

kindle oasis

User's Guide
2nd Edition

Kapitola 1 Začínáme.....	5
Nastavení čtečky Kindle Oasis.....	5
Ovládací prvky čtečky Kindle	5
Indikátory stavu	7
Indikátory stavu bezdrátového připojení	7
Indikátor stavu baterie	7
Indikátory zvukového zařízení	8
Indikátor aktivity	8
Indikátor rodičovské kontroly	8
Klávesnice	8
Připojení k síti.....	8
Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi	9
Režim letadlo	10
Čtečka obrazovky VoiceView.....	10
Speciální nabídky a sponzorované spořiče obrazovky	11
Spořič obrazovky	11
Bannery se speciálními nabídkami	11
Kapitola 2 Navigace ve čtečce Kindle	12
Domovská obrazovka čtečky Kindle.....	12
Nástrojové lišty.....	12
Dotykové zóny.....	15
Kapitola 3 Získávání a správa obsahu	18
Nakupujte obsah kdykoli a odkudkoli	18
Doporučovaný obsah	18
Správa knihovny čtečky Kindle.....	18
Řazení obsahu.....	19
Filtrování obsahu.....	19
Navigace v knihovně.....	19
Kolekce v cloudu	19
Ukládání v zařízení a v cloudu.....	20
Prostor úložiště	21
Přenos obsahu z jiné čtečky Kindle	21
Odstraňování položek ze čtečky Kindle	21
Periodika	22
Kapitola 4 Čtení dokumentů pro čtečku Kindle	23
Technologie displeje čtečky Kindle	23
Přizpůsobení zobrazení textu	23
Komiksy	23
Dětské knihy	24
Obrázky	24
Tabulky	24
Interakce s obsahem	25
O této knize	25
Položky menu.....	25

Slovník	25
Vyhledávání	26
Komentáře a zvýraznění.....	26
Záložky	27
Poznámky pod čarou, na konci kapitoly, poznámky ke kapitole.....	28
Než odejdete... ..	28
Navigace v knize.....	28
Otáčení stránek.....	28
Přechod na	29
Kapitola 5 Přehrávání audioknih	30
Spárování s Bluetooth zvukovým zařízením.....	30
Používání přehrávače Audible Player	31
Záložky v audioknihách	32
Stahování knih ze služby Audible	32
Správa knihovny audioknih.....	33
Kapitola 6 Funkce	34
X-Ray.....	34
Word Wise	34
Vocabulary Builder	34
Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids).....	35
Nastavení Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) ..	35
Používání Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)...	35
Správa domácnosti Amazon.....	36
Goodreads na čtečce Kindle.....	36
Doba čtení	38
Kapitola 7 Další využití čtečky Kindle Oasis	39
Přenášení a čtení osobních dokumentů	39
Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních	39
Sdílení.....	39
Použití čtečky Kindle s počítačem.....	39
Používání experimentálního webového prohlížeče	40
Menu webového prohlížeče	40
Záložky	40
Stahování souborů.....	40
Kapitola 8 Nastavení.....	41
Přizpůsobení nastavení čtečky Kindle	41
Můj účet	41
Domácí nebo rodinná knihovna	41
Můj účet	41
Možnosti zařízení.....	42
Možnosti čtení.....	43
Jazyk a slovníky	43
Přístupnost	43
Rodičovská kontrola	44
Kontaktujte nás.....	44

Kontextová nabídka v nastavení	44
Kapitola 9 Vyhledání další asistence	46
Příloha A Informace o produktu	47
Informace o bezpečnosti a shodě s normami	47
Údržba zařízení Kindle.....	47
Ochrana proti vodě	47
Všeobecná péče	47
Opravy zařízení.....	48
Bezpečnost baterie	48
Další bezpečnostní upozornění.....	48
Bezdrátové připojení: bezpečnost a shoda s požadavky.....	49
Vypnutí bezdrátového připojení v letadle.....	49
Používání čtečky Kindle v blízkosti jiných elektronických zařízení	49
Jak minimalizovat rušení	49
Sledujte značky	49
Prohlášení o shodě s požadavky FCC.....	49
Informace týkající se expozice vysokofrekvenční energii	50
Prohlášení o shodě pro Kanadu.....	50
Shoda s požadavky předpisů v EU.....	51
Shoda s požadavky na expozici VF	51
Shoda s požadavky předpisů v Mexiku	51
Shoda s požadavky předpisů v Brazílii	51
Řádná recyklace čtečky Kindle	51
Technické parametry produktu	51
PRÁVNÍ PODMÍNKY	52
ROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA	52
Poskytovatel záruky.....	53
Doplňující informace.....	54
Patentová oznámení	54
Autorské právo, ochranné známky a další oznámení.....	54

Kapitola 1

Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle Oasis. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit se všemi funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Některé funkce čtečky Kindle nemusí být dostupné, záleží na tom, v jaké žijete zemi nebo na konkrétním místě. Další informace o konkrétních funkcích najdete na www.amazon.com/devicesupport. Upozorňujeme, že zařízení umožňujícím zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.

Nastavení čtečky Kindle Oasis

Nastavení čtečky Kindle Oasis sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk zařízení.
- Připojte se k bezdrátové síti.
- Přiřadte čtečku Kindle ke svému účtu Amazon.
- Propojte čtečku Kindle s účty sociálních sítí. (Volitelně)

Chcete-li nastavit Bluetooth zvukové zařízení pro použití s funkcí Audible, projděte si informace v kapitole [Párování s Bluetooth zvukovým zařízením](#).

Chcete-li nastavit Bluetooth zvukové zařízení pro použití s funkcí VoiceView, projděte si informace v kapitole [Čtečka obrazovky VoiceView](#).

Pokud jste tyto kroky ještě neprovedli, přejděte nyní na domovskou obrazovku, vyberte možnost Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste zakoupili Kindle online přes svůj účet Amazon, máte již čtečku zaregistrovanou. Chcete-li si ověřit, zda to tak je, klepněte na ikonu Domovská obrazovka a v levém horním rohu na domovské obrazovce vyhledejte své uživatelské jméno Amazon. Pokud místo svého uživatelského jména účtu Amazon uvidíte My Kindle nebo jméno předchozího vlastníka, bude třeba čtečku zaregistrovat.


Chcete-li si zaregistrovat čtečku Kindle, jež již byla dříve registrována, klepněte na ikonu Rychlé

 na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a následně na Register/Deregister Device (Registrace / zrušení registrace zařízení). Pokud jste povolili funkci Sign in Approval (Schvalování přihlášení), budete muset při registraci zařízení zadat přístupový kód a poté bezpečnostní kód zasláný do telefonu.

Pokud máte problémy s připojením k bezdrátové síti nebo potřebujete další informace, projděte si kapitolu [Připojení k síti](#). Po dokončení procesu nastavení se na domovské obrazovce již nebude zobrazovat položka Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle).

Ovládací prvky čtečky Kindle

K používání čtečky Kindle Oasis se potřebujete naučit pracovat jen s několika ovládacími prvky.

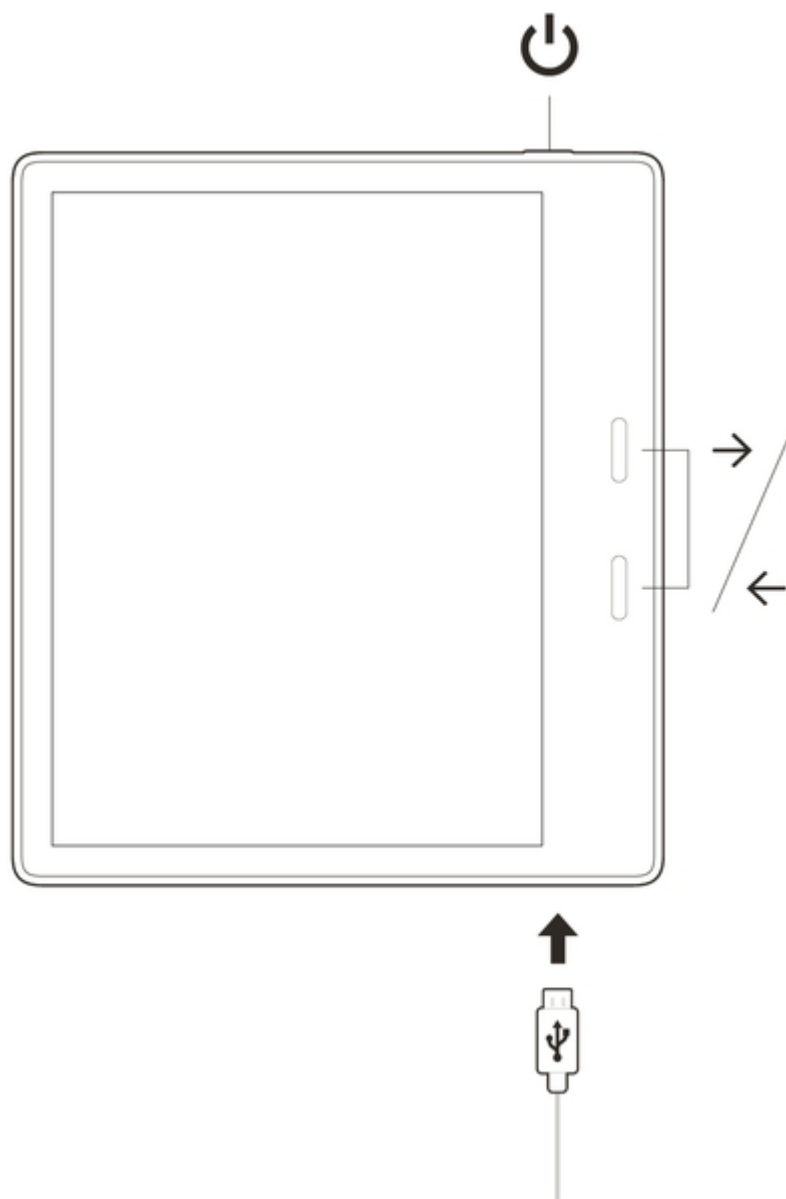

Tlačítka otáčení stránek: Chcete-li listovat v knize dopředu, stiskněte horní tlačítko. Chcete-li listovat v knize dozadu, stiskněte spodní tlačítko. Chcete-li konfigurovat tlačítka, aby odpovídala

tomu, jak čtečku Kindle držíte, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a vyberte možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) vyberte možnost Reading Options (Možnosti čtení) a Page Turn Buttons (Tlačítka otáčení stránek). Všimněte si, že zvolené nastavení bude fungovat, i když čtečku Kindle otočíte.

Vypínač: Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na horním okraji. Chcete-li vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku).

Kindle automaticky přechází do režimu spánku po několika minutách. Zobrazí se spořič obrazovky. Statický spořič obrazovky nespotřebovává žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a pusťte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

Pokud se Kindle nezapíná nebo během použití nereaguje a je třeba provést restart, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart (Restartovat). Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund, dokud nepřestane blikat kontrolka LED.

Mikro USB / napájecí port: Kabel USB, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle ze zásuvky, budete ke kabelu USB potřebovat 5W nabíječku Amazon (prodává se samostatně).

Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie bude kontrolka svítit oranžově, po úplném nabití zeleně. 5W nabíječka Amazon (prodává se samostatně) by měla zajistit úplné nabití za méně než dvě hodiny. Nabíjení s využitím adaptérů třetích stran nebo přes port USB počítače by mělo trvat maximálně tři hodiny, může ale trvat i déle, záleží na parametrech hardwaru. Informace týkající se použití jiných kabelů USB a napájecích adaptérů najdete v [Příloze A](#).

Kindle můžete používat i během připojení k počítači nebo a nabíjení pomocí kabelu USB. Za tím účelem je třeba čtečku Kindle z počítače „odebrat“ nebo „vysunout“, díky tomu opustí režim jednotky USB.

- **Windows:** Klikněte na hlavním panelu pravým tlačítkem myši na možnost Bezpečně odebrat hardware a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odebrání čtečky Kindle.
- **Mac OS X:** Klikněte na tlačítko Vysunout vedle čtečky Kindle v jakémkoli okně Finder, případně ji přetáhněte z plochy do koše.

Kindle následně opustí režim disku USB, ale bude se i nadále nabíjet. Pokud se kontrolka indikátoru nabíjení na okraji čtečky Kindle nerozsvítí, zkontrolujte, zda je kabel USB kompletně zasunut do portu čtečky Kindle a portu USB počítače. Pokud se Kindle stále nenabíjí, zkuste jiný port USB nebo jinou zásuvku.

Zapojíte-li čtečku Kindle do nízkoproudového portu USB (bývají například na některých klávesnicích nebo starších počítačích), nebude do zařízení přiváděno dostatek energie pro nabíjení.

Pokud dojde k zasažení čtečky Kindle vodou nebo jinými kapalinami, postupujte podle pokynů k péči o zařízení v Příloze A.

Indikátory stavu

V horní části domovské obrazovky najdete indikátory, které vás informují o stavu čtečky Kindle Oasis. Chcete-li zobrazit tyto indikátory v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se nástrojové lišty.

Indikátory stavu bezdrátového připojení

Služba Amazon Whispernet doručuje do čtečky Kindle obsah přes bezdrátovou síť, kdykoli a kdekoli obsah potřebujete. Kindle se dokáže ke službě Whispernet připojit přes síť Wi-Fi; některé modely zahrnují také možnost bezplatného připojení k síti Whispernet prostřednictvím mobilní sítě. Čím více čárek je vyplněných na indikátoru stavu sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, tím silnější je signál.



Vaše čtečka Kindle se připojuje ke službě Whispernet pomocí sítě Wi-Fi.



Vaše čtečka Kindle se připojuje ke službě Whispernet pomocí mobilní sítě. Ikona nalevo od čárek indikujících sílu signálu určuje typ mobilní sítě, k níž jste připojeni. (Platí pro model Kindle Wi-Fi + Cellular.)



Vaše čtečka Kindle je v režimu letadlo. Připojení k bezdrátové síti a přes Bluetooth je vypnuto.

Indikátor stavu baterie



Indikátor stavu baterie čtečky Kindle zobrazuje zbývajících výdrž baterie. Když se Kindle nabíjí, na ikoně baterie se zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrátové sítě může spotřebu energie zvyšovat.

Indikátory zvukového zařízení



Indikátor Bluetooth se zobrazuje, když je čtečka Kindle zapnutá a vyhledává audio zařízení v režimu párování nebo když je Bluetooth audio zařízení se čtečkou Kindle spárované.



Bluetooth audio zařízení nebo zařízení pro čtení obrazovky VoiceView je připojené a přehrává.

Indikátor aktivity



Tento indikátor se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle, když probíhá stahování nového obsahu, synchronizace a kontrola nových položek, vyhledávání položek, otevírání velkého souboru PDF nebo načítání webové stránky.

Indikátor rodičovské kontroly



Tento indikátor se zobrazí, když je aktivována funkce rodičovské kontroly. Důvodem může být aktivace speciálních omezení nebo profilu Kindle FreeTime (ve Spojeném království se funkce označuje Kindle for Kids). Další informace uvádí kapitola [Rodičovská kontrola](#).

Klávesnice

Kindle Oasis má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci. Během psaní textu se nad klávesnicí zobrazují návrhy slov vycházející z již napsaných znaků. Klepnutím na požadované slovo provedete jeho výběr.

Tipy:

- Chcete-li zadávat čísla nebo symboly, klepněte na klávesu přepínající na čísla a symboly **123**.
- Klepnutím na klávesu **ABC** přepínající na písmena se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.
- Klepnete-li na klávesu **⇧** Shift, můžete zadávat velká písmena. Dvojím klepnutím na klávesu Shift **⇧** přejdete do režimu psaní velkých písmen. Jedním dalším klepnutím tento režim ukončíte.
- Chcete-li vybrat klávesnici pro jiný jazyk, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), poté na Keyboards (Klávesnice).
- Chcete-li pomocí klávesnice zadávat písmena s diakritickými znaménky a speciální znaky, přidržte klávesu příslušného základního písmena. Přidržíte-li například klávesu „n“, zobrazí se možnosti ñ, ñi nebo ñ.
- Máte-li vybráno více jazyků, přidá se na klávesnici klávesa Zeměkoule . Chcete-li vybrat jinou klávesnici, klepněte na klávesu Zeměkoule.

Připojení k síti

Knihy, časopisy a další materiály se dodávají přímo do čtečky Kindle prostřednictvím připojení k síti. Vaše čtečka Kindle se dokáže připojit k domácí síti Wi-Fi nebo k různým hotspotům kdekoli na světě, například v knihovně, kavárně nebo na letišti.

Čtečku Kindle můžete připojit k bezdrátové síti ručně nebo pomocí routeru vybaveného funkcí WPS. Postupujte podle příslušných pokynů uvedených níže.

Ruční připojení:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).

2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znovu.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.
5. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace uvádí kapitola [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
6. Klepněte na tlačítko Connect (Připojit). Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Připojení pomocí funkce WPS:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znovu.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Stiskněte tlačítko WPS na routeru.
5. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.
6. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace uvádí kapitola [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
7. Klepněte na tlačítko WPS. Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Tipy:

- Pokud si nepamatujete heslo k síti, podívejte se na router. Je možné, že na něm bude samolepka s přednastaveným heslem.
- Informace o postupu mazání uložených hesel k sítím Wi-Fi najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
- Kindle nepodporuje připojení k tzv. ad hoc (nebo peer-to-peer) sítím Wi-Fi.
- V případě problémů s připojením zkuste zapnout a následně vypnout režim letadlo.

Zapínání/vypínání režimu letadlo najdete po klepnutí na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště.

- Pokud máte stále potíže, kontaktujte svého správce sítě, osobu odpovědnou za údržbu sítě, k níž se snažíte připojit nebo svého poskytovatele internetových služeb.

Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi

Při připojování k síti Wi-Fi máte možnost nechat Amazon uložit heslo k síti Wi-Fi. Po takovém uložení můžeme konfigurovat vaše kompatibilní zařízení, aby nebylo třeba znovu zadávat heslo k síti Wi-Fi pro každé jednotlivé zařízení. Vaše hesla k síti Wi-Fi se zasílají přes zabezpečené připojení a ukládají se v zašifrovaném souboru na serveru Amazon. Amazon může vaše hesla k síti Wi-Fi použít k připojení vašich kompatibilních zařízení, ale bez vašeho svolení je nebude sdílet s žádnou třetí stranou. Amazon nakládá se všemi informacemi, které obdrží, včetně hesel k sítím Wi-Fi, v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Amazon.com.

Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu).

Budete-li v budoucnosti chtít heslo k síti Wi-Fi změnit, zopakujte ze čtečky Kindle znovu postup nastavení sítě Wi-Fi. Až se znovu k síti Wi-Fi připojíte, aktualizované heslo k síti Wi-Fi Amazon uloží automaticky (pokud tuto funkci nezrušíte).

Chcete-li nějaké heslo k síti Wi-Fi uložené ze zařízení smazat:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla k sítím Wi-Fi).
3. Potvrďte klepnutím na Delete (Smazat).

Režim letadlo

Režim letadlo deaktivuje bezdrátové připojení k síti, například k mobilní síti, síti Wi-Fi nebo přes Bluetooth.

Chcete-li aktivovat režim letadlo, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na Airplane Mode (Režim letadlo). V horní části domovské obrazovky se zobrazí indikátor stavu režimu letadlo . Chcete-li jej zobrazit v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se

nástrojové lišty. K nastavení režimu letadlo se dostanete také po klepnutí na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a následně na All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth). Stahování periodik nebo aktualizací vyžadujících bezdrátové připojení se provedou, až příště znovu připojení aktivujete.

Čtečka obrazovky VoiceView

Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih. Chcete-li používat čtečku obrazovky VoiceView, můžete při nastavování čtečky Kindle spárovat s Bluetooth audio zařízením.

Před zahájením nastavení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a mějte je v průběhu postupu k dispozici. Až do provedení posledního kroku nebude k dispozici žádné zvukové hlášení ani zpětná vazba.

1. Jedním stisknutím vypínače Kindle zapněte. Vypínač se nachází na horním okraji zařízení. Na spodním okraji zařízení se nachází mikro USB port / napájecí port.
2. Vyčkejte 45 sekund.
3. Uved'te své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Na 9 sekund stiskněte a přidržte vypínač.
5. Po dobu 1 sekundy přidržte na obrazovce dva prsty tak, aby mezi nimi byl rozestup, poté vyčkejte 2 minuty, než se ozve zvukový signál.
6. Když uslyšíte zvukový signál z Bluetooth zařízení, přidržte dva prsty na obrazovce tak, aby mezi nimi byl rozestup.

Řešení potíží: Pokud se z Bluetooth audio zařízení neozve zvukový signál během 2 minut od dokončení kroku 5, zkontrolujte, zda je Bluetooth audio zařízení v režimu párování a zopakujte kroky 4 a 5.

Po připojení audio zařízení a první aktivaci funkce Voiceview se spustí úvodní výukový program systému VoiceView. Také budete vyzváni k dokončení nastavení, včetně připojení k bezdrátové síti a registraci čtečky Kindle.

Chcete-li po nastavení funkce VoiceView zapnout, je třeba, aby bylo Bluetooth audio zařízení zapnuté, ještě než vypínačem čtečku Kindle probudíte. Dále stiskněte a přidržte vypínač čtečky Kindle po dobu 9 sekund, poté podržte dva prsty na obrazovce. Po 6 sekundách se funkce VoiceView obnoví. Funkci VoiceView můžete zapínat a vypínat v nastavení. Chcete-li spravovat nastavení čtečky obrazovky VoiceView, klepněte

na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Accessibility (Přístupnost). Pokud je funkce VoiceView aktuálně povolena, možnost All Settings (Všechna nastavení) v možnostech Rychlé akce bude změněna na VoiceView Settings (Nastavení funkce VoiceView).

Speciální nabídky a sponzorované spořiče obrazovky

Máte-li čtečku typu Kindle se speciálními nabídkami, budete dostávat speciální nabídky a sponzorované spořiče obrazovky, které se budou zobrazovat pouze na domovské obrazovce nebo na spořiči obrazovky, ale nikoli uvnitř knihy. Speciální nabídky a sponzorované spořiče nejsou dostupné ve všech zemích.

Spořič obrazovky

Když je zařízení v režimu spánku, zobrazí se na spořiči obrazovky speciální nabídka. Chcete-li zobrazit další podrobnosti této nabídky, probudte čtečku Kindle a klepněte do oblasti „Tap for Details“ (Klepněte pro podrobnosti). Chcete-li Kindle odemknout bez zobrazování podobností nabídky, odemkněte čtečku pohybem prstu. Speciální nabídky a sponzorované spořiče obrazovky se pravidelně aktualizují, když je čtečka Kindle připojena k síti.

Bannery se speciálními nabídkami

Bannery se speciálními nabídkami se zobrazují ve spodní části domovské obrazovky. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepněte na banner.

Zobrazení všech dostupných speciálních nabídek:

1. Klepněte na ikonu Domů a poté na ikonu Menu.
2. Klepněte na možnost View Special Offers (Zobrazit speciální nabídky).
3. Podrobnosti kterékoli dostupné nabídky zobrazíte klepnutím na nabídku.

Když uskutečníte nákup ze speciální nabídky, když vaše čtečka Kindle není online, nebude objednávka zpracována hned. Nákup bude zařazen do fronty a transakce bude automaticky dokončena, až se příště připojíte k síti. Chcete-li spravovat speciální nabídky, klepněte na ikonu



Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a následně na Special Offers (Speciální nabídky).

Kapitola 2

Navigace ve čtečce Kindle

Vaše čtečka Kindle Oasis je vybavena rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonat řadu úkonů pouhým klepnutím nebo pohybem prstu. Chcete-li vybrat nějakou položku, stačí na ni klepnout. Například klepnutím na obálku knihy nebo její název knihu otevřete, klepnutím na ikonu Menu na obálce položky zobrazíte dostupné možnosti.

Domovská obrazovka čtečky Kindle

Domovská obrazovka čtečky Kindle je rozdělena do tří sekcí: Nedávno čtené položky, seznamy mé četby a doporučeno pro vás.

Nedávno čtené položky: Na levé straně domovské obrazovky se zobrazují tři poslední otevřené položky. Procento na obálce knihy indikuje, jak daleko jste dočetli. Chcete-li zobrazit více ze své knihovny, klepněte na domovské obrazovce na odkaz My Library (Moje knihovna).

Seznamy mé četby: Napravo na domovské obrazovce se zobrazují bezplatné ukázky, knihy pro Kindle a audioknihy služby Audible, které máte přidáné do seznamů Amazon nebo na polici Want to Read služby Goodreads.


Doporučeno pro vás: Ve spodní části domovské obrazovky se zobrazují doporučení knih, například redakční výběr, knihy služby Audible nebo knihy, které četli, čtou nebo chtějí číst vaši přátelé na Goodreads. Další informace najdete v kapitole [Doporučeno pro vás](#).

Chcete-li zobrazit svou knihovnu, klepněte na položku My Library (Moje knihovna) v levém horním rohu domovské obrazovky. Informace o správě knihovny najdete v kapitole [Správa knihovny čtečky Kindle](#).

Nástrojové lišty

Funkce EasyReach také umožňuje zobrazit nástrojovou lištu klepnutím v horní části obrazovky. Možnosti nástrojové lišty se liší v závislosti na prohlíženém obsahu.

Standardní nástrojová lišta

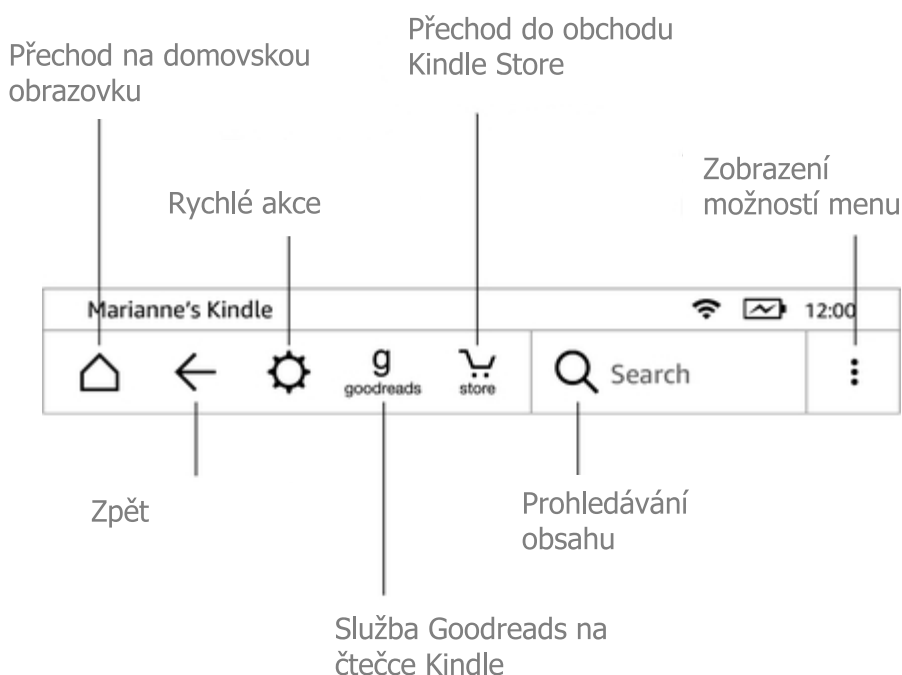

Domů: Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku, kde se nachází seznam knih a dalšího obsahu uloženého ve čtečce Kindle.

Zpět: Klepnutím se vrátíte o krok zpět. Můžete například v knize klepnout na odkaz a následně klepnout na ikonu Zpět a vrátit se do původního místa v knize.

Rychlé akce: Klepnutím na tuto ikonu získáte přístup k ovládání osvětlení, režimu letadlo, připojení přes Bluetooth, synchronizaci čtečky Kindle a položce All Settings (Všechna nastavení). V případě aktivace služby VoiceView bude možnost All Settings (Všechna nastavení) nahrazena položkou VoiceView Settings (Nastavení služby VoiceView).

Screen Light (Osvětlení obrazovky): Klepnutím zobrazíte ovládání osvětlení obrazovky. Jas obrazovky můžete upravit několika způsoby:

- Jedte prstem podél posuvníku, až dosáhnete požadovaného nastavení.
- Klepněte kamkoli na posuvník, tím vyberete příslušné nastavení.
- Klepněte na ikonu , chcete-li silnější jas, případně na ikonu , chcete-li slabší jas.
- Stiskněte a přidržte symbol , chcete-li přepnout na maximální nastavení jasu. Stiskněte a přidržte symbol , chcete-li zvolit minimální nastavení jasu.

Čtečka Kindle dynamicky upravuje jas obrazovky na základě světelných podmínek prostředí. Chcete-li tuto možnost deaktivovat, klepněte na položku Auto Brightness (Automatické nastavení jasu).

Airplane Mode (Režim letadlo): Po výběru této možnosti se Kindle uvede do režimu letadlo, kdy se vypne bezdrátové připojení i připojení přes Bluetooth.

Bluetooth: Po výběru této položky se zapne funkce Bluetooth čtečky Kindle.

Sync My Kindle (Synchronizovat moji čtečku Kindle): Chcete-li synchronizovat svou čtečku Kindle s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a aplikacemi Kindle pro čtení, klepněte na tuto položku.

All Settings (Všechna nastavení): Klepnutím otevřete nastavení, jež vám umožňují čtečku Kindle dále přizpůsobit. Nastavení můžete otevřít také klepnutím na ikonu Menu a výběrem možnosti Settings (Nastavení).

Goodreads: Klepnutím otevřete službu Goodreads na čtečce Kindle. Budete vyzváni, abyste se přihlásili do služby Goodreads nebo si založili nový účet, pokud jste tak ještě neučinili při instalaci čtečky Kindle.

Store (Obchod): Klepnutím můžete přejít do obchodu Kindle Store nebo Audible Store. K využití této funkce musí mít čtečka Kindle aktivní připojení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.

Search (Hledat): Klepnutím zahájíte hledání. Chcete-li hledání ukončit, klepněte někam mimo vyhledávací pole.

Menu: Klepnutím se zobrazí seznam užitečných možností, například My Library (Moje knihovna), My Reading Lists (Seznamy mé četby), Kindle Store, Goodreads, Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids), Audible Store, Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), Experimental Browser (Experimentální prohlížeč), Settings (Nastavení), View Special Offers (Zobrazení speciálních nabídek – pouze u zařízení Kindle with Special Offers) a Create New Collection (Vytvoření nové kolekce).

Když čtete knihu možnosti menu mohou zahrnovat Shop Kindle Store (Nákup v obchodu Kindle Store), Shop Audible Store (Nákup v obchodu Audible Store), Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), Settings (Nastavení), Notes (Poznámky), About This Book (O této knize), About the Author (O autorovi), Sync to Furthest Page Read (Synchronizovat na nejzazší dočtenou stránku), Reading Progress (Přečtená část) a Word Wise. Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profil autora.

Nástrojová lišta při čtení

Sekundární nástrojová lišta se zobrazí, když čtete knihu a klepnete do horní části obrazovky.



Přechod na: Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek) a názvy kapitol. Chcete-li knihu procházet podrobněji, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu. Klepnutím na kartu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa. Na kartě Notes (Poznámky) můžete také výběrem možnosti Popular highlights zobrazit uživateli často zvýrazňovaná místa.

X-Ray (Rentgen): Funkce X-Ray (Rentgen) vám umožňuje jedním klepnutím prozkoumat „kostru knihy“. Například můžete v knize zobrazit všechny pasáže, které zmiňují určité myšlenky, fiktivní postavy, historické postavy, místa, témata či pojmy. Můžete také zobrazit zajímavé výstřižky a obrázky z knihy v balíčku karet, který je uspořádán na časové ose. Umožňuje rychle procházet výstřižky a prohlédnout všechny obrázky na jednom místě. Pokud pro nějakou knihu funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná, tato možnost se nezobrazuje. [Další informace najdete v kapitole Rentgen.](#)

Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení): Klepnutím zobrazíte možnosti typu písma a textu pro knihu pro čtečku Kindle, včetně typu a velikosti písma, řezu písma, prokladu řádků, okrajů, orientace obrazovky a zarovnání. Můžete si zde také vybrat upřednostňovanou možnost sledování, jak velkou část textu jste přečetli. Další informace uvádí kapitola [Přizpůsobení zobrazení textu.](#)

Share (Sdílení): Klepněte na tuto možnost, chcete-li sdílet myšlenky s přáteli prostřednictvím služby Goodreads a čtečky Kindle nebo jiných sociálních sítí.

Bookmarks (Záložky): Klepnutím přidáte nebo smažete záložku na aktuální stránce. Můžete také zobrazit předtím přidané záložky. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou. Když klepnete na záložku v seznamu, zobrazí se okno s náhledem. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Chcete-li funkci záložky opustit, klepněte kamkoli mimo rozbalovací nabídku pro záložky.

Nástrojové lišty pro navigaci při čtení

Při čtení se po klepnutí do horní části obrazovky zobrazí nástrojová lišta pro navigaci při čtení. Na této nástrojové liště se zobrazuje název kapitoly (je-li k dispozici), jakou část textu máte přečtenou, a možnosti, jež vám pomáhají zkoumat knihu. Další informace najdete v kapitole [Navigace v knize.](#)

Chapter 1


Loc 300 of 11526 | 14 mins left in chapter | 3%



Přepnutí na poslech: Pokud čtete knihu pro čtečku Kindle s funkcí Audible a zobrazíte klepnutím nástrojovou lištu pro navigaci při čtení, zobrazí se vpravo dole na obrazovce ikona Sluchátka . Klepnete-li na tuto ikonu, přepnete na přehrávač Audible Player a můžete poslouchat knihu ve verzi audioknihy.

Nástrojová lišta pro periodika

Když čtete periodikum, jsou nástrojové lišty konfigurovány speciálně pro periodika. Chcete-li zobrazit nástrojovou lištu, klepněte do horní části obrazovky.

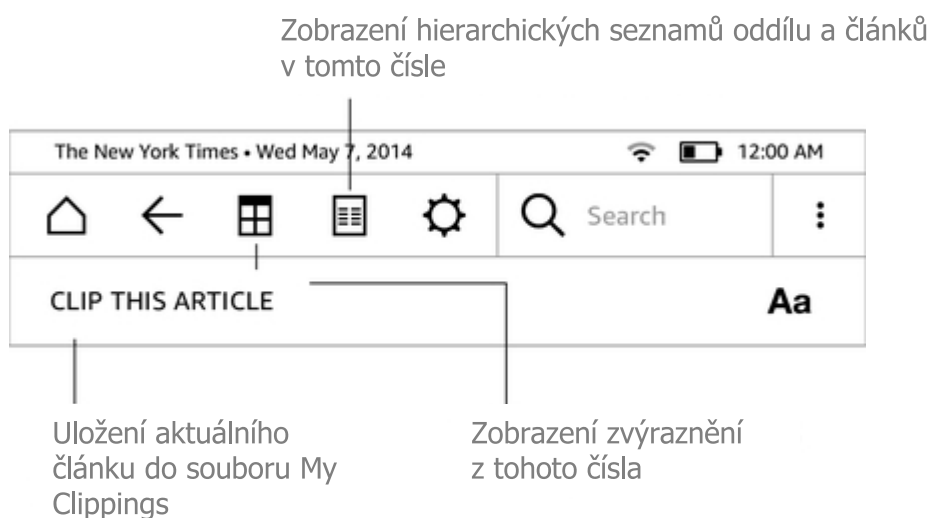

Domovská stránka periodika: Klepnutím se zobrazí zvýraznění z tohoto čísla.

Oddíly a články: Klepnutím přejdete na hierarchický seznam oddílů a článků v novinách nebo časopise. Tato možnost není dostupná u blogů.

Když čtete nějaké periodikum a nacházíte se na stránce podrobností o článku, je k dispozici ještě sekundární nástrojová lišta. Možnosti zahrnují:

Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení): Klepnutím zobrazíte možnosti typu písma a textu pro periodika, včetně typu a velikosti písma, řezu písma, prokladu řádků, okrajů, orientace obrazovky a zarovnání. Můžete si zde také vybrat upřednostňovanou možnost sledování, jak velkou část textu jste přečetli. Další informace uvádí kapitola [Přizpůsobení zobrazení textu](#).

Clip This Article (Vystříhnout tento článek): Klepnutím si uložíte celý článek z periodika do souboru My Clippings. Soubor My Clippings se nachází v knihovně a jsou v něm uloženy poznámky, záložky, zvýraznění a „vystřižené“ články.

Dotykové zóny

Funkce EasyReach čtečky Kindle vám umožňuje snadno otáčet stránky v knize nebo periodiku, i když držíte zařízení pouze jednou rukou. Klepnete-li prakticky kamkoli v oblasti displeje, přejdete na následující stránku. Tato oblast je dostatečně velká na to, abyste na ni mohli klepnout bez ohledu na to, zda zařízení držíte v levé, nebo v pravé ruce. Klepnutím do levé části obrazovky, přejdete na předchozí stránku. Umístění dotykových zón funkce EasyReach závisí na tom, zda máte Kindle v režimu na výšku, nebo na šířku. Při čtení můžete změnit orientaci obrazovky klepnutím do horní části obrazovky. Zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na možnost Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). V dialogu Display settings (Nastavení zobrazení) klepněte na kartu Page (Stránka) a vyberte požadovanou orientaci.

Režim na výšku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You may find it hard to remember others who have never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room.

Home out – in

This manoeuvre required a bit of effort, since Allan was one hundred years old. On this very day in fact. There was less than an hour to go before his birthday party would begin in the lounge of the Old People's Home. The mayor would be there. And the local paper. And all the

loc 301%

Klepnutím v této oblasti
přejdete na další stránku

◀ Klepnutím v této oblasti
přejdete na předchozí stránku

Režim na šířku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu



Pokud je to pro vás lepší, můžete otáčet stránky také přejížděním prstu po obrazovce. Chcete-li přejít na další stránku, přejeďte prstem přes obrazovku zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí stránku, přejeďte prstem přes obrazovku zleva doprava. Stránky můžete otáčet také pomocí ovládacích prvků ve spodní části obrazovky.

Kapitola 3

Získávání a správa obsahu

Nakupujte obsah kdykoli a odkudkoli

Obchody Kindle a Audible nabízejí širokou nabídku knih pro Kindle books, audioknih Audible, texty vydávané jako Kindle Singles, noviny, časopisy a blogy. Pro přístup do obchodu klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Obchod. Možnost přechodu do obchodu najdete také v položkách některých menu.

Chcete-li navigovat v obchodech Kindle Store a Audible Store, klepněte na oblast zájmu a poté se po stránkách a seznamech pohybujte pohybem prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů. Můžete hledat podle názvu, procházet podle kategorie, projít si poslední bestsellery, zobrazovat podrobnosti o jednotlivých titulech, číst zákaznické recenze nebo zobrazovat doporučení přizpůsobená přímo vám. V obchodu Kindle Store si též můžete stahovat ukázky z knih.

At' budete připraveni uskutečnit nákup, můžete v obchodě Kindle Store bezpečně využít způsob platby Amazon 1-Click. Po zadání objednávky vám služba Amazon Whispernet doručí položku přímo do čtečky Kindle prostřednictvím bezdrátového připojení k síti. Knihy se stahují do čtečky Kindle okamžitě. Chcete-li stahovat knihy, jejichž soubory jsou velké, například audioknihy nebo komiksy, je vhodné mít čtečku připojenou k síti Wi-Fi. Průběh stahování se bude zobrazovat pod obálkou nebo názvem stahované knihy na domovské obrazovce. Banner „New“ (Novinka) na knize indikuje, že je kniha připravena k otevření. Noviny, časopisy a blogy se zasílají na zařízení ihned po vydání. Často je to dříve, než jsou k dispozici v papírové podobě. Pokud je vaše čtečka Kindle v režimu letadlo, když vyjde nové číslo periodika, bude takové číslo doručeno do čtečky automaticky, až se příště bezdrátově připojíte k síti.

Funkce Whispersync synchronizuje zařízení Kindle, abyste měli vždy k dispozici své nákupy nebo stažené ukázky knih v aplikacích Kindle nebo jiných zařízeních Kindle zaregistrovaných k vašemu účtu. Díky tomu máte možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte k zařízení Kindle. Další informace najdete v kapitole [Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních](#).

Kindle Unlimited (ve Francii Abonnement Kindle) je volitelná služba za měsíční předplatné, která vám umožňuje číst, kolik chcete, na jakémkoli zařízení. Můžete si vybírat z více než 1 000 000 titulů a tisíců audioknih. Můžete bez příplatku objevovat nové autory, knihy a žánry, od záhad a romantické beletrie po sci-fi a další kategorie. Další informace se dozvíte v obchodě Kindle Store.

Doporučovaný obsah

Na domovské obrazovce čtečky Kindle se také zobrazuje doporučovaný obsah z obchodů Kindle Store a Audible Store. Klepnete-li na položku, budete přesměrováni do obchodu Kindle Store. Tam si můžete zobrazit další podrobnosti, přečíst recenze zákazníků a provést nákup. Chcete-li

doporučovaný obsah skrýt, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté vypněte přepínač Home Screen View (Zobrazení domovské obrazovky).

Správa knihovny čtečky Kindle

Ve čtečce Kindle můžete mít uložené knihy, audioknihy, osobní dokumenty, noviny, blogy a časopisy. Souhrnně se tyto položky označují v celém tomto průvodci jako obsah.

Chcete-li zobrazit svůj obsah, klepněte na domovské obrazovce na My Library (Moje knihovna). Ve výchozím nastavení se vám zobrazuje veškerý obsah z cloudu a z vašeho zařízení. U položek, které byly do čtečky Kindle staženy, se v levém dolním rohu obrázku obálky (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (při zobrazení v podobě seznamu) zobrazuje symbol zaškrtnutí. Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do čtečky Kindle, klepněte na položku Downloaded (Stažené položky) nalevo nahoře na obrazovce.

Obsah na obrazovce knihovny můžete zobrazit v mřížkovém zobrazení, kdy se zobrazuje obálka periodika nebo knihy, nebo v zobrazení v podobě seznamu. Chcete-li změnit typ zobrazení, klepněte na možnost All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr a poté vyberte List View (Zobrazení seznamu) nebo Grid View (Mřížkové zobrazení).

Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní položce a otevřít nabídku dostupných možností, klepněte na ikonu Menu  na obálce položky (nebo při zobrazení seznamu napravo od názvu položky). Možnosti nabídky jsou různé, mohou zahrnovat Play Audible (Přehrát audioknihu), Add to FreeTime Library (Přidat do knihovny FreeTime, ve Spojeném království Add to Kindle for Kids Library – Přidat do knihovny Kindle for Kids), Add to Home (Přidat na domovskou obrazovku), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To... (Přejít na), Search This Book (Prohledat tuto knihu), View Bookmarks (Zobrazit záložky), Remove from Device (Odstranit ze zařízení), View on Goodreads (Zobrazit na Goodreads), Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads) a Share (Sdílet). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením obálky položky (nebo názvu v zobrazení seznamu).

Řazení obsahu

Ve výchozím nastavení se obsah řadí od nejnovějšího. To znamená, že nové položky a obsah, který aktuálně čtete, najdete nahoře. Chcete-li změnit způsob řazení obsahu, klepněte na název stávajícího řazení, který se nachází pod nástrojovou lištou na pravé straně obrazovky. Možnosti zahrnují Recent (Nejnovější), Title (Název), Author (Autor) a Collection (Kolekce).

Filtrování obsahu

Chcete-li filtrovat obsah podle typu, klepněte na obrazovce knihovny na možnost All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr, který najdete pod nástrojovou lištou. Možnosti filtrování zahrnují:

- All Items (Všechny položky)
- Books (Knihy)
- Audible (Audioknihy)
- Comics (Komiksy)
- Periodicals (Periodika)
- Docs (Dokumenty)
- Collections (Kolekce)

Pokud máte vytvořenou domácnost Amazon a aktivované sdílení, pod položkou Books (Knihy) se zobrazují ještě další dvě nové možnosti filtrování:

- My Books (Moje knihy)
- Shared Books (Sdílené knihy)

Chcete-li zobrazit pouze své knihy, vyberte pro filtrování možnost My Books (Moje knihy). Chcete-li zobrazit pouze knihy sdílené jinou dospělou osobou v domácnosti, vyberte pro filtrování možnost Shared Books (Sdílené knihy).

Můžete filtrovat také položky, které máte uložené v cloudu. Chcete-li zobrazit obsah cloudu, klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Cloud.

Navigace v knihovně

Při procházení knihovny můžete přejetím prstem po obrazovce přejít na další nebo předchozí stránku nebo můžete použít tlačítka pro otáčení stránek nacházející se vedle obrazovky. Můžete také klepnout na ovládání pomocí čísel stránek nacházející se na obrazovce vpravo dole. Například „1 of 2“ znamená, že jste na straně 1 a obsah čtečky Kindle má 2 strany. Když se zobrazí dialogové okno, zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít, nebo první písmeno názvu nebo autora (záleží na aktuální možnosti třídění).

Cloud Collections (Cloudové kolekce)

Funkce Cloud Collections (Cloudové kolekce) vám umožňuje uspořádat si obsah ve čtečce Kindle Oasis do vlastních kategorií, které máte uložené v cloudu. Vaše kolekce budou synchronizovány s ostatními zařízeními a čtečkovými aplikacemi, jež jsou přiřazeny ke stejnému účtu Amazon a funkci Cloud Collections podporují. Ke každé kolekci můžete přidat libovolné množství položek, včetně knih a osobních dokumentů. Položky je též možné přidávat k více než jedné kolekci. Obsah služby Audible do kolekcí přidávat nejde, můžete

však přidat verzi knihy pro čtečku Kindle. Informace o zařízeních a aplikacích podporujících funkci Cloud Collections najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Postup vytvoření nové kolekce:

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku My Library (Moje knihovna).
2. Na stránce knihovny klepněte na ikonu Menu.
3. Vyberte Create New Collection (Vytvořit novou kolekci).
4. Použijte klávesnici k zadání názvu kolekce, poté klepněte na OK. Zobrazí se seznam položek ve čtečce Kindle, který je možné přidat do kolekce.
5. Klepněte na zaškrťovací políčko vedle názvu položky, pokud chcete danou položku přidat do kolekce, až budete hotovi, klepněte na Done (Hotovo).

Položky můžete přidávat nebo odebírat kdykoli. Klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add/Remove Items (Přidat/odebrat položky). Tuto možnost zobrazíte také přidržením názvu nebo obálky kolekce. Další možnosti zahrnují Rename (Přejmenovat), Remove from device (Odstranit ze zařízení) a Delete (Smazat). Chcete-li kolekci zavřít, klepněte na ikonu Domů nebo Zpět.

Chcete-li obsah knihovny filtrovat podle kolekcí, klepněte na All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr a poté na možnost Collections (Kolekce).

Kolekce stažené na zařízení se zobrazují v zobrazeních All Items (Všechny položky), Books (Knihy), Comics (Komiksy), Periodicals (Periodika) a Docs (Dokumenty). Chcete-li stáhnout kolekci, klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add to Device (Přidat do zařízení). Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidržením obálky kolekce (nebo názvu v zobrazení seznamu). Toto nastavení je specifické pro každé zařízení a nelze je uložit, když zrušíte registraci čtečky Kindle. Chcete-li odstranit kolekci ze zařízení, klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Remove from Device (Odstranit ze zařízení). Tuto možnost zobrazíte také přidržením obálky nebo názvu kolekce.

Tipy:

- Smazání kolekce, která byla vytvořena na zařízení nebo v čtečkové aplikaci podporující funkci Cloud Collections, například ve čtečce Kindle, způsobí smazání kolekce z cloudu a dalších zařízení nebo čtečkových aplikací, jež podporují funkci Cloud Collections a jsou registrovány ke stejnému účtu Amazon.
- Smazáním kolekce ze čtečky Kindle se neodstraní obsah uložený na zařízení ani v cloudu. Položky, jež byly předtím umístěny v kolekci a jsou uloženy na čtečce Kindle najdete na domovské obrazovce a v cloudu i po smazání kolekce.

Ukládání v zařízení a v cloudu

Obsah, který si koupíte v obchodech Kindle nebo Audible je bezpečně uložen v Amazon Cloudu, odkud je též dostupný. Jde mimo jiné o všechny vaše knihy a audioknihy, stejně jako nedávná čísla novin a časopisů. Chcete-li si stáhnout obsah do čtečky Kindle, přejděte do My Library (Moje knihovna), klepněte na All (Vše) a vyberte si obsah, který chcete stáhnout.

Na stránce knihovny klepněte v levém horním rohu obrazovky na možnost All (Vše). Zobrazí se veškerý obsah přiřazený k vašemu účtu, včetně staženého obsahu a obsahu, který jste si přenesli na zařízení.

Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do čtečky Kindle, klepněte na položku My Library (Moje knihovna) v levém horním rohu domovské obrazovky. Na stránce knihovny klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Downloaded (Staženo).

Stránka Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport nabízí jednoduché postupy zobrazení a správy obsahu pro Kindle, nastavení a účtu z webového prohlížeče.

Tipy:

- Pokud si přejete z cloudu stáhnout obsah, klepněte na možnost All (Vše) v levém horním rohu obrazovky knihovny. Poté klepněte na položky, které chcete stáhnout do své čtečky Kindle. Během procesu stahování můžete klepnutím na název položky stahování dané položky zrušit.

- Chcete-li zobrazit položky, které se nacházejí ve vaší čtečce Kindle, klepněte v levém horním rohu obrazovky knihovny na možnost All (Vše) a podívejte se u kterých položek najdete symbol zaškrtnutí v levém dolním rohu obrázku obálky (používáte-li mřížkové zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (při zobrazení v podobě seznamu).
- Po stažení můžete položku otevřít z domovské obrazovky nebo přímo z knihovny My Library.
- Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, když si je pošlete e-mailem na čtečku Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Toto nastavení lze spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport. Informace o správě osobních dokumentů najdete v kapitole [Přenášení a čtení osobních dokumentů](#).
- Pokud se připravujete na přechod offline, klepněte na možnost All (Vše) v levém horním rohu obrazovky knihovny a stáhněte si do čtečky Kindle veškerý obsah, který chcete mít k dispozici, až budete offline.
- Informace o postupech správy knihovny, včetně možností řazení a filtrování, uvádí kapitola [Správa knihovny čtečky Kindle](#).

Prostor úložiště

Postup zobrazení množství volného místa na čtečce Kindle k ukládání obsahu:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na ikonu Menu, poté na Device Info (Informace o zařízení).

Přenos obsahu z jiné čtečky Kindle

Postupy přenosu obsahu ze staré čtečky Kindle na novou závisejí na tom, odkud obsah pochází. Obsah zakoupený v obchodě Kindle Store, například knihy, periodika či časopisy, je bezpečně uložen a dostupný v Amazon Cloudu.

Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, když si je pošlete e-mailem na čtečku Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Osobní obsah, který jste si přenesli přímo na svou předchozí čtečku Kindle, ale neposlali jste si jej na ni e-mailem, bude třeba přenést ručně.

Postup stažení obsahu uloženého v cloudu na novou čtečku Kindle:

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku My Library (Moje knihovna).
2. Na stránce knihovny klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku All (Vše).

Postup přenosu osobního obsahu, který byl uložen ve čtečce Kindle, ale nebyl na ni poslán e-mailem:

1. Připojte Kindle k počítači kabelem USB, který je součástí dodávky.
2. Ručně přeneste soubory/složky do složky pro dokumenty.

Odstraňování položek ze čtečky Kindle

Chcete-li na čtečce Kindle uvolnit místo, můžete jednotlivé položky odstranit ručně, můžete odstranit položky podle typu obsahu nebo je rychle archivovat.

Chcete-li odstranit jednotlivé položky, klepněte na ikonu Menu na obálce položky v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Remove from Device (Odstranit ze zařízení). Tuto možnost zobrazíte také přidržetím názvu nebo obálky kolekce. Chcete-li změnit mřížkové zobrazení na zobrazení seznamu, klepněte na možnost All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr a poté vyberte List View (Zobrazení seznamu) nebo Grid View (Mřížkové zobrazení). Možnosti odstranění jsou kontextové, což znamená, že se mění v závislosti na typu obsahu, který se snažíte odstranit. Váš obsah zůstane bezpečně uložený v cloudu, odkud si jej můžete později znovu stáhnout. Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, pouze když si je pošlete e-mailem na čtečku Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Soubory přenesené do čtečky Kindle přes kabel USB budou v případě odstranění natrvalo smazány, protože ty v cloudu uloženy nejsou.

Chcete-li položky vybrat ručně podle typu obsahu nebo pokud chcete položky rychle archivovat, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště. Poté klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté Advanced Options (Rozšířené možnosti) a Storage Management (Správa úložiště). Nastavení zahrnují:

Manual Removal (Ruční odstranění): Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Quick Archive (Rychlá archivace): Tato možnost vám umožňuje uvolnit prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraníte stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Periodicals (Periodika)

Noviny a časopisy se ukládají ve složkách podle názvu příslušného periodika. Když otevřete složku, můžete vybrat možnost All (Vše), zobrazí se všechna periodika uložená v cloudu, nebo Downloaded (Stažená), v takovém případě se zobrazí pouze čísla stažená na čtečku Kindle. Zvuková periodika nejsou ukládána ve složkách a zobrazí se v knihovně jako jednotlivé tituly.

Čísla, jež jsou více než osm čísel stará, se ze zařízení mažou automaticky. Tím se uvolňuje prostor pro nový obsah. Noviny, které jsou více než 14 čísel staré, a časopisy, které jsou více než 40 čísel staré, se automaticky mažou i z cloudu. Když se vedle čísla periodika zobrazuje upozornění „Expiring“ (Blíží se konec lhůty), znamená to, že bude položka brzy smazána. Když stisknete a přidržíte složku periodika, zobrazí se následující možnosti: Download Latest Issue (Stáhnout poslední číslo) a Remove All Back Issues (Odstranit všechna stará čísla). Upozornujeme, že zvuková periodika nemají lhůtu expirace a zůstanou v zařízení i v cloudu.

Další možnosti můžete zobrazit, když klepnete na ikonu Menu na obálce periodika (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Možnosti zahrnují Add to Home (Přidat na domovskou obrazovku), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To First Page (Přejít na první stránku), Go To Sections & Articles (Přejít na oddíly a články), Search This Issue (Prohledat toto číslo), Keep This Issue (Ponechat toto číslo), View Notes & Marks (Zobrazit poznámky a značky), View Back Issues (Zobrazit starší čísla) a Delete This Issue (Smazat toto číslo). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.

Chcete-li si ponechat určité číslo periodika na svém zařízení:

- Na obrazovce knihovny klepněte na Downloaded (Staženo), poté na ikonu Menu na obálce čísla (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Z možností vyberte Keep This Issue (Ponechat toto číslo). Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.
- Když právě číslem listujete, můžete klepnout na ikonu Menu a poté na možnost Keep This Issue (Ponechat toto číslo).

Přístup ke všem číslům bez ohledu na jejich stáří máte na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport.

Kapitola 4

Čtení dokumentů pro čtečku Kindle

Technologie displeje čtečky Kindle

Kindle využívá technologii displeje s velkým rozlišením, jež se označuje jako elektronický papír. Displej funguje na reflexním principu, což znamená, že můžete na displeji snadno číst i na jasném slunci. Elektronický papír používá podobně jako knihy či noviny inkoust, ale zobrazuje částice inkoustu elektronicky.

Příležitostně můžete zaznamenat jakési bliknutí obrazovky. To je součást procesu obnovení zobrazení stránky elektronické čtečky. Ve výchozím nastavení otáčí Kindle stránky rychle a plynule, počet obnovení stránky je minimalizován. Chcete-li obnovit stránku při každém otočení stránky, klepněte na

ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Nastavení klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení) a nastavení Page Refresh (Obnovení stránky) si upravte dle svých preferencí. Chcete-li upravit nastavení obnovení u obrázkových knížek, komiksů či mangy, klepněte na ikonu Menu při čtení knihy a následně na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

Přizpůsobení zobrazení textu

Kindle nabízí rychlou možnost přizpůsobení vzhledu knih a periodik. Chcete-li otevřít tato nastavení při čtení, klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). Zobrazí se dialogové okno se třemi kartami: Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading Progress (Přečtená část).

Karta Font (Písmo) umožňuje provádět následující akce:

- Výběr písma ze seznamu dostupných písem. U všech knih, které mají od vydavatele vložený typ písma, je k dispozici volba Publisher font (Písmo od vydavatele).
- Velikost písma je možné zvětšovat nebo zmenšovat tažením prstu podél posuvníku nebo klepnutím na znaménko plus/minus. Velikost písma můžete měnit také přímo během čtení pohybem prsty od sebe / k sobě.
- Kterékoli písmo můžete změnit na tučné a upravovat v rámci pěti úrovní „tučnosti“ řezu tažením prstu podél posuvníku nebo klepnutím na znaménko plus/minus.

Karta Page (Stránka) umožňuje provádět následující akce:

- Upravovat proklad mezi řádky.
- Zvětšovat nebo zmenšovat velikost okrajů stránky.
- Vybrat orientaci obrazovky při čtení na výšku, nebo na šířku.
- Měnit zarovnání textu. Možnosti zahrnují zarovnání do bloku a zarovnání doleva.

Karta Reading Progress (Přečtená část) umožňuje vybrat upřednostňovaný způsob sledování, jak daleko jste v textu dočetli.

Nastavení zobrazení jsou specifická pro konkrétní zařízení. Provedené změny se projeví u všech knih, které na dané čtečce Kindle čtete. Čtečka Kindle také využívá kerning, optimalizuje rozvržení v případě velkého písma a automaticky optimalizuje proklad řádků pro rychlejší a snazší čtení v jakémkoli písmu.

Komiksy

Při čtení komiksů používejte tahy dvěma prsty k sobě / od sebe ke zvětšování či zmenšování. Mezi políčky se můžete rychle pohybovat tažením prstu přes obrazovku nebo klepnutím na straně obrazovky.

Chcete-li na čtečce Kindle přejít do zobrazení Panel View (Zobrazení po políčkách) při čtení komiksu, klepněte dvakrát na obrazovku. U mangy musíte nejprve Kindle Panel View (Zobrazení po políčkách) povolit. To uděláte tak, že při čtení mangy klepnete na ikonu Menu a následně aktivujete položku Virtual Panel (Virtuální panel). Nyní můžete aktivovat Kindle Panel View (Zobrazení po políčkách) dvojím klepnutím

na obrazovku. Chcete-li otevřít nastavení obnovování stránky, klepněte na ikonu Menu, poté na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

U tisíců knih mangy je nyní dostupné příjemnější čtení s pokročilejším ovládáním otáčení stránek. Stiskněte a přidržte pro rychlé a kontinuální otáčení stránek. Tažením doleva nebo doprava můžete upravit rychlost a směr. Knih podporujících tuto novou funkcionalitu přibývá s každým dnem.

Kindle automaticky seskupuje komiksový obsah do řad, aby byla vaše knihovna přehledně uspořádaná. Každou řadu v knihovně zastupuje obálka knížky, s níž jste naposledy prováděli nějakou činnost. V levém dolním rohu obálky se nachází ikona indikující, kolik knih z dané řady vlastníte nebo máte stažených. Chcete-li otevřít knihu z takto seskupené řady, klepněte na obrázek obálky. Zobrazí se seznam knih. Toto seskupování do řad také umožňuje vy užívat nové možnosti řazení, včetně podle pořadí čtení řady (vzestupně/sestupně) a data vydání (vzestupně/sestupně). Chcete-li tuto funkci

vypnout, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté na Group Comics by Series (Seskupovat komiksy podle řad). Pokud zaznamenáte, že je některá kniha zařazena chybně, dlouhým stisknutím obálky knihy a výběrem možnosti Submit series feedback (Odeslat zpětnou vazbu k řadě) nás můžete vyzvat k nápravě.

Dětské knihy

Některé dětské knihy pro čtečku Kindle využívají funkci Kindle Text Pop-Up (Textová okna), jež umožňuje číst text přes obrázky. Mezi oddíly textových oken se lze přesouvat tažením prstu po obrazovce nebo klepnutím na straně obrazovky. Dětské knihy, které tuto funkci podporují, se automaticky otevírají v tomto zobrazení. Chcete-li ukončit zobrazení využívající tuto funkci a vrátit se do normálního režimu čtení, klepněte dvakrát na obrazovku.

Obrázky

Pro snazší zobrazení si můžete velikost obrázku v knize pro čtečku Kindle zvětšit. Stačí stisknout a přidržet prst na obrázku a následně pustit. Zobrazí se ikona Lupa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na ikonu Menu na liště zobrazíte další možnosti, například Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Klepnutím vrátíte obrázek do normální velikosti.

Některé knihy pro čtečku Kindle umožňují přibližování stránky také tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přiblíženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po obrázku zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu obrázku.

Tabulky

Vylepšené zobrazení je k dispozici pro tabulky, které jsou interaktivní. Umožňuje přibližování/oddalování i posouvání. Klepnutím na tabulku zobrazíte ikony pro posouvání a zvětšování.

Chcete-li zobrazení posouvat, klepněte na ikonu posouvání a poté zobrazení posuňte tažením prstu po obrazovce v požadovaném směru. Text v tabulce můžete vybrat stisknutím a přidržením. Poté můžete takový text přetažením prstu vybrat. Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na ikonu Menu na liště zobrazíte další možnosti, například Wikipedia, Translation (Překlad) nebo Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Můžete také posouvat karty a zobrazit téma X-Ray (Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit (kde to lze použít). Klepnutím na tabulku režim posouvání ukončíte.

Pro změnu přiblížení klepněte na ikonu Lupa. Další přiblížení můžete provést tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přiblíženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po tabulce zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu tabulky.

Interakce s obsahem

Čtečka Kindle vám zpřístupňuje funkce, které nejsou k dispozici u tištěných materiálů, například můžete okamžitě zobrazovat definice slov, mít jednoduchý přístup k poznámkám a k akcím po dočtení knihy. Podobně jako u tradiční knihy si také můžete zvýraznit oblíbené pasáže, přidat na různá místa poznámky a vytvářet záložky. Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledávání) vám umožňuje vybrat slovo nebo více slov a zobrazit k němu možnosti, jako například Highlight (Zvýraznění), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Dostupné informace se zobrazí na řadě karet, mohou mezi nimi být karty X-Ray (Rentgen), Wikipedia, slovníkové definice a možnosti překladu. Mezi kartami přepínáte tažením prstu ze strany na stranu.

O této knize

Než začnete číst novou knihu, můžete si projít zajímavé informace a provést různé akce, které vám zlepší váš čtenářský zážitek. Možnosti jsou u různých knih různé, ale mohou zahrnovat:

- Typical time to read (Typická doba čtení)
- About the series (O této řadě)
- Update your reading status on Goodreads (Aktualizace stavu čtení na Goodreads)
- About the Author (O autorovi)
- More by the Author (Více od tohoto autora)
- X-Ray (Rentgen)
- See All Images (Zobrazení všech obrázků)
- Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění)
- Mentioned in this book (Zmíněno v této knize)
- Customers who read this book also bought (Zákazníci, kteří četli tuto knihu, si také zakoupili)
- Settings (Nastavení)

Chcete-li tuto funkci aktivovat, nebo deaktivovat, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení), Highlights & About This Book (Zvýraznění a O této knize) a poté na položku About This Book (O této knize).

Položky menu

Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní položce a otevřít nabídku dostupných možností, klepněte na ikonu Menu  na obálce položky (v mřížkovém zobrazení) nebo napravo od názvu (v zobrazení seznamu). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržetím názvu nebo obálky položky. Dostupné možnosti jsou kontextové. To znamená, že se mění v závislosti na tom, co právě se zařízením děláte, a také na základě vašich služeb a předplatného. Akce mohou zahrnovat Play Audible (Přehrát audioknihu), Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads), Add to FreeTime Library (Přidat do knihovny FreeTime, ve Spojeném království Add to Kindle for Kids Library – Přidat do knihovny Kindle for Kids), Return Kindle Unlimited Book (Vrátit knihu Kindle Unlimited, ve Francii Return Abonnement Kindle Book – Vrátit knihu Abonnement Kindle), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To (Přejít na), Search This Book (Prohledat tuto knihu), Remove from Device (Odstranit ze zařízení), View on Goodreads (Zobrazit na Goodreads) a Share (Sdílet). Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profil autora.

Slovník

Kindle obsahuje pro každý podporovaný jazyk jeden nebo více slovníků. Po úspěšné registraci čtečky Kindle budou všechny vaše slovníky dostupné v kolekci Dictionaries (Slovníky) na Domovské obrazovce nebo v cloudu. Dostupné slovníky se budou lišit v závislosti na vybraném jazyce.

Postup změny výchozího slovníku:

1. Na domovské obrazovce nebo při čtení klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky).
3. Klepněte na možnost Dictionaries (Slovníky).

4. Aktuálně vybraný slovník se zobrazí pod jazykem slovníku. Šipka napravo od jazyka indikuje, že pro daný jazyk je k dispozici možnost výběru z více slovníků. Klepnutím na jazyk slovníku zobrazíte všechny dostupné slovníky pro daný jazyk.
5. Výběr slovníku, který chcete používat, provedete pomocí přepínače. Poté klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li si během čtení vyhledat definici nějakého slova, stiskněte a přidržte dané slovo. Zobrazí se karta s definicí příslušného slova. Slovník můžete změnit klepnutím na název aktuálního slovníku. Zobrazí se volba s možností výběru nového slovníku.

Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledání) integruje kompletní slovník s funkcí X-Ray (Rentgen), Wikipedia, Word Wise a Bing Translate. Díky tomu můžete vyhledávat definice, postavy, nastavení apod., aniž byste museli opustit rozečtenou stránku. Chcete-li přepínat mezi kartami, stačí táhnout prstem na stranu nebo vybrat z rozbalovací nabídky funkce jako Word Wise nebo Wikipedia. Pokud je vybrané slovo současně tématem ve funkci X-Ray (Rentgen), bude u možnosti Smart Lookup (Chytré vyhledání) také karta X-Ray (Rentgen). Další informace najdete v kapitole [X-Ray \(Rentgen\)](#).

Hledat

Klepnutím na ikonu Hledat  zahájíte hledání a zobrazí se klávesnice na obrazovce. Z domovské obrazovky prohledáváte ve výchozím nastavení vlastní knihovnu a obchody Kindle Store a Audible Store. Chcete-li zahájit komplexní hledání a vidět výsledky vyhledávání ze své knihovny, obchodů Kindle Store a Audible Store, služby Goodreads, textu knih, slovníku a Wikipedie, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude), která se vám zobrazí při zadávání kritérií vyhledávání.

Chcete-li vyhledávat v knize nebo dokumentu v průběhu čtení, klepněte nahoru na obrazovku. Na nástrojové liště, jež se zobrazí, klepněte na ikonu Hledat a zadejte hledaný text.

Tipy:

- Při prohledávání všech položek čtečka Kindle aktivně zobrazuje shody názvů / jmen autorů v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Chcete-li přejít přímo na položku, klepněte na příslušnou shodu v rozbalovací nabídce. Pokud je nalezena shoda pro knihu, dostanete se na stránku, kterou jste četli naposledy, nebo se provede stažení knihy, pokud ji máte v cloudu.
- Při prohledávání obchodu Kindle Store čtečka Kindle aktivně zobrazuje návrhy v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Když klepnete na nalezenou shodu v rozbalovací nabídce, zobrazí se výsledky v obchodě Kindle Store. Chcete-li hledání rozšířit, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude).
- Z experimentálního webového prohlížeče klepněte na místo nalevo od pole pro adresu. Zobrazí se všechny možnosti filtrování vyhledávání: Web Address (Webová adresa), Google a Kindle Search (Prohledávání čtečky Kindle).
- Je-li aktivní rodičovská kontrol, bude prohledávání omezeno a nebude zahrnovat výsledky z obchodu Kindle Store, služby Goodreads ani z Wikipedie.
- Chcete-li smazat historii hledání, klepněte na odkaz Clear History (Vymazat historii).
- Při vyhledávání při použití služby Goodreads on Kindle se ve výchozím nastavení vyhledávání podle názvu a autora v katalogu Goodreads. Chcete-li přidat knihu na polici Goodreads, klepněte na odkaz Want to Read (Chci si přečíst) nebo na ikonu Police  vedle knihy ve výsledcích vyhledávání. Chcete-li zobrazit recenze a podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy. Další informace najdete v kapitole [Služba Goodreads na čtečce Kindle](#).

Možnost Hledat se též zobrazí, když vyberete tabulku nebo obrázek a zvýrazníte slovo nebo pasáž.

Chcete-li hledání ukončit, klepněte na X na pravé straně vyhledávacího pole.

Komentáře a zvýraznění

Když nějaký text stisknete a přidržíte, můžete k němu přidat poznámku nebo jej zvýraznit. Poté můžete takovou poznámku nebo zvýrazněný text vybrat přetažením prstu po obrazovce.

Tipy:

- Chcete-li zvýraznit text až na následující stránku, přejeďte prstem do pravého spodního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejeďte prstem do pravého spodního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li zvýraznit text až na předcházející stránku, přejeďte prstem do levého horního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejeďte prstem do levého horního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa.

Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte jedno slovo, více slov nebo větu a poté klepněte na možnost Note (Poznámka). Další možnosti zahrnují zvýraznění vybraného textu, sdílení textu s přáteli ve službě Goodreads nebo na jiných sociálních sítích, prohledávání knihy, veškerého textu nebo obchodu Kindle Store. Klepnete-li v liště možností na ikonu Menu, zobrazí se další možnosti, včetně otevření slovníku nebo nahlášení chyby v obsahu. Můžete také posouvat jednotlivé karty a zobrazit téma X-Ray (Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit.

Poznámky se budou v textu zobrazovat jako čísla ve formátu horního indexu. Chcete-li zobrazit poznámku, když navštívíte danou stránku znovu, stačí na příslušné číslo klepnout. Všechny poznámky a zvýraznění můžete zobrazit, když klepnete na možnost Go To (Přejít na) na sekundární nástrojové liště při čtení. Následně klepněte na kartu Notes (Poznámky). Jako první se v seznamu budou zobrazovat poznámky a zvýraznění nejbližší místu, kde se v čtení aktuálně nacházíte. Poznámky můžete také otevřít klepnutím na ikonu Menu a výběrem možnosti Notes (Poznámky).

Pokud konkrétní pasáž v knize, kterou čtete, zvýraznilo několik jiných uživatelů čteček Kindle, zobrazí se vám taková pasáž podtrženě. Chcete-li toto zvýrazňování vypnout, klepněte na ikonu Rychlé akce



na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení), Highlights & About This Book (Zvýraznění a O této knize) a poté na položku Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění).

Poznámky a zvýraznění se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje My Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete. Chcete-li spravovat nastavení funkce Whispersync for Books (Whispersync pro

knihy), klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté Advanced Options (Rozšířené možnosti) a Whispersync for Books (Whispersync pro knihy).

Záložky

Technologie Whispersync společnosti Amazon automaticky ukládá, kde se nacházíte v jakémkoli právě čteném obsahu. Chcete-li si nějakou stránku založit záložkou, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení knihy a následně na znaménko plus vedle příslušného umístění nebo informace o stránce. Záložku můžete přidat také klepnutím do pravého horního rohu obrazovky. V pravém horním rohu stránky se bude nacházet černá záložka a zobrazí se umístění a kapitola. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou.

Tipy:

- Seznam všech záložek v knize můžete zobrazit klepnutím na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení nebo klepnutím do pravého horního rohu stránky.
- Chcete-li zobrazit náhled stránky nebo umístění se záložkou, klepněte na záložku v seznamu. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte dovnitř okna s náhledem. Chcete-li zůstat na aktuální stránce a opustit funkci záložek, klepněte kamkoli mimo okno s náhledem.
- Chcete-li smazat záložku, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení, vyhledejte v seznamu záložku, kterou chcete smazat, klepnutím záložku vyberte a následně klepněte na X vedle záložky.
- Záložky se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje My Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete.

Chcete-li přidat záložku při posлуování audioknihy, klepněte na tlačítko Add Bookmark na nástrojové liště v horní části přehrávače Audible Player. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámku, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku).

Poznámky pod čarou, na konci kapitoly, poznámky ke kapitole

Chcete-li rychle zobrazit náhled poznámky pod čarou, na konci kapitoly nebo poznámky ke kapitole, aniž byste ztratili místo, kde se v knize právě nacházíte, stačí klepnout na poznámku. Tyto poznámky se zobrazují ve speciálním okně buď ve spodní části stránky, pokud se poznámka vejde do spodní třetiny stránky, nebo na celé obrazovce, pokud se poznámka do spodní třetiny stránky nevejde. Chcete-li přejít na vybrané místo, posuňte se do spodní části okna s náhledem a klepněte na možnost Go to (Přejít na). Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Upozorňujeme, že ne všechny knihy tuto funkci podporují.

Before you go... (Než odejdete...)

Dialogové okno Before you go... (Než odejdete...) se zobrazí, když dočtete na konec knihy nebo přejedete za poslední stránku knihy. Umožňuje ohodnotit knihu hvězdičkami, aktualizovat stav čtení ve službě Goodreads, zjistit více o autorovi nebo zakoupit další knihu, pokud je dočtená kniha součástí nějaké řady.


Navigace v knize

Máte k dispozici více způsobů, jak rychle navigovat v knize:


- Page Flip (Listování)
- Go To (Přechod na)

Page Flip (Listování)

Funkce Page Flip (Listování) vám umožňuje zobrazit náhled dalších stránek v knize, aniž byste opustili či ztratili své aktuální umístění v knize. Chcete-li otevřít funkci Page Flip (Listování), klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojová lišta při čtení, následně klepněte na jednu z ikon Otáčení stránek ve spodní části obrazovky.

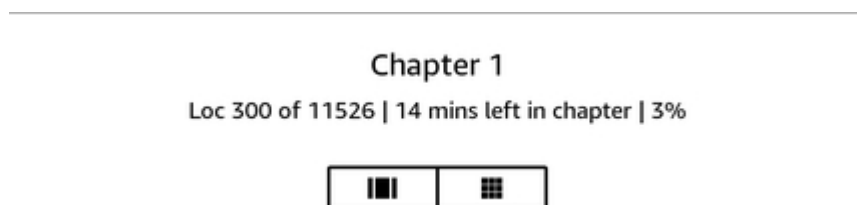

První ikona vám umožňuje zobrazit vždy náhled jedné stránky. Druhá ikona zobrazí náhled devíti stránek najednou (funkce je dostupná jen u některých knih). Můžete také při čtení přejet prstem přes spodní část obrazovky a dostanete se přímo k funkci Page Flip (Listování).

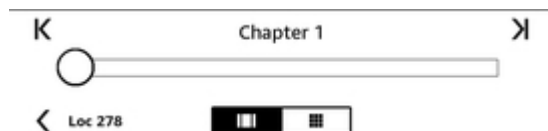

Když ve funkci Page Flip (Listování) stisknete, podržíte a přetáhnete kroužek dopředu nebo zpátky na sloupcovém ukazateli pokroku v četbě, zobrazí se náhled nové stránky nebo umístění v knize. Pomocí šipek nebo tažení prstem uvnitř okna s náhledem můžete listovat stránkami knihy jednou po druhé.

Tipy:

- Chcete-li procházet kapitoly, klepněte na šipky.
- Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na symbol X na okně s náhledem.
- Chcete-li znovu vycentrovat zobrazení Page Flip (Listování) na stránce, kterou čtete, klepněte ve spodní části obrazovky na „< Page #“ (Stránka č.) nebo „< Loc #“ (Umístění č.).
- Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na stránku, jejíž náhled vidíte.

Go To (Přechod na)

Knihou můžete navigovat také pomocí položky Go To (Přejít na) na nástrojové liště při čtení, která je přístupná klepnutím do horní části obrazovky. Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek), End (Konec) a Chapters (Kapitoly). Chcete-li v knize přejít přímo na konkrétní stránku nebo umístění, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu. Klepnutím na kartu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa.

Po použití možností navigace k přechodu do různých umístění v knize můžete zobrazit také předchozí historii čtení. Chcete-li otevřít historii, zobrazte tažením prstu ve spodní části obrazovky funkci Page Flip (Listování) a klepněte na šipky vedle čísel umístění nebo stránky ve spodní části obrazovky. Upozorňujeme, že když knihu opustíte, historie se vždy vymaže.

Kapitola 5

Přehrávání audioknih

Čtečka Kindle vám umožňuje vyhledávat, nakupovat a poslouchat audioknihy. Chcete-li si zakoupit zvukový obsah přímo ze zařízení, přejděte do obchodu Audible Store nebo si kupte audioknihu a knihu pro čtečku Kindle jako balíček z obchodu Kindle Store. Pro přístup do obchodů Kindle Store a Audible Store klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Obchod. Možnost přechodu do obchodu najdete také v položkách některých menu.

Pokud nejste člen služby Audible, můžete se v obchodě Audible Store členem stát, případně tak můžete učinit ze stránky s podrobnostmi o knize u jakékoli audioknihy. Upozorňujeme, že zařízení umožňujícím zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.

Spárování s Bluetooth zvukovým zařízením

Chcete-li poslouchat knihy služby Audible na čtečce Kindle, musíte nejprve spárovat čtečku s Bluetooth zvukovým zařízením, například se sluchátky nebo reproduktory. Existují dvě cesty, jak spárovat Bluetooth zvukové zařízení se čtečkou.

Párování Bluetooth zařízení při otevírání audioknihy:

1. Klepněte na domovské obrazovce na My Library (Moje knihovna) a poté na Downloaded (Staženo).
2. Klepněte na audioknihu, kterou chcete poslouchat. Pokud nemáte spárované žádné Bluetooth zařízení, budete vyzváni k tomu, abyste tak učinili, až stisknete tlačítko Play (Přehrát).
3. Uved'te své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Klepněte na Bluetooth zařízení, které chcete použít.
5. Po spárování zařízení se bude audiokniha přehrávat prostřednictvím daného zařízení.


Párování Bluetooth zařízení v nastavení:

1. Uved'te své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
2. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku My Library (Moje knihovna). Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Bluetooth devices (Bluetooth zařízení).
3. Pokud již máte staženou knihu služby Audible, otevřete knihu a klepněte na položku No Bluetooth Connected (Bluetooth zařízení není připojeno). Otevře se dialogové okno Bluetooth.

Pokud máte potíže s párováním zařízení, můžete vyzkoušet běžné postupy řešení potíží, například:

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a v režimu párování.
- Zařízení vypněte a znovu zapněte.
- Klepnutím na tlačítko Rescan (Znovu načíst) obnovte seznam zařízení.
- Zavřete a znovu otevřete dialogové okno Bluetooth na čtečce Kindle.
- V nastavení vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth.

Používání přehrávače Audible Player

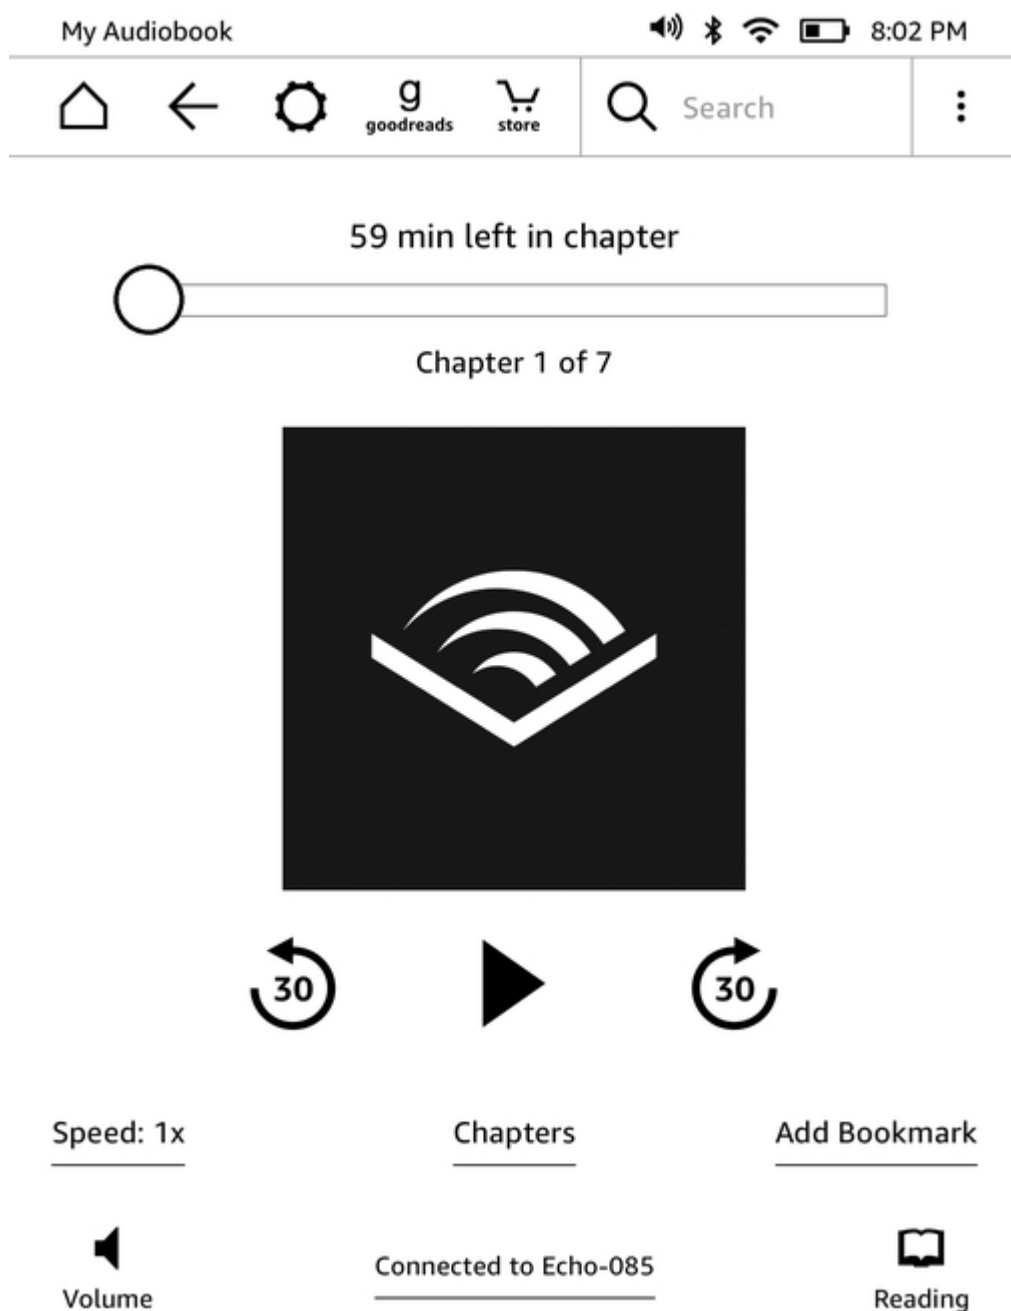

Posuvník v horní části přehrávače Audible Player umožňuje přejít do jakékoli části stažené audioknihy. Nad posuvníkem se zobrazuje zbývající čas dané kapitoly. Pod posuvníkem se zobrazuje aktuální kapitola.



Tlačítko přetočení zpět: Klepnutím přetočíte audioknihu zpět o třicet sekund.



Tlačítko přehrávání/pozastavení: Klepnutím spustíte/pozastavíte přehrávání audioknihy přímo z čtečky Kindle. Přehrávání můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje.



Tlačítko přetočení dopředu: Klepnutím přetočíte audioknihu dopředu o třicet sekund.

Speed (Rychlost): Zobrazuje aktuální rychlost přehrávání. Umožňuje vybrat novou rychlost.

Chapters (Kapitoly): Klepnutím můžete vybrat a poslouchat jakoukoli kapitolu v knize. Po výběru kapitoly se přehrávání spustí od nové kapitoly. V tomto dialogovém okně můžete také vidět, jak dlouho kapitola trvá.

Add Bookmarks (Přidat záložky): Klepnutím přidáte záložku. Další informace uvádí kapitola [Záložky v audioknihách](#).



Tlačítko Volume (Hlasitost): Ovládá hlasitost čtečky Kindle. Hlasitost můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje. Chcete-li zvýšit hlasitost přehrávání audioknihy, klepněte na . Chcete-li hlasitost snížit, klepněte na .

Bluetooth Connected (Připojeno k): Přehrávač Audible Player vám zobrazí, zda je připojeno nějaké zařízení Bluetooth, a případně jeho název. Klepnutím sem se můžete připojit k předtím spárovanému Bluetooth zařízení nebo můžete provést párování s jiným Bluetooth zařízením.

Přepnout na elektronickou knihu: Tato možnost se zobrazí, vlastníte-li jak audioknihu, tak knihu pro Kindle. Použitím tohoto odkazu přejdete ke čtení a můžete číst knihu od toho místa, kde jste přestali poslouchat.

Záložky v audioknihách

U audioknih můžete klepnout na tlačítko Add Bookmark (Přidat záložku) ve spodní části přehrávače Audible Player. Tím se přidá záložka do aktuálního umístění v audioknize. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámku, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku). Chcete-li zobrazit všechny záložky a poznámky k dané audioknize, klepněte na ikonu Menu  a vyberte možnost Bookmarks and Notes (Záložky a poznámky).

Tipy:

- Výběrem záložky se automaticky spustí přehrávání z daného umístění.
- Chcete-li upravit stávající záložku, klepněte na ikonu Menu  spojenou se záložkou a vyberte možnost Edit Bookmark (Upravit záložku).
- Chcete-li smazat stávající záložku, klepněte na ikonu Menu  spojenou se záložkou a vyberte možnost Delete Bookmark (Smazat záložku).

Stahování knih ze služby Audible

Pokud vlastníte audioknihu i verzi pro čtečku Kindle, ale nemáte audioknihu na svém zařízení, můžete si stáhnout audioknihu přímo z přehrávače Audible Player, pokud jste připojeni k síti Wi-Fi. Pokud právě čtete verzi pro čtečku Kindle, vaše audiokniha bude připravena k přehrávání, jakmile stahování dosáhne místa, do něhož jste dočetli. Pokud jste předtím knihu nezačali poslouchat ani číst, bude audiokniha připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.

Audioknihu služby Audible si můžete stáhnout také pomocí ikony Menu . Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku My Library (Moje knihovna). Na stránce knihovny klepněte na ikonu Menu  na obálce knihy v mřížkovém zobrazení nebo na ikonu Menu napravo od položky v zobrazení seznamu. Poté vyberte možnost Download Audible book (Stáhnout knihu služby Audible).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible bez doprovodné knihy pro čtečku Kindle, klepněte v levém horním rohu domovské obrazovky na možnost My Library (Moje knihovna). Klepnutím na obálku knihy spustíte stahování. Audiokniha bude připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.

Chcete-li stahování zrušit, klepněte na domovské obrazovce v levém horním rohu obrazovky na položku My Library (Moje knihovna). Klepněte na ikonu Menu , poté vyberte Cancel download (Zrušit stahování). Stahování můžete zrušit také z přehrávače Audible Player klepnutím na ikonu

 Storno na obálce knihy.

Správa knihovny audioknih

Pokud vlastníte jak audioknihu, tak odpovídající knihu pro čtečku Kindle, budou se obě verze zobrazovat v knihovně jako jedna položka. Napravo od názvu knihy uvidíte v zobrazení seznamu

pár sluchátek , při mřížkovém zobrazení bude tento symbol v pravém horním rohu obálky. Pokud vlastníte obě položky, smazáním knihy pro čtečku Kindle se smaže i audiokniha.

Pokud vlastníte pouze knihu služby Audible, napravo od názvu knihy při zobrazení seznamu se bude zobrazovat slovo „Audible“, v mřížkovém zobrazení se bude toto slovo zobrazovat ve spodní části obálky.

Můžete také filtrovat knihy tak, abyste viděli pouze knihy služby Audible. Další informace o filtrování obsahu najdete v kapitole [Filtrování obsahu](#).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible spolu s verzí pro čtečku Kindle, otevřete knihu pro Kindle a klepněte na horní stranu obrazovky, aby se zobrazily nástrojové lišty. Poté klepněte na ikonu

sluchátek , tím přepnete na přehrávač Audible Player. V přehrávači Audible Player klepněte na tlačítko Download (Stáhnout) na obálce knihy služby Audible.

Kapitola 6

Funkce

X-Ray (Rentgen)

Funkce X-Ray (Rentgen) vám umožňuje jedním klepnutím prozkoumat „kostru knihy“. Například můžete v knize zobrazit všechny pasáže, které zmiňují určité myšlenky, fiktivní postavy, historické postavy, místa, témata či pojmy. Funkce X-Ray (Rentgen) umožňuje také zobrazit zajímavé výstřižky, osoby, pojmy a obrázky z knihy a prezentovat je jako balíček karet, který je uspořádán na časové ose. Můžete tak rychle procházet výstřižky a prohlédnout všechny obrázky na jednom místě.

Když čtete knihu, stiskněte a přidržte jméno postavy nebo místo uvedené v knize. Zobrazí se odpovídající téma ve funkci X-Ray (Rentgen). Chcete-li zobrazit kompletní téma, klepněte na kartu. Můžete též klepnutím do horní části obrazovky zobrazit sekundární nástrojovou lištu při čtení knihy. Poté klepněte na X-Ray (Rentgen). Pokud pro nějakou knihu funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná, tato možnost se nezobrazuje. Funkce X-Ray (Rentgen) projde celou knihu a zobrazí se dialogové okno. Klepnutím na časovou osu zobrazíte zajímavé výstřižky z jiných částí knihy. Pokud neklepnete na možnost Show all excerpts (Zobrazit všechny výstřižky), budou výstřižky z těch částí knihy, kam jste dosud nedorazili, skryty. Upozorňujeme, že funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná pro všechny knihy pro čtečku Kindle ani ve všech zemích. Chcete-li se ujistit, zda kniha nabízí funkci X-Ray, hledejte v popisu knihy v obchodě Kindle Store popisek X-Ray Enabled (Používá funkci X-Ray).

Word Wise

Služba Word Wise, jež je dostupná u mnoha populárních titulů v angličtině, usnadňuje čtenářům, kteří se učí anglicky, nebo začínajícím čtenářům z řad dětí rychleji porozumět jazykově náročnějším knihám. Když je titul, kde je tato služba dostupná, služba Word Wise zapnutá, budou se nad obtížnými slovy zobrazovat stručné a jednoduché definice. Čtenář díky nim může plynule číst, aniž by musel nějaká slova vyhledávat. Chcete-li vidět, jaké různé významy může jedno slovo mít v různém kontextu, klepněte na takové slovo. Zobrazí se karta s definicemi, synonymy a dalšími informacemi. Klepněte na možnost Word Wise v pravém spodním rohu obrazovky a použijte posuvník k úpravě množství informací, jež se vám zobrazí. Chcete-li funkci Word Wise vypnout, klepněte na ikonu Menu a vyberte položku Word Wise.

Někdy se u slova, které má více významů a my si nejsme zcela jisti, který měl autor na mysli, může zobrazit nápověda v podobě více možností. U takových slov se nad slovem zobrazuje ten význam, který považujeme za nejpravděpodobnější. Když na nápovědu klepnete, zobrazí se všechny možné významy zobrazeného slova a vy nám můžete dát vědět, který je pro vás v dané větě nejužitečnější. Chcete-li funkci nápovědy s více možnostmi vypnout, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Word Wise, poté vypnete přepínač Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat nápovědu s více možnostmi).

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby)

Slova, která si vyhledáte ve slovníku, se automaticky přidávají do nástroje Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby). Chcete-li zobrazit seznam takových slov, případně se z nich nechat vyzkoušet, vyberte z menu na domovské obrazovce nebo při čtení knihy položku Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby).

Chcete-li zobrazit seznam slov, klepněte na položku Words (Slova) v levém horním rohu obrazovky. Klepnutím na konkrétní slovo zobrazíte jeho definici a příklad použití. Chcete-li zobrazit slova podle knih, klepněte na odkaz Books (Knihy).

Když klepnete ve spodní části obrazovky na možnost Flashcards (Otáčecí karty), nástroj Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby) vybere z aktuálního seznamu množinu slov a zobrazí je jako otáčecí karty. Chcete-li zobrazit definici slova, klepněte v levém horním rohu otáčecí karty na položku See Definition (Zobrazit definici). Chcete-li se vrátit k nástroji Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), klepněte na možnost Exit Flashcards (Zavřít otáčecí karty). Když na hlavní obrazovce nástroje Vocabulary Builder klepnete na odkaz Learning (Učení), zobrazí se vám, kolik slov se aktuálně učíte a kolik jste se jich již naučili.

Chcete-li funkci Vocabulary Builder vypnout, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Reading Options (Možnosti čtení), Language Learning (Učení jazyka) a poté položku Vocabulary

Builder klepnutím vypněte. Upozorňujeme, že vyhledávaná slova se nepřidávají do nástroje Vocabulary Builder, když je tato funkce vypnutá.

Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)

Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) vám umožňuje vytvářet personalizovaný zážitek až pro čtyři děti. Kompletní kontrolu nad tím, k jakému obsahu má každé dítě přístup, budete mít přitom vy. Děti dosahují úspěchů, které jim umožňují sledovat, čeho jako čtenáři dosáhli. Přístup k obchodu Kindle Store, experimentálnímu webovému prohlížeči, službě Goodreads a na Wikipedii je automaticky blokován. Děti mohou číst pouze knihy, které jim přidáte do jejich knihovny.

Nastavení Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)

Nejprve klepněte na ikonu Menu, poté na možnost Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Po klepnutí na Get Started (Začínáme) budete vyzváni k zadání hesla pro rodičovskou kontrolu (pokud takové heslo ještě nemáte). Chcete-li pro své dítě vytvořit profil, zadejte jméno dítěte, jeho datum narození a pohlaví. Zobrazí se úvodní stránka s podrobnostmi o registraci do služby Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids).

Dále se zobrazí seznam titulů z vaší knihovny. Klepněte na zaškrtačací políčko vedle názvu položky, chcete-li takovou položku přidat do knihovny služby Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Poté klepněte na OK.

Chcete-li, aby dítě vidělo své dosažené úspěchy, aktivujte přepínač Access To Achievements (Přístup k úspěchům). Chcete-li zadat počet minut, po který by mělo vaše dítě každý den číst, využijte možnost Daily Reading Goal (Denní cíl pro čtení). Pro dokončení nastavení profilu poté klepněte na Finish (Dokončit).

Budete-li později chtít přidat knihy do seznamu četby dítěte (nebo knihy ze seznamu odebrat), klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte na hlavní obrazovce služby Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Následně klepněte na možnost Library (Knihovna).

Můžete vytvořit až čtyři profily Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Po dokončení procesu nastavení profilu můžete profily otevřít klepnutím na ikonu Menu a poté na položku Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Když budete chtít profily spravovat později, klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte. Možnosti zahrnují Progress (Pokrok), Library (Knihovna), Edit (Upravit), Delete (Smazat) a Subscription (Předplatné). Když vyberete možnost Delete (Smazat), natrvalo profil smažete, včetně čtenářských statistik dítěte a jakýchkoli jeho dosažených úspěchů.

Chcete-li profil opustit, klepněte na tlačítko Zpět na nástrojové liště. Chcete-li jej znovu otevřít, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Chcete-li zahájit relaci pro své dítě, klepněte na jméno dítěte. Chcete-li relaci dítěte ukončit, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Exit FreeTime (Ukončit službu FreeTime, ve Spojeném království Kindle for Kids). Budete vyzváni k zadání hesla služby rodičovské kontroly.

Používání Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)

Chcete-li zobrazit čtenářské pokroky svého dítěte, klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte a vyberte možnost Progress (Pokroky). Klepnutím na odkaz Books (Knihy) v levém horním rohu obrazovky zobrazíte procento přečtení pro každou knihu, celkový čas čtení, průměrný čas čtení na relaci a počet slov, které dítě vyhledalo ve slovníku.

Chcete-li zobrazit počet dosažených úspěchů, míru naplnění denního cíle čtení, počet přečtených stránek, minut čtení, počet přečtených knih a celkový počet vyhledávaných slov, klepněte na odkaz Activity (Aktivita) na prostřední kartě nahoře. Pomocí šipek můžete zobrazit pokrok za poslední týden. Klepněte na datum, chcete-li zobrazit dosažené úspěchy za den, měsíc nebo celkem. Klepnete-li na odkaz Achievements (Dosažené úspěchy) na kartě vpravo nahoře, zobrazí se, jakých úspěchů vaše dítě dosáhlo.

Vašemu dítěti se bude zobrazovat přizpůsobená domovská obrazovka, na které bude mít vámi vybrané knihy a na nástrojové liště novou ikonu Pokroky . Po klepnutí na ikonu Pokroky se zobrazí stejné odkazy Book (Kniha) a Activity (Aktivita), jaké vidíte vy, případně odkaz Achievements (Dosažené úspěchy), pokud jste zapnuli volbu Access to Achievements (Přístup k úspěchům).

Správa domácnosti Amazon

Nyní můžete s další dospělou osobou ve své rodině založit domácnost. Díky tomu budete moci společně spravovat až čtyři dětské profily Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Rodinná knihovna vám umožňuje sdílet mezi sebou knihy na dalších zařízeních Amazon a v čtečkových aplikacích Kindle. Nebude to však mít žádný vliv na vaše vlastní anotace, poslední čtenou stránku ani na zaznamenávání, kam nejdále jste v knize dočetli. Před vytvořením domácnosti se seznámte s tímto oddílem a prostudujte si příslušné procesy a smluvní podmínky.

Přidání druhé dospělé osoby do domácnosti:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna)
2. Klepněte na možnost Add a New Person (Přidat novou osobu), poté vyberte Add Adult (Přidat dospělého). Budete vyzváni k tomu, abyste čtečku Kindle předali dospělé osobě, kterou chcete přidat do své domácnosti.
3. Druhá dospělá osoba musí zadat jedinečné číslo účtu Amazon a heslo. Pokud takový účet nemá, může si jej pomoci nabídnutého odkazu založit.
4. Druhá dospělá osoba dostane příležitost aktivovat sdílení. Může se rozhodnout, zda s vámi chce sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vybere-li druhá osoba sdílení, poskytne vám tím zmocnění k používání platebních karet přiřazených k jejímu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.
5. Druhá dospělá osoba bude následně vyzvána, aby vám předala Kindle zpět.
6. I vy budete mít možnost aktivovat sdílení. Můžete se rozhodnout, zda chcete s druhou dospělou osobou sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vyberete-li sdílení, poskytnete tím druhé osobě zmocnění k používání platebních karet přiřazených k vašemu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.

Přidání dítěte do domácnosti:

1. Budete vyzváni k zadání hesla pro rodičovskou kontrolu (pokud takové heslo ještě nemáte).
2. Chcete-li pro své dítě vytvořit profil, zadejte jméno dítěte, jeho datum narození a pohlaví. Tím pro své dítě vytvoříte profil Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Další informace o nastavení a správě tohoto profilu najdete v kapitole [Kindle FreeTime \(ve Spojeném království Kindle for Kids\)](#).

Chcete-li upravit atributy spojené s dospělými osobami ve vaší domácnosti, klepněte na ikonu

Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna) Po klepnutí na jméno této osoby můžete:

- spravovat rodinnou knihovnu,
- spravovat sdílení všech knih,
- vybrat zařízení, na nichž lze sdílet obsah,
- spravovat způsoby platby,
- odstranit danou osobu z domácnosti na všech zařízeních.

Upozorňujeme, že když někdo opustí domácnost, bude to mít za důsledek, že obě dospělé osoby se nebudou moci přidat do domácnosti ani vytvořit domácnost spolu po dobu 180 dnů. Příslušná domácnost také nebude moci po dobu 180 dnů přidat jinou dospělou osobu. Váš digitální obsah ani vaše způsoby platby již nebudou s druhou dospělou osobou v domácnosti sdíleny. Již nebudete moci spravovat účty dětí, které jsou součástí domácnosti. Jednotlivé knihy pro sdílení můžete spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads on Kindle (Goodreads na čtečce Kindle)

Služba Goodreads on Kindle (Goodreads na čtečce Kindle) vám umožňuje připojit se k největší světové komunitě čtenářů, kde najdete personalizovaná doporučení knih, možnost zaznamenávat si, co jste četli a chcete číst, nebo vidět, Copyright – 2022 – IT TRADE, a.s

co čtou vaši přátelé. Chcete-li začít, klepněte na ikonu Goodreads na nástrojové liště. Budete vyzváni, abyste se přihlásili do služby Goodreads nebo si založili nový účet, pokud jste tak ještě neučinili při instalaci čtečky Kindle.

Když si vytváříte nový účet, máte možnost přidat přátele z Facebooku. Pokud se připojíte prostřednictvím účtu Facebook, přátelé z Facebooku, kteří též mají účet Goodreads, se vám automaticky přidají do seznamu přátel ve službě Goodreads. Čím více přátel a čtenářů sledujete, tím více doporučení se vám bude zobrazovat v části Updates (Aktuality).

Když se přihlásíte ke stávajícímu účtu Goodreads, budou údaje z účtu synchronizovány s čtečkou Kindle. Týká se to například seznamu přátel nebo polic Want to Read (Chci číst), Currently Reading (Právě čtu) a Read (Přečteno).

Přidáváním knih na police ve službě Goodreads můžete sledovat, co čtete. Když si vytvoříte účet, budete přesměrováni na seznam nákupů knih na Amazonu, a to jak elektronických knih, tak knih fyzických. Přečtené knihy můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami. Ohodnocením se kniha přidá na polici Read (Přečteno). Můžete také klepnout na ikonu Police  a zařadit knihu na polici Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst). Knihy na policích a hodnocené knihy jsou ve vašem profilu Goodreads veřejně přístupné. Knihu z police můžete kdykoli vyjmout. Stačí klepnout na ikonu Police  a vybrat možnost Remove from Shelf (Odstranit z police).

Knihu také můžete přidat na polici služby Goodreads z domovské obrazovky čtečky Kindle. Klepněte na ikonu Menu na obálce položky v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads). Tuto možnost zobrazíte také přidržením názvu nebo obálky knihy. Následně můžete v okně Select Goodreads Shelf (Výběr police Goodreads) zařadit knihu do police Read (Přečtené), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).

Služba Goodreads má na čtečce Kindle čtyři karty, které se nacházejí v horním rohu:

Updates (Aktuality): Zde se zobrazují aktuální zprávy od přátel a vámi sledovaných čtenářů, včetně recenzí knih a právě čtených knih. Jakoukoli recenzi můžete lajkovat nebo komentovat. Z aktualit můžete také hodnotit knihy nebo je zařazovat do polic. Chcete-li si přečíst více recenzí, klepněte na obálku knihy. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a další knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.

Shelves (Police): Zde můžete zobrazit všechny knihy na svých policích. Můžete je filtrovat podle typu police (Přečtené, Právě čtu, Chci číst), můžete přesouvat knihy na různé police a můžete přidávat knihy Amazon na police.

Recommendations (Doporučení): Zde lze zobrazit personalizovaná doporučení na základě vašich oblíbených žánrů a knih, které jste hodnotili. Knihy můžete označit jako Want To Read (Chci číst) nebo je můžete hodnotit. Čím víc knih ohodnotíte, tím lepší doporučení vám budou nabízena.

Friends (Přátelé): Zde můžete zobrazit všechny čtenáře ve své síti Goodreads. Můžete filtrovat podle přátel, čtenářů, které sledujete, nebo těch, kteří sledují vás. Můžete si také vybrat čtenáře, které budete sledovat, abyste rozšířili svoji síť. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.

Když klepnete na ikonu profilu, zobrazí se váš profil Goodreads, včetně knih na policích, přátel a aktualit.

Tipy:

- Když najdete knihu, která vás zajímá, klepněte na možnost Want to Read (Chci číst). Můžete také klepnout na ikonu Police  a označit knihu jako Read (Přečtená), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).
- Klepnutím na hvězdičky můžete knihu ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami.
- Chcete-li zobrazit recenze, koupit nějaké tituly pomocí funkce 1-Click nebo zobrazit podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy.
- Vyhledávání přátel, schvalování žádostí o přátelství a prohlížení personalizovaných doporučení ohledně knih můžete provádět na www.goodreads.com.

K využití většiny funkcí služby Goodreads na čtečce Kindle potřebujete připojení k Wi-Fi. Služba Goodreads není dostupná ve všech zemích.

Doba čtení

Čtečka Kindle obsahuje funkci Time to Read (Doba čtení). Ta pomáhá určit, jak dlouho bude trvat, než dočtete kapitolu nebo knihu. Tento údaj zobrazuje na nástrojové liště pro navigaci při čtení ve spodní části obrazovky. Chcete-li si tuto funkci přizpůsobit, klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). Zobrazí se dialogové okno se třemi kartami: Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading Progress (Přečtená část). Karta Reading Progress (Přečtená část) umožňuje vybrat upřednostňovaný způsob sledování, jak daleko jste v textu dočetli.


- Location in book (Umístění v textu)
- Page in book (Stránka v textu)
- Time left in chapter (Zbývajících čas pro kapitolu)
- Time left in book (Zbývajících čas pro knihu)
- None (Žádné)

Upozorňujeme, že ne všechny knihy Kindle obsahují čísla stránek. Chcete-li zobrazování přečtené části skrýt, vyberte možnost None (Žádné).

Protože knihy pro čtečku Kindle je možné číst na zařízeních o různé velikosti obrazovky, určuje umístění přesné místo v knize, tak jako funguje číslo stránky v tištěné knize. Číslo umístění vám proto umožňuje nasměrovat přátele na přesně stejné místo v knize pro čtečku Kindle, kterou čtete. Mnohé knihy pro čtečku Kindle také obsahují čísla stránek odpovídající reálným číslům stránek v tištěné knize.

Funkce Time to Read (Doba čtení) využívá jedinečný algoritmus, který odhaduje, kolik času vám ještě bude trvat dočíst knihu, a to na základě vaší dřívější i současné rychlosti čtení. Vaše konkrétní rychlost čtení se ukládá pouze pro čtečku Kindle, nikoli na serverech Amazon.

Když klepnete do horní části obrazovky, zobrazí se název kapitoly (je-li k dispozici) a také se zobrazí nástrojová lišta pro navigaci při čtení.

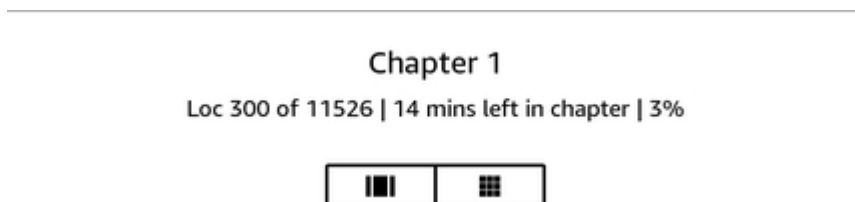

Na stránce knihovny indikují tečky pod knihou, jak dlouhá kniha je. Tučné tečky pak ukazují, kam až jste dočetli.

Kapitola 7

Další využití čtečky Kindle Oasis

Přenášení a čtení osobních dokumentů

Čtečka Kindle vám usnadňuje přenášení osobních dokumentů, a proto odpadá nutnost je tisknout. Dokumenty si můžete posílat (vy a vaše schválené kontaktní osoby) na čtečku Kindle e-mailem. Chcete-li najít e-mailovou adresu pro zasílání dokumentů na Kindle, klepněte na ikonu Rychlé akce



na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a vyhledejte e-mailovou adresu v u položky Send-to Kindle Email. Máte-li povolenou funkci Personal Document Archiving (Archivace osobních dokumentů), budou vaše e-mailem poslané osobní dokumenty v knihovně zálohovány a bude možné je odtud kdykoli stáhnout. Chcete-li se dozvědět více o této funkci a povolit archivaci osobních dokumentů, přejděte na stránku Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na www.amazon.com/devicesupport.

Na čtečku Kindle můžete zasílat soubory ve formátech Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC a MOBI. Následně lze takové soubory číst ve formátu pro čtečku Kindle. Můžete přidávat poznámky, zvýraznění a záložky. Vše bude technologie Whispersync synchronizovat s ostatními zařízeními, stejně jako poslední přečtenou stránku. Synchronizace poznámek, zvýraznění, záložek a poslední přečtené stránky bude dostupná pouze u osobních dokumentů archivovaných ve formátu pro čtečku Kindle. Dokumenty ve formátu PDF a TXT můžete také číst nativním způsobem.

Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních

Čtečku Kindle můžete synchronizovat s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a s aplikacemi Kindle pro čtení. Technologie Whispersync společnosti Amazon synchronizuje poslední přečtenou stránku, poznámky, zvýraznění a záložky. Máte například možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte ke své čtečce Kindle. Kompletní seznam podporovaných zařízení a nastavení synchronizace zařízení najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Sdílení

Tato funkce umožňuje sdílet knihy, zvýraznění ve čtečce Kindle a komentáře s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Pomocí služby Goodreads na čtečce Kindle můžete hodnotit a řadit knihy do polic a být ve spojení s prominentními autory. Chcete-li propojit čtečku Kindle s účty

sociálních sítí a povolit sdílení, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a následně na Social Networks (Sociální sítě).

Chcete-li otevřít možnost sdílení během čtení knihy, klepněte na ikonu Sdílet na nástrojové liště pro čtení. Chcete-li sdílet výňatky z knihy, stačí stiskem, přidržením a přetažením prstem přes obrazovku vybrat požadovaný text a poté klepnout na Share (Sdílet). Ze seznamu vyberte způsob sdílení, který chcete použít.

Použití čtečky Kindle s počítačem

Čtečka Kindle používá k dodání knih, periodik, osobních dokumentů, textů typu Kindle Singles a blogů na čtečku Kindle technologii Whispersync, která k těmto úkonům nevyžaduje počítač.

Když poprvé připojíte čtečku Kindle k portu USB počítače, zobrazí se na ploše počítače jako externí paměťová jednotka nebo disk. Na této jednotce uvidíte adresář či složky s názvem „documents“. Do této složky můžete přidávat soubory kompatibilní se čtečkou Kindle. Soubory, které se tam již nachází, můžete navíc kopírovat, přesouvat nebo mazat. Další informace o podporovaných typech souborů najdete na webu podpory pro čtečky Kindle (www.amazon.com/devicesupport).

Když je čtečka Kindle v režimu disku USB, není možné ji používat jako zařízení pro čtení. Chcete-li číst knihu, zatímco probíhá dobíjení baterie, musíte na ploše počítače čtečku Kindle vysunout.

Používání experimentálního webového prohlížeče

Kindle obsahuje experimentální webový prohlížeč, která vám umožňuje procházet web a zobrazovat většinu webových stránek Amazon. Experimentální webový prohlížeč podporuje JavaScript, SSL a soubory cookie, ale nepodporuje zásuvné moduly pro média. Pro přístup k většině webových stránek potřebujete připojení k Wi-Fi.

Chcete-li spustit experimentální webový prohlížeč, klepněte na domovské obrazovce na ikonu Menu a poté vyberte Experimental Browser (Experimentální prohlížeč). Když tuto stránku otevřete poprvé, zobrazí se seznam výchozích záložek odkazujících na běžně používané webové stránky. Tyto záložky můžete otevřít i později, stačí vybrat z menu webového prohlížeče možnost Bookmarks (Záložky).

Chcete-li zadat adresu URL, klepněte do vyhledávacího pole v horní části obrazovky. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte webovou adresu. Když zadáváte adresy URL, doplní se na klávesnici klávesa „.com“. Pole adresy si pamatuje poslední zadanou adresu URL.

Tipy:

- Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, položte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhněte je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě.
- Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
- Tažením prstu doleva/doprava nebo nahoru/dolů můžete navigovat na webové stránce.
- Klepnutím na ikonu Zpět v levém horním rohu se vrátíte na předchozí prohlíženou stránku.
- Posun na stránce dolů zajistíte tažením prstu po obrazovce směrem nahoru.
- Chcete-li do nějakého pole na webové stránce zadat informace, vyberte pole a zobrazí se klávesnice na obrazovce.
- Chcete-li se vrátit k předtím zobrazeným webovým stránkám, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost History (Historie).

Menu webového prohlížeče

Když v experimentálním webovém prohlížeči klepnete na ikonu Menu, zobrazí se další možnosti, mj. Article Mode (Režim článku), Bookmarks (Záložky), Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou), History (Historie) a Browser Settings (Nastavení prohlížeče). V nastavení prohlížeče najdete možnosti Clear History (Smazat historii), Clear Cookies (Smazat soubory cookie), Disable JavaScript (Zakázat JavaScript) a Disable Images (Zakázat obrázky). Pokud zakážete JavaScript, webové stránky se budou načítat rychleji.

Při čtení článku máte také možnost přepnout do režimu Article Mode (Režim článku), který se vyznačuje jiným rozvržením stránky a zobrazuje článek v jednoduchém textovém sloupci, bez okolních obrázků a reklam.

Záložky

Chcete-li označit webovou stránku záložkou, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou). Chcete-li záložku smazat, klepněte na ikonu Menu a vyberte Bookmarks (Záložky). Klepněte na tlačítko Remove (Odstranit) ve spodní části stránky, klepněte na zaškrtnávací políčko vedle adres URL, které chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko Remove (Odstranit).

Stahování souborů

Některé weby mohou obsahovat knihy nebo dokumenty, které si můžete chtít stáhnout a číst na zařízení Kindle. Pokud budete chtít tyto položky stáhnout na domovskou obrazovku čtečky Kindle, budete vyzváni, abyste tento svůj úmysl potvrdili. Podporované typy souborů zahrnují obsah čtečky Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 a .KFX), nechráněné knihy Mobipocket (.MOBI, .PRC) a textové soubory (.TXT).

Kapitola 8 Nastavení

Přizpůsobení nastavení čtečky Kindle

Přejděte na stránku Nastavení, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Můžete také klepnout na ikonu Menu  a vybrat možnost Settings (Nastavení). K zobrazení všech nastavení musí být vaše čtečka Kindle zaregistrována. Možnosti nastavení jsou uspořádány do kategorií: My Account (Můj účet), Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna), Wi-Fi & Bluetooth, Device Options (Možnosti zařízení), Reading Options (Možnosti čtení), Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), Accessibility (Přístupnost), Parental Controls (Rodičovská kontrola) a Legal (Právní podmínky).

My Account (Můj účet)

Device Name (Název zařízení): Pomocí tohoto nastavení můžete měnit název, který se zobrazuje v levém horním rohu domovské obrazovky.

Personal Info (Osobní informace): Pomocí tohoto pole můžete přidat osobní nebo kontaktní informace, například adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje vám pomohou identifikovat čtečku Kindle v případě její ztráty.

Social Networks (Sociální sítě): Tato položka umožňuje propojit čtečku Kindle s účty sociálních sítí, kde můžete sdílet své čtenářské zážitky s přáteli.

Deregister Device (Zrušení registrace): Tato možnost se používá ke zrušení registrace čtečky Kindle. Provedením tohoto kroku se odstraní veškerý obsah ze zařízení a celá řada funkcí spojených s vaším účtem nebude na zařízení fungovat. Položky zakoupené z obchodu Amazon zůstanou dostupné v cloudu a je možné je znovu stáhnout. Po zrušení registrace si můžete zaregistrovat čtečku Kindle k jinému účtu Amazon.

Special Offers (Speciální nabídky): Zde lze spravovat, jak se mají speciální nabídky na čtečce Kindle zobrazovat. Platí pouze pro zařízení typu Kindle with Special Offers.

Send-to-Kindle Email (E-mail pro zasílání dokumentů na čtečku): Uvádí adresu, na kterou je třeba posílat dokumenty, aby byly odeslány na čtečku Kindle. Formáty dokumentů, které podporuje konverzní služba, budou konvertovány do formátu Kindle. (Tato služba může být zpoplatněna.) Další informace o této funkci najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Household & Family Library (Domácí nebo rodinná knihovna)

Do své domácnosti můžete přidat další osoby a sdílet s nimi obsah. Další informace najdete v kapitole [Správa domácnosti Amazon](#). Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Wi-Fi & Bluetooth

Airplane Mode (Režim letadlo): Po výběru této možnosti se Kindle uvede do režimu letadlo, kdy se vypne bezdrátové připojení.

Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi): Tuto možnost použijte k připojení k síti Wi-Fi, zobrazení seznamu dostupných sítí a k zobrazení názvy sítě Wi-Fi, k níž jste aktuálně připojeni (jste-li k nějaké připojeni).

Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla sítí Wi-Fi): Tato možnost smaže hesla k sítím Wi-Fi uloženým z tohoto zařízení na serveru Amazon. Další informace uvádí kapitola [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).

Bluetooth: Tato možnost se používá k zapnutí funkce Bluetooth.

Bluetooth Devices (Bluetooth zařízení): Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Device Options (Možnosti zařízení)

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazí informace o MAC adrese sítě Wi-Fi, sériovém čísle, možnostech připojení, verzi firmwaru a dostupném prostoru úložiště. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizována, klepnutím na tlačítko What's New (Co je nového) zjistíte informace o takové aktualizaci.

Display Size (Velikost zobrazení): Umožňuje přizpůsobit rozvržení stránky a předvolby pro zobrazení. Chcete-li použít výchozí velikost písma a rozvržení, vyberte možnost Standard. Výběrem možnosti Large (Velké) zvětšíte velikost písma. To napomůže lepší čitelnosti v několika klíčových oblastech čtečky Kindle. Nastavení má však také vliv na to, kolik obsahu se na některých stránkách zobrazí. Režim velkého písma není dostupný v následujících oblastech: Obchod, hledání, Vocabulary Builder a Kindle FreeTime (ve spojeném království Kindle for Kids).

Device Passcode (Heslo zařízení): Umožňuje omezit přístup k čtečce Kindle nastavením hesla. Následně budete vyzváni k zadání hesla vždy, když zařízení zapnete nebo probudíte ze spánku. Pokud heslo zapomenete, musíte kontaktovat služby zákazníků Kindle.

Device Time (Čas zařízení): Pomocí tohoto nastavení můžete nastavit aktuální místní čas, který se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li zobrazit čas při čtení knihy, klepněte do horní části obrazovky.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřižků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a čtyřikrát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provede resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tuto akci proveďte, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníků Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znovu provést registraci a stáhnout si znovu položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Advanced Options (Rozšířené možnosti): Zde můžete spravovat vzhled domovské obrazovky, seskupovat komiksy do řad, spravovat obsah služby Audible, aktualizovat Kindle (je-li aktualizace dostupná), aktivovat Whispersync pro knihy a provádět správu úložiště.

Home Screen View (Vzhled domovské obrazovky): Tato volba umožňuje zobrazit nebo skrýt doporučený obsah z obchodu Kindle Store aktivovat/deaktivovat seznamy četby.

Audible Content (Obsah služby Audible): Tato volba umožňuje vybrat, zda chcete zobrazovat na domovské obrazovce a v knihovně knihy služby Audible, případně zda chcete, aby se položky služby Audible z cloudu zobrazovaly při použití filtru „Audible“ v knihovně. Stažené položky služby Audible se budou i nadále na domovské obrazovce zobrazovat.

Group Comics by Series (Seskupování komiksů do řad): Tato volba seskupuje při zobrazení v knihovně komiksy do řad.

Show in Library and on Home (Zobrazit v knihovně a na domovské obrazovce): Knihy služby Audible budou viditelné v knihovně a na domovské obrazovce.

Show in Library Filter only (Zobrazit pouze při filtrování v knihovně): Knihy služby Audible budou viditelné v knihovně, pouze když vyberete filtr Audible. Netýká se to však knih stažených do čtečky Kindle. Vyberete-li tuto možnost, nedojde k odstranění žádného zvukového obsahu z vašeho zařízení ani účtu.

Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle): Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.

Whispersync for Books (Whispersync pro knihy): Tato volba aktivuje a deaktivuje automatické zálohování anotací, posledních čtených stránek, nejzazších přečtených stránek a kolekcí na servery Amazon.

Storage Management (Správa úložiště): Tato volba umožňuje spravovat položky stažené do zařízení.

Manual Removal (Ruční odstranění): Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když

klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Quick Archive (Rychlá archivace): Tato možnost vám umožňuje uvolnit prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraníte stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Reading Options (Možnosti čtení)

Page Refresh (Obnovení stránky): Tato volba umožňuje nastavit obnovení zobrazení při každém otočení stránky.

Next in Series (Další v řadě): Zde lze vybrat možnost koupit další titul v řadě, když se blížíte ke konci knihy.

Nightlight (Noční osvětlení): Tato volba postupně snižuje jas, jak se vaše oči adaptují na tmou.

Language Learning (Učení jazyka): Tato volba umožňuje spravovat předvolby funkcí Word Wise a Vocabulary Builder.

Word Wise: Tato funkce zobrazuje nápovědu k obtížným slovům v mnoha populárních anglických titulech. Chcete-li vypnout zobrazování nápovědy s více možnostmi, deaktivujte možnost Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat nápovědu s více možnostmi). Volba Language (Jazyk) umožňuje vybrat jazyk funkce Word Wise (angličtina nebo zjednodušená čínština).

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby): Zde lze nástroj Vocabulary Builder zapínat/vypínat. Když je nástroj zapnutý, slova, která vyhledáváte, se do nástroje Vocabulary Builder přidají.

Pinyin: Tato funkce zobrazuje návod k výslovnosti nad čínskými znaky.

Highlights & About This Book (Zvýraznění a O této knize): Tato volba umožňuje spravovat oblíbená zvýraznění a funkci O této knize.

Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění): Zde můžete zapnout zobrazování pasáží, které si jiní uživatelé nejčastěji zvýrazňují.

About This Book (O této knize): Zde lze zapnout zobrazování informací o knize, když ji otevřete.

Page Turn Buttons (Tlačítka otáčení stránek): Zde lze konfigurovat tlačítka na stranách obrazovky podle svého způsobu držení čtečky Kindle. Všimněte si, že zvolené nastavení bude fungovat, i když čtečku Kindle otočíte.

Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky)

Language (Jazyk): Zobrazí se aktuální jazyk používaný v menu, upozorněních a dialogových oknech. Je zde možné provést změnu na jiný jazyk.

Keyboards (Klávesnice): Umožňuje přidat klávesnice pro různé jazyky. Pokud máte více klávesnice, objeví se mezi symboly na klávesnici klávesa se zeměkoulí. Tato klávesa umožňuje vybírat různé klávesnice.

Dictionaries (Slovníky): Používá se k nastavení výchozího slovníku pro jednotlivé jazyky.

Accessibility (Přístupnost)

VoiceView Screen Reader (Čtečka obrazovky VoiceView): Umožňuje zapnout/vypnout funkci VoiceView. Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih.

Tutorial (Návod): Návod obsahuje užitečné informace o používání čtečky Kindle při aktivaci funkce Voiceview, včetně gest, zadávání textu a tipů týkajících se použití. Návod můžete kdykoli ukončit pomocí tlačítka pro ukončení, které se nachází ve spodní části obrazovky.

Speech Rate (Rychlost řeči): Tato volba upravuje rychlost mluveného projevu funkce VoiceView.

Volume (Hlasitost): Tato volba upravuje hlasitost mluveného projevu funkce VoiceView.

Bluetooth: Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Display Size (Velikost zobrazení): Umožňuje přizpůsobit rozvržení stránky a předvolby pro zobrazení. Chcete-li použít výchozí velikost písma a rozvržení, vyberte možnost Standard. Výběrem možnosti Large (Velké) zvětšíte velikost písma. To napomůže lepší čitelnosti v několika klíčových oblastech čtečky Kindle. Nastavení má však také vliv na to, kolik obsahu se na některých stránkách zobrazí. Režim velkého písma není dostupný v následujících oblastech: Obchod, hledání, Vocabulary Builder a Kindle FreeTime (ve spojeném království Kindle for Kids).

Invert Black and White (Inverzní černobílé zobrazení): Tato funkce invertuje text, obrázky a barvu stránek na všech obrazovkách. Pozadí na displeji bude černé a text bude bílý.

Parental Controls (Rodičovská kontrola)

Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) Služba Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) vám umožňuje vytvářet personalizované profily pro děti, vybírat knihy z knihovny, které chcete sdílet, a nastavovat denní cíle čtení a zároveň automaticky blokovat přístup tam, kam si nepřejete, aby vaše dítě chodilo, například do obchodů Kindle Store a Audible Store, ke službě Goodreads na čtečce Kindle nebo k experimentálnímu webovému prohlížeči. Když máte aktivní profil Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids), bude se v horní části obrazovky vedle indikátoru stavu Wi-Fi zobrazovat ikona zámku. Možnosti Deregistration (Zrušit registraci), Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna) a Reset budou neaktivní.

Restrictions (Omezení): Funkce Restrictions (Omezení) umožňuje ručně blokovat experimentální webový prohlížeč, obchody Kindle Store a Audible Store, Amazon Cloud a/nebo službu Goodreads na čtečce Kindle. Když jsou omezení aktivní, bude se v horní části obrazovky vedle indikátoru stavu Wi-Fi nebo mobilní sítě zobrazovat ikona zámku. Možnosti Deregistration (Zrušit registraci), Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna) a Reset budou neaktivní.

Change Password (Změna hesla): Když nastavujete Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) nebo když omezení poprvé zapnete, budete vyzváni k vytvoření hesla. Toto heslo bude vyžadováno při provádění jakýchkoli změn nastavení v rámci funkcí rodičovské kontroly. Pokud heslo zapomenete, můžete je resetovat na adrese www.amazon.com/devicesupport a zrušením registrace zařízení. Případně můžete také kontaktovat služby zákazníků Kindle.

Contact Us (Kontaktujte nás)

Pomocí tohoto nastavení můžete řešit potíže se zařízením. Nabízí se zde přístup k nápovědě a máte také možnost poskytnout zpětnou vazbu. Tato funkce vyžaduje bezdrátové připojení k síti.

Kontextová nabídka v nastavení

Když jste na stránce Settings (Nastavení), je možné pomocí ikony Menu  zobrazit další možnosti:

Kindle Store (Obchod Kindle Store): Přejdete do obchodu Kindle Store.

Audible Store (Obchod Audible Store): Přejdete do obchodu Audible Store.

Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle): Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřižků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a čtyřikrát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provede resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tuto akci proveďte, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníků Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete

přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znovu provést registraci a stáhnout si znovu položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazí informace o MAC adrese sítě Wi-Fi, sériovém čísle, možnostech připojení, verzi firmwaru a dostupném prostoru úložiště. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizovaná, najdete v tomto nastavení informace o příslušné aktualizaci.

Legal (Právní informace): Zde jsou uvedena právní oznámení týkající se vašeho zařízení.

Kapitola 9

Vyhledání další asistence

Na webu služeb zákazníkům Kindle na adrese www.amazon.com/devicesupport najdete užitečné informace, například časté dotazy nebo různá návodná videa.

Příloha A

Informace o výrobku

Informace o bezpečnosti a shodě s normami

Používejte produkt zodpovědně. Před použitím si prostudujte všechny pokyny a bezpečnostní informace.

NEBUDETE-LI DODRŽOVAT TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, MŮŽE DOJÍT K POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JINÉMU ZRANĚNÍ ČI ŠKODĚ.

Údržba zařízení Kindle Ochrana proti vodě

Čtečka Kindle byla testována a je schopna odolat krátkodobému nezáměrnému ponoření do vody za určitých podmínek. Čtečka Kindle však není určena k používání pod vodou a vystavení vodě ji může způsobit dočasné problémy. Pokud dojde k ponoření čtečky Kindle do vody, postupujte takto:

- Rychle čtečku Kindle z vody vyjměte. Pokud má čtečka Kindle kryt, sejměte kryt.
- Pokud byla čtečka Kindle ponořena do čisté neslané vody, odpojte všechny kabely a nechte ze čtečky Kindle všechnu vodu vytéci tak, že ji postavíte kolmo, aby port mikro USB směřoval dolů.
- Pokud byla čtečka Kindle ponořena do jiného typu vody, odpojte všechny kabely a nechte ze čtečky Kindle všechnu vodu vytéci tak, že ji postavíte kolmo, aby port mikro USB směřoval dolů, následně opláchněte čtečku Kindle čistou neslanou vodou (např. studenou vodou z kohoutku), přičemž port mikro USB musí směřovat ke zdroji tekoucí vody. Poté nechte znovu vodu ze čtečky vytéci.
- Než ke čtečce znovu připojíte kabel USB, nechte ji na dobře větraném místě zcela vyschnout.
- Nepokoušejte se sušit čtečku Kindle pomocí nějakého vnějšího zdroje tepla (například v mikrovlnné troubě nebo fénem).
- Nevkládejte do portu mikro USB žádný cizí předmět (např. smotek z vaty nebo papírového kapesníku).

Chcete-li minimalizovat riziko poškození čtečky Kindle, dodržujte následující pokyny:

- Neponořujte čtečku Kindle záměrně do vody, ani ji nevystavujte mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani jiným kapalinám (například nápojům).
- Dbejte, abyste na čtečku Kindle nevylili žádné jídlo, olej, pleťové mléko ani jiné abrazivní látky.
- Nevystavujte čtečku Kindle vodě pod tlakem, vodě tekoucí velkou rychlostí ani extrémně vlhkému prostředí (například v parní lázni).

Pokud vám čtečka Kindle upadne nebo se jinak poškodí, může dojít k narušení vodotěsnosti zařízení.

Další informace týkající se péče o zařízení a jeho ochrany před vodou najdete na adrese www.amazon.com/devicesupport.

Všeobecná péče

Obrazovku čistěte měkkým hadříkem. Dbejte, abyste ji neotírali žádným abrazivním prostředkem. Při přenášení čtečky Kindle v tašce nebo kufříku používejte pouzdro, zabráníte tak poškrábání.

Nevystavujte čtečku Kindle extrémně vysokým ani nízkým teplotám. Nenechávejte například čtečku v zavazadlovém prostoru v autě, když jsou teploty pod nulou nebo za velmi vysokých teplot.

Použití příslušenství od třetích stran může mít dopad na výkon zařízení Kindle. Za omezených okolností může dojít k tomu, že použitím příslušenství třetích stran můžete zneplatnit omezenou záruku na zařízení Kindle. Před použitím jakéhokoli příslušenství se čtečkou Kindle si prostudujte příslušné bezpečnostní pokyny.

Opravy zařízení

Pokud je třeba vaše zařízení opravit, kontaktujte služby zákazníkům společnosti Amazon. Kontaktní údaje najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Nevhodný servisní zákrok můžete zneplatnit záruku.

Bezpečnost baterie

ZACHÁZEJTE SE ZAŘÍZENÍM OPATRNĚ. Vaše čtečka Kindle obsahuje nabíjecí li-ion polymerovou baterii, kterou by měl vyměňovat pouze autorizovaný servis. Baterii ve čtečce Kindle nedemontujte, neotevírejte, nerozbíjejte, neohýbejte, nedeformujte, neprobodávejte, nedrt'te ani se k ní nepokoušejte získat přístup. Baterii neupravujte ani nerepasujte, nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty, neponořujte ji ani nevystavujte působení vody ani jiných kapalin, nevystavujte ji ohni, výbuchu ani jinému nebezpečí. Baterii používejte pouze pro systém, pro který je určena. Použití nevhodné baterie nebo nabíječky může znamenat riziko požáru, výbuchu, úniku chemikálií nebo jiného nebezpečí. Nezpůsobujte zkratování baterie ani nedovolte, aby se nějaké vodivé kovové předměty dotýkaly pólů baterie. Dbejte, aby nedošlo k pádu zařízení ani baterie. Pokud dojde k pádu zařízení nebo baterie, především na tvrdý povrch, a máte podezření, že došlo k poškození zařízení nebo baterie, nepokoušejte se o opravu. Vyžádejte si pomoc od služeb uživatelům společnosti Amazon.

Zařízení a nabíječku uchovávejte na dobře větraném místě a mimo dosah zdrojů tepla, zejména při používání nebo nabíjení. Další informace o bateriích najdete na stránce www.amazon.com/devicesupport. Čtečku Kindle je třeba nabíjet pouze s použitím kabelu USB, který byl součástí dodávky, nebo jiného kabelu USB, který je schválen k použití se čtečkou Kindle, a dále s kompatibilní nabíječkou USB nebo z portu USB splňujícího následující požadavky: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2. Nenabíjejte čtečku Kindle v blízkosti vody ani za extrémně vysoké vlhkosti.

Další bezpečnostní upozornění

- Provádění opakovaných pohybů, jako je mačkání kláves nebo hraní některých her, může způsobovat občasný diskomfort v rukou, pažích, ramenou, krku nebo jiných částech těla. Pokud se u vás projeví bolesti hlavy, výpadky paměti, záchvaty, křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, mimovolní pohyby, dezorientace nebo jiné potíže, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem. V zájmu minimalizace výskytu těchto příznaků se vyhněte dlouhodobému používání, držte zařízení v určité vzdálenosti od očí, používejte zařízení v dobře osvětlené místnosti a dělejte časté přestávky.
- Malé části obsažené v zařízení a jeho příslušenství mohou pro malé děti představovat nebezpečí udušení.
- Používání čtečky Kindle při řízení vozidla se nedoporučuje a v některých oblastech může být zakázáno nebo omezeno. Pokud se nacházíte v oblasti, kde je používání čtečky Kindle při řízení vozidla povoleno, vždy se plně věnujte řízení vozidla, a pokud vás čtečka Kindle rozptýluje, přestaňte ji používat.
- Osobní zdravotnické prostředky, například kardiostimulátory, mohou být citlivé na působení magnetických a elektromagnetických polí. Vzhledem k tomu, že čtečka Kindle a některé příslušenství Kindle obsahují magnety a vyzařují elektromagnetická pole, je třeba, aby byly tyto produkty umístěny alespoň 6 palců (přibližně 15 cm) od jakéhokoli osobního zdravotnického prostředku. Pokud je pozorováno nějaké rušení, poraďte se s lékařem, než budete v používání zařízení pokračovat. Předměty s daty ukládanými na principu magnetismu, například kreditní karty nebo pevné disky, mohou být rovněž citlivé na magnetická nebo elektromagnetická pole a neměly by být umístěny v blízkosti čtečky Kindle.

Bezdrátové připojení: bezpečnost a shoda s požadavky

V oblastech, kde se zakazuje používání bezdrátových systémů nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí, vždy bezdrátové připojení vypněte. Některé konkrétní situace jsou popsány níže. Obecně byste neměli používat čtečku Kindle se zapnutým bezdrátovým připojením na místech, kde se nesmí používat mobilní telefon.

Vypnutí bezdrátového připojení v letadle

V zájmu zabránění možnému rušení systémů letadel vyžadují předpisy Federálního leteckého úřadu USA a mnoha dalších leteckých orgánů vyžádat si povolení používat bezdrátové služby zařízení od člena posádky letadla.

Používání čtečky Kindle v blízkosti jiných elektronických zařízení

Čtečka Kindle generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční (VF) energii. Pokud není používána v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Vnější VF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nedostatečně odstíněné elektronické provozní systémy, zábavní systémy a osobní zdravotnické prostředky. Většina moderních elektronických zařízení je sice od vnějších VF signálů odstíněna, ale v případě pochybností se obraťte na výrobce. Pokud jde o osobní zdravotnické prostředky (např. kardiostimulátory a naslouchadla), poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem, zda jsou tyto prostředky dostatečně odstíněny od vnějších VF signálů.

Jak minimalizovat rušení

Pokud čtečka Kindle způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (což můžete zjistit vypnutím a zapnutím čtečky), můžete se pokusit odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření: přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu rádia nebo televize; zvětšete vzdálenost mezi rádiem nebo televizí a vaší čtečkou Kindle; připojte zařízení a přijímače do zásuvek v různých okruzích; kontaktujte výrobce rádia nebo televize nebo zkušeného elektrotechnika.

Sledujte značky

Existují místa, kde by VF signály mohly představovat nebezpečí, například ve zdravotnických zařízeních a na staveništích. Pokud si nejste jisti, hledejte značky upozorňující na nutnost vypnout obousměrné vysíláčky nebo mobilní telefony.

Kromě toho zařízení vypněte a nenabíjejte, pokud se nacházíte v prostoru s nebezpečím výbuchu, protože v takových prostorách může způsobit výbuch nebo požár například jiskření. Takové oblasti jsou obvykle, ale ne vždy, jasně označeny. Jde například o místa, kde se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla.

Prohlášení o shodě s požadavky FCC

Toto zařízení a související příslušenství, jako je nabíječka (dále „produkty“), splňují požadavky pravidel FCC, části 15. Používání produktu je povoleno při splnění následujících dvou podmínek: (1) žádný produkt nesmí způsobovat rušení, (2) každý produkt musí zvládat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, jež může způsobovat nežádoucí fungování.

Poznámka: Produkty byly testovány a shledány v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou specifikovány jako rozumná ochrana proti škodlivé interferenci při instalaci v obytných prostorách. Tyto produkty generují, používají a mohou vyzařovat energii rádiové frekvence, pokud nejsou instalovány a používány v souladu s pokyny, mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k interferencím. Pokud produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze určit vypnutím a zapnutím produktu, doporučujeme uživateli pokusit se napravit rušení jedním nebo několika z následujících opatření:

- Změnit orientaci přijímací antény nebo ji přemístit.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než v kterém je zapojen přijímač.
- Požádat dealera nebo zkušeného radiového/televizního technika o pomoc.

Změny nebo modifikace, které výslovně neschválila strana odpovědná za soulad, by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele produkt provozovat.

Zařízení splňuje požadavky na směrnici o vysokofrekvenčních emisích komise FCC a je certifikováno podle požadavků FCC, číslo FCC ID se nachází na zadní straně zařízení.

Informace týkající se expozice vysokofrekvenční energii

Vaše zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro expozici VF energii, jak je stanovuje Federální komise pro komunikace Spojených států amerických (FCC). Informace o zařízení jsou uloženy u komise FCC je možné je zjistit po zadání kódu FCC ID zařízení (k nalezení na zadní straně zařízení) do pole pro vyhledávání kódu FCC ID na www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page.

Prohlášení o shodě pro Kanadu

Toto zařízení vyhovuje kanadským specifikacím ICES-003 třída B. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Toto zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů týkajících se zařízení způsobujících rušení.

Toto zařízení je v souladu s ustanoveními norem RSS Industry Canada pro osvobození od licence. Provoz je povolen při splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobit žádné rušení, a
2. toto zařízení musí zvládnout vliv jakéhokoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Toto zařízení vyhovuje limitům expozice VF pro obecnou populaci / nekontrolovanou expozici VF, jak jsou stanoveny v IC RSS-102.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet appareil est conciliant avec les limites d'exposition de RF population/non contenu générales dans IC RSS-102.

Shoda s požadavky předpisů v EU

Společnost Amazon Fulfillment Services, Inc., tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CW24Wi a CW96BW jsou ve shodě s požadavky směrnice 2014/53/EU.

Celý text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující adrese:
www.amazon.com/device_eu_compliance.

Maximální vysokofrekvenční výkon:

Wi-Fi: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (18 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (7 dBm)

WAN: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (18,1 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (8 dBm)

2G: GSM900: Tx: 880.2-914.8 MHz (32.5 dBm), Rx 925.2-959.8 MHz;

GSM1800: Tx 1710.2-1784.8 MHz (30 dBm), Rx 1805.2-1879.8 MHz

3G: WCDMA B1: Tx 1922.4-1977.6 MHz (23 dBm), Rx 2112.4-2167.6 MHz

WCDMA B8: Tx 880-915 MHz (23 dBm), Rx 925-960 MHz

Shoda s požadavky na expozici VF

V zájmu ochrany lidského zdraví splňuje toto zařízení požadavky na expozici veřejnosti magnetickým polím, jak jsou stanoveny v doporučení Rady 1999/519/ES.

Shoda s požadavky předpisů v Mexiku

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Shoda s požadavky předpisů v Brazílii

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

Řádná recyklace čtečky Kindle

V některých oblastech podléhá způsob likvidace určitých elektronických zařízení předpisům. Čtečku Kindle likvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy. Další informace o recyklaci čtečky Kindle najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Technické parametry produktu

Displej: Displej s úhlopříčkou 7", 1680 x 1264 pixelů, rozlišení 300 dpi, 16 stupňů šedi.

Velikost: Kindle Oasis Wi-Fi: 6,3" × 5,6" × 0,33" (159 mm × 141 mm × 8,3 mm).

Kindle Oasis Wi-Fi + 3G (4G LTE v USA): 6,3" × 5,6" × 0,33" (159 mm × 141 mm × 8,3 mm).

Hmotnost: Kindle Oasis Wi-Fi: 6,8 unce (194 g).

Kindle Oasis Wi-Fi + 3G (4G LTE v USA): 6,8 unce (194 g).

Skutečná velikost a hmotnost se může lišit s ohledem na konfiguraci a proces výroby.

Úložiště: Interní úložiště 8 GB, přibližně 6 GB je k dispozici uživateli; nebo interní úložiště 32 GB, přibližně 27 GB je k dispozici uživateli.

Napájení: 5W nabíječka Amazon (prodává se samostatně) a nabíjecí li-ion polymerová baterie.

Připojení: USB 2.0 (mikro B). Bezdrátový modem 802.11b/g/n čtečky Kindle.

Provozní teplota: 32 °F až 95 °F (0 °C až 35 °C).

Skladovací teplota: 14 °F až 113 °F (-10 °C až 45 °C).

Wi-Fi: 802.11b/g/n.

Bezdrátové funkce:

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 GHz, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2.4 GHz, BT 4.2, 2G / 3G (4G LTE v USA)

PRÁVNÍ PODMÍNKY

Registrací nebo používáním zařízení vyjadřujete souhlas s podmínkami použití společnosti Amazon a všemi dalšími podmínkami uvedenými na adrese www.amazon.com/devicesupport.

ROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokud jste spotřebitel, je vám tato roční omezená záruka poskytována nad rámec vašich spotřebitelských práv, která jí nejsou nijak dotčena.

Záruku za toto zařízení Kindle („zařízení“) vám poskytuje subjekt uvedený v tabulce níže. Poskytovatel této záruky je zde někdy uváděn jako „my“.

Ručíme za to, že zařízení bude prosté závad materiálu a zpracování za podmínky běžného spotřebitelské použití po dobu jednoho roku od data původní maloobchodní koupě. Pokud se během této záruční doby objeví závada na zařízení a dodržíte pokyny pro vrácení zařízení, učiníme na základě vlastního rozhodnutí, v míře, do jaké to povoluje zákon, jednu z následujících akcí: (i) opravíme zařízení s využitím nových nebo repasovaných dílů, (ii) vyměníme zařízení za nové nebo repasované zařízení rovnocenné vyměňovanému zařízení nebo (iii) vrátíme vám celou kupní cenu za zařízení nebo část kupní ceny. Tato omezená záruka platí, pokud to připouští zákon, ve vztahu k jakýmkoli opravám, výměnám dílů nebo vyměňovanému zařízení po dobu původní zbývající záruční doby nebo po dobu devadesáti dnů podle toho, které z těchto období je delší. Veškeré vyměňované části a zařízení, za něž vrátíme peníze, se stávají naším majetkem. Tato omezená záruka se týká pouze hardwarových součástí zařízení, u nichž nedošlo k žádné nehodě, nesprávnému použití, zanedbání, požáru ani k jiným externím příčinám, změnám, opravám či komerčnímu použití. Předchozí větu však nelze vykládat tak, že je vyloučeno poškození vodou.

Pokyny. Potřebujete-li konkrétní pokyny, jak získat záruční servis pro své zařízení, kontaktujte služby zákazníkům kliknutím na odkaz „Contact Us“ (Kontaktujte nás) na www.amazon.com/devicesupport. Obecně je třeba doručit zařízení v originálním obalu nebo v obalu zajišťujícím rovnocennou ochranu na adresu, kterou vám služby zákazníkům poskytnou. Než se rozhodnete odeslat zařízení k provedení záručního servisu, je na vaši odpovědnosti zálohovat si jakákoli data, software nebo jiné materiály, které můžete mít v zařízení uložené nebo jež v něm můžete uchovávat. Je možné, že dojde ke ztrátě nebo přeformátování takových dat, takového softwaru nebo jiných materiálů během servisního úkonu a my za žádné takové poškození ani ztrátu neneseme odpovědnost.

Omezení. V ROZSAHU, DO NĚHOŽ TO PŘIPOUŠTĚJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SE ZÁRUKA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ UVEDENÁ VÝŠE POSKYTUJÍ JAKO VÝHRADNÍ A MÍSTO VEŠKERÝCH JINÝCH ZÁRUK A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ. KONKRÉTNĚ SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI ZÁKONNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO ZÁRUK ZA SKRYTÉ NEBO LATENTNÍ VADY. POKUD NENÍ MOŽNÉ SE V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZŘÍCI ZÁKONNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, PAK SE V MÍŘE, DO JAKÉ TO PŘIPOUŠTĚJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, VEŠKERÉ TAKOVÉ ZÁRUKY OMEZUJÍ CO DO TRVÁNÍ NA ZÁRUČNÍ DOBU TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY A NA SLUŽBU OPRAVY NEBO VÝMĚNY.

V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH MŮŽE BÝT NEPŘÍPUSTNÉ OMEZIT TRVÁNÍ ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A PROTO SE MŮŽE STÁT, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PRO VÁS NEPLATÍ. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO Z JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NELZE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ UPLATNIT VE VZTAHU K NÁROKŮM TÝKAJÍCÍM SE SMRTI NEBO ÚJMY NA ZDRAVÍ, K ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ A ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ Z HRUBÉ NEDBALOSTI, A PROTO SE MŮŽETE STÁT, ŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ VE VZTAHU K VÁM NEPLATÍ. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ POVOLENO VYLOUČIT NEBO OMEZIT PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A PROTO SE MŮŽE STÁT, ŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ VE VZTAHU K VÁM NEPLATÍ. TATO ČÁST NAZVANÁ „OMEZENÍ“ SE NETÝKÁ ZÁKAZNÍKŮ V EVROPSKÉ UNII.

Tato omezená záruka vám poskytuje určitá práva. Další práva vám mohou poskytovat platné právní předpisy. Taková práva nejsou touto omezenou zárukou nijak dotčena.

PRO SPOTŘEBITELE V AUSTRÁLII: Naše zboží se dodává se zárukami, které není možné na základě australských spotřebitelských právních předpisů vyloučit. Máte nárok na náhradu nebo vrácení peněz v případě významného selhání a na odškodnění jiných přiměřeně předvídatelných ztrát či škod. Máte také nárok na to, aby vám bylo zboží opraveno nebo vyměněno, pokud není přijatelné kvality a takové selhání nelze kvalifikovat jako významné selhání. Zboží předložené k opravě může být vyměněno za repasované zboží stejného typu místo toho, aby bylo opraveno. K opravě zboží mohou být použity repasované díly.

Pokud jste zakoupili zařízení na Amazon.com.au nebo od autorizovaného prodejce v Austrálii, je poskytovatelem této záruky Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Austrálie. S výhradou jakýchkoli dalších práv, jež vám mohou náležet na základě australských spotřebitelských právních předpisů, může být nutné, abyste hradili náklady spojené s uplatněním nároku v rámci této omezené záruky, včetně nákladů na vrácení zboží.

Poskytovatel záruky

Pokud jste si zakoupili toto zařízení:	Záruku vám poskytuje:
Na Amazon.com.au nebo od autorizovaného prodejce v Austrálii	Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Austrálie
Na Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es nebo od autorizovaného prodejce v Evropě	Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg
Na Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA
Na Amazon.in nebo od autorizovaného prodejce v Indii	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, Indie
Na Amazon.co.jp nebo od autorizovaného prodejce v Japonsku	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Japonsko
Na Amazon.cn nebo od autorizovaného prodejce v Čínské lidové republice	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, Čína

Na Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brazílie
Na Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexiko
Na jakémkoli jiném webu Amazon nebo od autorizovaného prodejce v Kanadě, Brazílii, Mexiku nebo v jiné zemi, jež není uvedena výše	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA

Případné aktualizace údajů v této tabulce najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Doplňující informace

Podmínky použití čtečky Kindle, podmínky použití obchodu Kindle Store, roční omezenou záruku, kontaktní údaje služeb pro zákazníky a další platné podmínky a informace týkající se čtečky Kindle najdete na adrese <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Patentová oznámení

Na zařízení Kindle a/nebo metody použité ve spojení se zařízením Kindle se může vztahovat jeden či více patentů nebo podaných patentových přihlášek.

Autorské právo, ochranné známky a další oznámení

Amazon, Kindle, Kindle Oasis, Kindle FreeTime, Goodreads, Audible, Sponsored Screensavers, X-Ray, Mobipocket, VoiceView, Whispernet, Whispersync, Person Under Tree logo, 1-Click a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností.

© 2017 Amazon.com, Inc. nebo přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Java a všechny ochranné známky a loga založené na označení Java jsou ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejich přidružených společností.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 a Nuance jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. a/nebo držitelů její licence a jsou používány na základě licence.

Obsahuje software iType od společnosti Monotype Imaging Inc. „Monotype“ je ochranná známka společnosti Monotype Imaging Inc. registrovaná u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky, jež může být registrována i v jiných jurisdikcích. Monotype The Monotype Corporation.

Veškeré ostatní značky, názvy produktů, názvy společností, ochranné známky a značky služeb patří příslušným vlastníkům.

KG20171016-A

