

Kindle Paperwhite 5 2021

Rychlá příručka uživatele

Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle Paperwhite. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit s hlavními funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Pro detailní popis všech funkcí si můžete stáhnout podrobný návod zde: www.ittrade.cz/kindlemanual. Pokud máte zájem o podrobný návod v papírové podobě, kontaktujte prosím svého prodejce.


Nastavení čtečky Kindle Paperwhite

Nastavení čtečky Kindle Paperwhite sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk vašeho zařízení.
- Vyberte Set up on this Kindle (Nainstalovat v této čtečce Kindle)
- Přiřadte čtečku Kindle ke svému účtu Amazon (nebo zaregistrujte nový účet).

Ovládací prvky čtečky Kindle

K používání čtečky Kindle Paperwhite se potřebujete naučit pracovat jen s několika ovládacími prvky.

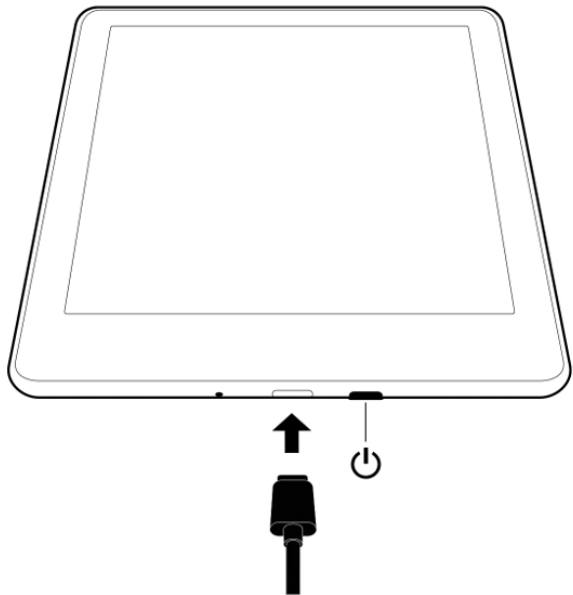

Vypínač: Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na spodním okraji. Chcete-li vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku). Čtečka Kindle přechází po několika minutách automaticky do režimu spánku a zobrazí se spořič obrazovky. Tato statická obrazovka nespotřebovává žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a pusťte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

Pokud se Kindle nezapíná nebo během použití nereaguje a je třeba provést restart, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart (Restartovat). Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 30 sekund, dokud nepřestane blikat kontrolka LED.

USB-C / napájecí port: Kabel USB, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle ze zásuvky, budete ke kabelu USB potřebovat síťovou nabíječku s nabíjecím USB portem (např. od mobilního telefonu). Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie bude kontrolka svítit oranžově, po úplném nabití zeleně.

Indikátory stavu

V horní části domovské obrazovky najdete indikátory, které vás informují o stavu čtečky Kindle Paperwhite. Chcete-li zobrazit tyto indikátory v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se nástrojové lišty.

Rychlé akce

Klepnutím nebo přejetím prstem získáte rychlý přístup k ovládacím prvkům, jako je Airplane Mode (Režim letadlo), Bluetooth, Sync my Kindle (Synchronizace čtečky Kindle) a All Settings (Všechna nastavení).

Indikátory stavu bezdrátového připojení

 Vaše čtečka Kindle je připojena pomocí sítě Wi-Fi. Čím více čárek je vyplněných, tím je signál silnější.

 Vaše čtečka Kindle je v režimu letadlo. Připojení k bezdrátové síti a přes Bluetooth je vypnuto.

Indikátor stavu baterie

 Indikátor stavu baterie čtečky Kindle a procentuální údaj zobrazuje zbývajících výdrž baterie. Když se Kindle nabíjí, na ikoně baterie se zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrátové sítě může spotřebu energie zvyšovat.

Indikátory zvukového zařízení

 Indikátor Bluetooth se zobrazuje, když je čtečka Kindle zapnutá a vyhledává audio zařízení v režimu párování nebo když je Bluetooth audio zařízení se čtečkou Kindle spárované.

 Bluetooth audio zařízení nebo zařízení pro čtení obrazovky VoiceView je připojené a přehrává.

Indikátor aktivity

 Tento indikátor se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle, když probíhá stahování nového obsahu, synchronizace a kontrola nových položek, vyhledávání položek, otevírání velkého souboru PDF nebo načítání webové stránky.

Indikátor rodičovské kontroly

 Tento indikátor se zobrazuje, když je aktivována funkce rodičovské kontroly, buď proto, že jste aktivovali speciální omezení, nebo proto, že je aktivován profil Amazon Kids (dříve známý jako Amazon FreeTime).

Klávesnice

Kindle Paperwhite má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci. Během psaní textu se nad klávesnicí zobrazují návrhy slov vycházející z již napsaných znaků. Klepnutím na požadované slovo provedete jeho výběr.

Navigace ve čtečce Kindle

Vaše čtečka Kindle Paperwhite je vybavena rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonat řadu úkonů pouhým klepnutím nebo pohybem prstu. Chcete-li vybrat nějakou položku, stačí na ni klepnout. Například klepnutím na obálku knihy nebo její název knihu otevřete, klepnutím na ikonu Menu na obálce položky zobrazíte dostupné možnosti. Položky Home (Domů) a Library (Knihovna) je možné zobrazit z dolní navigační lišty.

Domovská obrazovka čtečky Kindle

Domovská obrazovka čtečky Kindle je rozdělena na dva oddíly: From Your Library (Z vaší knihovny) a Book recommendations (Doporučené knihy). Seznamy své četby můžete otevřít pomocí ikony menu (3 tečky) v pravém horním rohu domovské obrazovky.

From Your Library (Z vaší knihovny): V horní části domovské obrazovky se zobrazují poslední otevřené položky z knihovny. Vodorovným posouváním (zleva doprava) můžete zobrazit 21 svých naposledy otevřených položek. Procento na obálce knihy indikuje, jak daleko jste dočetli. Chcete-li zobrazit více ze své knihovny, klepněte na domovské obrazovce na odkaz From your Library (Z vaší knihovny).

Domácí karty: Oddíl pod položkou From Your Library (Z vaší knihovny) obsahuje karty s doporučeními, které lze vodorovně posouvat. Oddíl zahrnuje také kartu, která pomáhá procházet knihy podle žánru/kategorie, tipy čtečky Kindle, knihy od vašich přátel Goodreads a další. Po posunutí, projití či klepnutí se zobrazí na míru šitá doporučení na druhé stránce domovské obrazovky.

Nástrojové lišty

Nástrojová lišta Home (Domů) a Library (Knihovna)



Search Kindle (Hledat) 🔍 : Klepnutím zahájíte hledání. Chcete-li hledání ukončit, klepněte na ❌ vpravo od pole Search (Hledat).

Store (Obchod) 🛒 : Klepnutím přejdete do obchodu Kindle Store a otevřete Audible Store (Audio obchod) (není k dispozici ve všech zemích). K využití této funkce musí mít čtečka Kindle aktivní připojení k síti Wi-Fi.

Menu: Klepnutím na ☰ se zobrazuje seznam užitečných možností, například Your Reading Lists (Seznamy vaší četby), Goodreads, Amazon Kids (dříve známo jako Amazon FreeTime), webový prohlížeč, Settings (Nastavení), Legal (Právní informace), View All Ads (Zobrazit všechny reklamy; pouze čtečky Kindle se zařízeními Ads) a Create New Collection (Vytvoření nové kolekce).

Nástrojová lišta při čtení

Při čtení se po klepnutí v horní části displeje zobrazí nástrojové lišty In-book (V knize) a Reading Navigation (Navigace při čtení).



Zavření aktuální knihy klepnutím na možnost Library (Knihovna), nebo hledání obsahu klepnutím na lupu 🔍.

Aa : Klepnutím vybíráte z různých personalizovaných nastavení čtení pro přizpůsobení zobrazení stránky. Tato nastavení umožňuje snadnou individualizaci knihy podle vašich čtenářských preferencí a situací, např. písmo, řádkování a další, do jednoduché volby.

☰ : Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek) a názvy kapitol. Chcete-li knihu procházet podrobněji, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu. Klepnutím na kartu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa. Na kartě Notes (Poznámky) můžete také výběrem možnosti Popular highlights zobrazit uživateli často zvýrazňovaná místa.

🔖 : Klepnutím přidáte nebo smažete záložku na aktuální stránce. Můžete také zobrazit předtím přidané záložky. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou. Když klepnete na záložku v seznamu, zobrazí se okno s náhledem. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Chcete-li funkci záložky opustit, klepněte kamkoli mimo rozbalovací nabídku pro záložky.

Dotykové zóny

Funkce EasyReach čtečky Kindle vám umožňuje snadno otáčet stránky v knize nebo periodiku, i když držíte zařízení pouze jednou rukou. Klepnete-li prakticky kamkoli v oblasti displeje, přejdete na následující stránku. Tato oblast je dostatečně velká na to, abyste na ni mohli klepnout bez ohledu na to, zda zařízení držíte v levé, nebo v pravé ruce. Klepnutím do levé části obrazovky, přejdete na předchozí stránku. Umístění dotykových zón funkce EasyReach závisí na tom, zda máte Kindle v režimu na výšku, nebo na šířku. Při čtení můžete změnit orientaci obrazovky klepnutím v horní části displeje; tím se zobrazí nástrojové lišty a pak musíte klepnout na možnost Page Display (Aa) (Zobrazení stránky (Aa)). V dialogovém okně Page Display settings (Nastavení zobrazení stránky) klepněte na kartu Page (Stránka) a pak vyberte požadovanou orientaci.

Pokud je to pro vás lepší, můžete otáčet stránky také přejížděním prstu po obrazovce. Chcete-li přejít na další stránku, přejedte prstem přes obrazovku zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí stránku, přejedte prstem přes obrazovku zleva doprava.

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might think that the old man had never been given to pondering things too long. So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home. The mayor would be there. And the local paper. And all the

Loc 301%

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

Režim na šířku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might think that the old man had never been given to pondering things too long. So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home. The mayor would be there. And the local paper. And all the

Loc 301%

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

Shoda s požadavky předpisů v EU

Společnost Amazon.com Services, Inc. (vystupující jako Amazon Fulfillment Services, Inc.), tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Amazon Kindle jsou ve shodě s požadavky směrnice 2014/53/EU.

Celý text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující adrese: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Prohlášení o shodě s požadavky na expozici vysokofrekvenční energii

V zájmu ochrany lidského zdraví splňuje toto zařízení požadavky na expozici veřejnosti magnetickým polím, jak jsou stanoveny v doporučení Rady 1999/519/ES.

Dovozce:

IT TRADE, a.s., Brtnická 1486/2, 101 00 Praha 10, Czech Republic, +420 226 253 253

Copyright – 2023 – IT TRADE, a.s.

Copyright – 2023 – IT TRADE, a.s.

Kindle Paperwhite 5 2021

Rýchla príručka používateľa

Začínáme

Víta vás vaša nová čítačka Kindle Paperwhite. V tomto stručnom sprievodcovi sa môžete zoznámiť s hlavnými funkciami a možnosťami svojej čítačky Kindle. Pre detailný popis všetkých funkcií si môžete stiahnuť podrobný návod tu:www.ittrade.cz/kindlemanual. Pokiaľ máte záujem o podrobný návod v papierovej podobe, kontaktujte prosím svojho predajcu.


Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite

Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov:

- Vyberte jazykvášho zariadenia.
- Vyberte Set up onthis Kindle (Nainštalovať v tejto čítačke Kindle)
- Priradte čítačku Kindle k svojmu účtu Amazon(alebo zaregistrujte nový účet).

Ovládacie prvky čítačky Kindle

Na používanie čítačky Kindle Paperwhite sa potrebujete naučiť pracovať len s niekoľkými ovládacími prvkami.

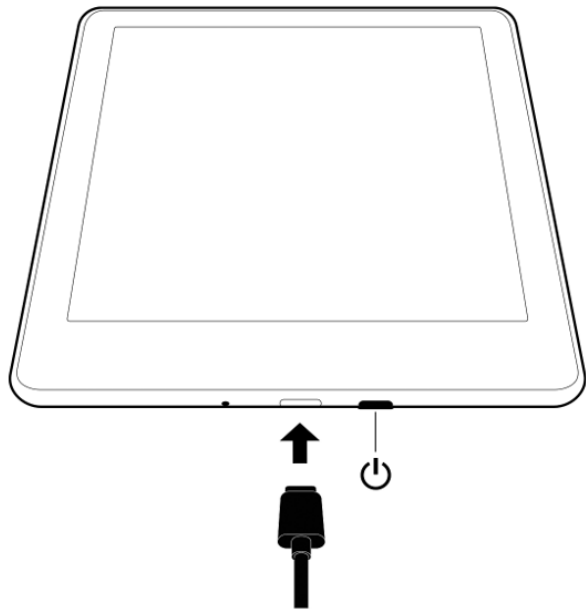

Vypínač:Ak chcete Kindle zapnúť, stlačte vypínač, ktorý sa nachádza na spodnom okraji. Ak chcete vypnúť obrazovku čítačky Kindle, pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Screen Off (Vypnúť obrazovku). Čítačka Kindle prechádza po niekoľkých minútach automaticky do režimu spánku a zobrazí sa šetrič obrazovky. Táto statická obrazovka nespotrebovávajú žiadnu energiu batérie. Ak chcete Kindle uviesť do režimu spánku, stlačte a pustite vypínač. Opätovným stlačením a pustením vypínača sa Kindle znovu prebudí.

Pokiaľ sa Kindle nezapína alebo počas použitia nereaguje a je potrebné vykonať reštart, pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Restart (Reštartovať). Ak sa dialógové okno možností napájania nezobrazí, pridržte vypínač na 30 sekúnd, kým neprestane blikať kontrolka LED.

USB-C / napájací port:Kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky, môžete použiť na pripojenie čítačky Kindle k počítaču kvôli nabíjaniu batérie. Kábel USB je tiež možné použiť na prenos súborov do čítačky Kindle. Ak chcete nabíjať Kindle zo zásuvky, budete ku káblu USB potrebovať sieťovú nabíjačku s nabíjacím USB portom (napr. od mobilného telefónu). Pri nabíjaní sa bude na indikátore stavu batérie v hornej časti domovskej obrazovky zobrazovať symbol blesku. Počas nabíjania batérie bude kontrolka svietiť oranžovo, po úplnom nabití zelene.

Indikátory stavu

V hornej časti domovskej obrazovky nájdete indikátory, ktoré vás informujú o stave čítačky Kindle Paperwhite. Ak chcete zobraziť tieto indikátory v knihe alebo dokumente, kliknite na hornú časť obrazovky a zobrazia sa nástrojové lišty.

Rýchle akcie

 Kliknutím alebo prejdením prstom získate rýchly prístup k ovládacím prvkom, ako je Airplane Mode (Režim lietadlo), Bluetooth, Sync my Kindle (Synchronizácia čítačky Kindle) a All Settings (Všetky nastavenia).

Indikátory stavu bezdrôtového pripojenia

 Vaša čítačka Kindle je pripojená pomocou siete Wi-Fi. Čím viac čiarok je vyplnených, tým je signál silnejší.

 Vaša čítačka Kindle je v režime lietadlo. Pripojenie k bezdrôtovej sieti a cez Bluetooth je vypnuté.

Indikátor stavu batérie

 Indikátor stavu batérie čítačky Kindle a percentuálny údaj zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie. Keď sa Kindle nabíja, na ikone batérie sa zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrôtovej siete môže spotrebu energie zvyšovať.

Indikátory zvukového zariadenia

 Indikátor Bluetooth sa zobrazuje, keď je čítačka Kindle zapnutá a vyhľadáva audio zariadenie v režime párovania alebo keď je Bluetooth audio zariadenie s čítačkou Kindle spárované.

 Bluetooth audio zariadenie alebo zariadenie na čítanie obrazovky VoiceView je pripojené a prehráva.

Indikátor aktivity

 Tento indikátor sa zobrazuje v ľavom hornom rohu obrazovky čítačky Kindle, keď prebieha sťahovanie nového obsahu, synchronizácia a kontrola nových položiek, vyhľadávanie položiek, otváranie veľkého súboru PDF alebo načítanie webovej stránky.

Indikátor rodičovskej kontroly

 Tento indikátor sa zobrazuje, keď je aktivovaná funkcia rodičovskej kontroly, buď preto, že ste aktivovali špeciálne obmedzenia, alebo preto, že je aktivovaný profil Amazon Kids (predtým známy ako Amazon FreeTime).

Klávesnica

Kindle Paperwhite má klávesnicu na obrazovke. Keď kliknete do poľa pre vyhľadávanie alebo vykonáte nejakú inú akciu, ktorá vyžaduje zadanie informácie, zobrazí sa klávesnica automaticky v dolnej časti obrazovky. Zadať požadovaný text kliknutím na príslušné klávesy a použiť zodpovedajúce tlačidlá pre prechod na ďalšiu akciu. Počas písania textu sa nad klávesnicou zobrazujú návrhy slov vychádzajúce z už napísaných znakov. Kliknutím na požadované slovo vykonáte jeho výber.

Navigácia v čítačke Kindle

Vaša čítačka Kindle Paperwhite je vybavená rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonať rad úkonov jednoduchým kliknutím alebo pohybom prsta. Ak chcete vybrať nejakú položku, stačí na ňu kliknúť. Napríklad kliknutím na obálku knihy alebo jej názov knihu otvoríte, kliknutím na ikonu Menu na obálke položky zobrazíte dostupné možnosti. Položky Home (Domov) a Library (Knížnica) je možné zobraziť z dolnej navigačnej lišty.

Domovská obrazovka čítačky Kindle

Domovská obrazovka čítačky Kindle je rozdelená na dva oddiely: From Your Library (Z vašej knižnice) a Book recommendations (Odporúčané knihy). Zoznamy svojho čítania môžete otvoriť pomocou ikony menu (3 bodky) v pravom hornom rohu domovskej obrazovky.

From Your Library (Z vašej knižnice):V hornej časti domovskej obrazovky sa zobrazujú posledné otvorené položky z knižnice. Vodorovným posúvaním (zľava doprava) môžete zobrazíť 21 svojich naposledy otvorených položiek. Percento na obálke knihy indikuje, ako ďaleko ste dočítali. Ak chcete zobrazíť viac zo svojej knižnice, kliknite na domovskej obrazovke na odkaz From your Library (Z vašej knižnice).

Domáce karty:Oddiel pod položkou From Your Library (Z vašej knižnice) obsahuje karty s odporúčaniami, ktoré je možné vodorovne posúvať. Oddiel zahŕňa aj kartu, ktorá pomáha prechádzať knihy podľa žánru/kategórie, tipy čítačky Kindle, knihy od vašich priateľov Goodreads a ďalšie. Po posunutí, prejení či kliknutí sa zobrazia na mieru šité odporúčania na druhej stránke domovskej obrazovky.

Nástrojové lišty

Nástrojová lišta Home (Domov) a Library (Knižnica)

12:00 PM

Search Kindle

Search Kindle (Hľadať):Kliknutím spustíte vyhľadávanie. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, kliknite na vpravo od poľa Search (Hľadať).

Store (Obchod):Kliknutím prejdete do obchodu Kindle Store a otvoríte Audible Store (Audio obchod) (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách). Na využitie tejto funkcie musí mať čítačka Kindle aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi.

Menu:Kliknutím sa zobrazuje zoznam užitočných možností, napríklad Your Reading Lists (Zoznamy vášho čítania), Goodreads, Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime), webový prehliadač, Settings (Nastavenia), Legal (Právne informácie), View All Ads (Zobrazíť všetky reklamy; iba čítačky Kindle so zariadeniami Ads) a Create New Collection (Vytvorenie novej kolekcie).

Nástrojová lišta pri čítaní

Pri čítaní sa po kliknutí v hornej časti displeja zobrazia nástrojové lišty In-book (V knihe) a Reading Navigation (Navigácia pri čítaní).

12:00 PM

Library

Aa

≡

🔖

🔍

⋮

Sapiens: A Brief History of Human Kind

Zatvorenie aktuálnej knihy kliknutím na položku Library (Knižnica) alebo hľadanie obsahu kliknutím na lupu

Aa: Kliknutím vyberáte z rôznych personalizovaných nastavení čítania pre prispôsobenie zobrazenia stránky. Tieto nastavenia umožňujú jednoduchú individualizáciu knihy podľa vašich čitateľských preferencií a situácií, napr. písmo, riadkovanie a ďalšie, do jednoduchej voľby.

≡

: Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, okrem iného Beginning (Začiatok) a názvy kapitol. Ak chcete knihu prechádzať podrobnejšie, použite možnosť Page (Stránka) alebo Location (Umiestnenie). Zobrazené možnosti sa líšia v závislosti od čítaného obsahu. Kliknutím na kartu Notes (Poznámky) otvoríte svoje poznámky a zvýraznené miesta. Na karte Notes (Poznámky) môžete tiež výberom možnosti Popular highlights zobrazíť užívateľovi často zvýrazňované miesta.

🔖

: Kliknutím pridáte alebo zmažete záložku na aktuálnej stránke. Môžete tiež zobrazíť predtým pridané záložky. Na stránkach označených záložkou sa zmení farba ikony Záložka na nástrojovej lište z bielej na čiernu. Keď kliknete na záložku v zozname, zobrazí sa okno s náhľadom. Ak chcete prejsť do zvoleného umiestnenia, kliknite na toto okno s náhľadom. Ak chcete funkciu záložky opustiť, kliknite kamkoľvek mimo rozbaľovacej ponuky pre záložky.

Dotykové zóny

Funkcia EasyReach čítačky Kindle vám umožňuje ľahko otáčať stránky v knihe alebo periodiku, aj keď držíte zariadenie iba jednou rukou. Ak kliknete prakticky kamkoľvek v oblasti displeja, prejdete na nasledujúcu stránku. Táto oblasť je dostatočne veľká na to, aby ste na ňu mohli kliknúť bez ohľadu na to, či zariadenie držíte v ľavej alebo v pravej ruke. Kliknutím do ľavej časti obrazovky, prejdete na predchádzajúcu stránku. Umiestnenie dotykových zón funkcie EasyReach závisí od toho, či máte Kindle v režime na výšku, alebo na šírku. Pri čítaní môžete zmeniť orientáciu obrazovky kliknutím v hornej časti displeja; tým sa zobrazia nástrojové lišty a potom musíte kliknúť na možnosť Page Display (Aa) (Zobrazenie stránky (Aa)). V dialógovom okne Page Display settings (Nastavenia zobrazenia strany) kliknite na kartu Page (Stránka) a potom vyberte požadovanú orientáciu.

Ak je to pre vás lepšie, môžete otáčať stránky aj prechádzaním prsta po obrazovke. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, potiahnite prstom cez obrazovku sprava doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, prejdite prstom cez obrazovku zľava doprava.

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might think that the old man had never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home.

out – in

This manoeuvre required a bit of effort, since Allan was one hundred years old. On this very day in fact. There was less than an hour to go before his birthday party would begin in the lounge of the Old People's Home. The mayor would be there. And the local paper. And all the

Loc 301%

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You might think that the old man had never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before he opened the window of his room on the ground floor of the Old People's Home.

the floor

This

hundred years old. On this very day in fact. There was less than an

Loc 301%

Klepnutím v této oblasti přejdete na další stránku

Klepnutím v této oblasti přejdete na předchozí stránku

Zhoda s požiadavkami predpisov v EÚ

Spoločnosť Amazon.com Services, Inc. (vystupujúce ako Amazon Fulfillment Services, Inc.), týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu Amazon Kindle sú v zhode s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej adrese:www.amazon.com/device_eu_compliance.

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami na expozíciu vysokofrekvenčnej energie

V záujme ochrany ľudského zdravia spĺňa toto zariadenie požiadavky na expozíciu verejnosti magnetickým poľam, ako sú stanovené v odporúčaní Rady 1999/519/ES.

Dovozca:

IT TRADE, as, Brtnická 1486/2, 101 00 Praha 10, Česká republika, +420 226 253 253