

Kindle Paperwhite 5 2021

Gyors használati útmutató

Kezdjük

Üdvözljük az új Kindle Paperwhite oldalán. Ebben a rövid útmutatóban megismerkedhet a Kindle olvasó fő funkcióival és képességeivel. Az összes funkció részletes leírásához letölthet egy részletes kézikönyvet innen: www.ittrade.cz/kindlemanual. Ha érdekli egy részletes, papír alapú kézikönyv, kérjük, forduljon kereskedőjéhez.


Kindle Paperwhite olvasó beállításai

A Kindle Paperwhite beállítása néhány egyszerű lépésből áll:

- Válasszon nyelvet A Te eszközöd.
- Válassza a Beállítás lehetőséget az Amazon (Telepítse erre a Kindle-re)
- Társítsa a Kindle-t az Amazon-fiókjával (vagy regisztráljon új fiókot).

Kindle olvasóvezérlők

A Kindle Paperwhite használatához csak néhány vezérlővel kell megismerkednie.

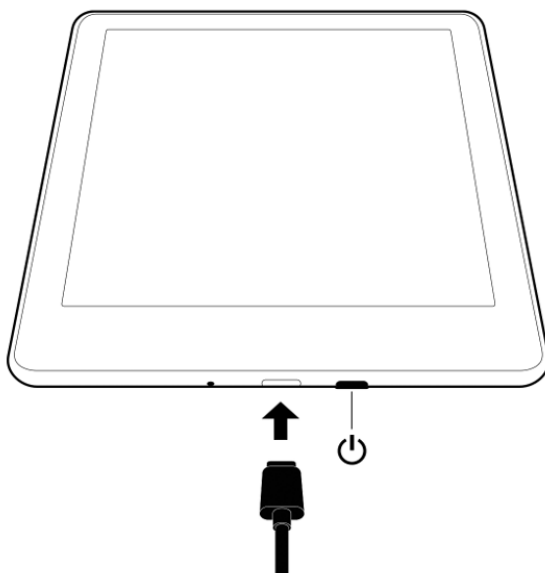

Kapcsoló: A Kindle bekapcsolásához nyomja meg az alsó szélén található bekapcsológombot. A Kindle képernyőjének kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 9 másodpercig. Ezután megjelenik az energiaellátási beállítások párbeszédpanel. Érintse meg a Képernyő kikapcsolása lehetőséget. A Kindle néhány perc múlva automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, és megjelenít egy képernyővédőt. Ez a statikus képernyő nem fogyasztja az akkumulátort. A Kindle alvó állapotba helyezéséhez nyomja meg és engedje fel a bekapcsológombot. Nyomja meg és engedje fel újra a bekapcsológombot a Kindle felébresztéséhez.

Ha a Kindle nem kapcsol be, vagy nem reagál használat közben, és újra kell indítani, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 9 másodpercig. Ezután megjelenik az energiaellátási beállítások párbeszédpanel. Kattintson az Újraindítás gombra. Ha az energiaellátási beállítások párbeszédpanel nem jelenik meg, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 30 másodpercig, amíg a LED abbahagyja a villogást.

USB-C / tápcsatlakozó: A mellékelt USB-kábellel csatlakoztathatja a Kindle-t a számítógéphez az akkumulátor töltéséhez. Az USB-kábel a fájlok Kindle olvasóra való átvitelére is használható. A Kindle konnektorból történő töltéséhez szüksége lesz egy hálózati töltőre, amely USB-porttal rendelkezik (pl. mobiltelefonról) az USB-kábelhez. Töltés közben az akkumulátor állapotjelzőjén a kezdőképernyő tetején egy villám szimbólum jelenik meg. Az akkumulátor töltése közben narancssárga, teljesen feltöltött állapotban zölden világít.

Állapotjelzők

A kezdőképernyő tetején olyan mutatókat talál, amelyek tájékoztatják a Kindle Paperwhite olvasó állapotát. Ha meg szeretné tekinteni ezeket a mutatókat egy könyvben vagy dokumentumban, kattintson a képernyő tetején található ikonra, és megjelennek az eszköztárak.

Gyors cselekvések

 Koppintson vagy csúsztassa az ujját az olyan vezérlők gyors eléréséhez, mint a Repülőgép mód, a Bluetooth, a Kindle szinkronizálása és az Összes beállítás.

Vezeték nélküli állapotjelzők

 A Kindle Wi-Fi-n keresztül csatlakozik. Minél több sor van kitöltve, annál erősebb a jel.

 A Kindle repülőgép üzemmódban van. A vezeték nélküli és a Bluetooth kapcsolat ki van kapcsolva.

Akkumulátor állapotjelző

 A Kindle akkumulátor jelző és százalékos kijelző mutatja az akkumulátor hátralévő élettartamát. Amikor a Kindle töltődik, az akkumulátor ikonján villám szimbólum jelenik meg. A gyenge vezeték nélküli hálózati jel növelheti az energiafogyasztást.

Hangeszközök jelzői

 A Bluetooth jelző akkor jelenik meg, ha a Kindle olvasó be van kapcsolva, és párosítási módban keres audioeszközt, vagy ha Bluetooth audioeszköz párosítva van a Kindle olvasóval.

 Bluetooth audioeszköz vagy VoiceView képernyőolvasó csatlakoztatva van, és lejátszsa.

Tevékenységi jelző

 Ez a jelző a Kindle képernyő bal felső sarkában jelenik meg, amikor új tartalmat töltenek le, szinkronizálnak és új elemeket keresnek, elemeket keresnek, nagy PDF-fájlt nyitnak meg vagy weboldalt töltenek be.

Szülői felügyelet jelző

 Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a szülői felügyelet aktiválva van, vagy azért, mert aktivált speciális korlátozásokat, vagy azért, mert az Amazon Kids profil (korábbi nevén Amazon FreeTime) aktiválva van.

Billentyűzet

A Kindle Paperwhite képernyőn megjelenő billentyűzettel rendelkezik. Ha megérint egy keresőmezőt, vagy más bevitelt igénylő műveletet hajt végre, a billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyő alján. Írja be a kívánt szöveget a megfelelő gombok megérintésével, és a megfelelő gombokkal lépjen a következő műveletre. Gépelés közben a már beírt karaktereken alapuló szójavaslatok jelennek meg a billentyűzet felett. Kattintson a kívánt szóra a kiválasztásához.

Kindle olvasó navigáció

A Kindle Paperwhite érintőképernyős felülettel rendelkezik. Lehetővé teszi számos művelet végrehajtását egyetlen érintéssel vagy ujjmozdulattal. Egy elem kiválasztásához egyszerűen érintse meg azt. Például érintse meg egy könyv borítóját vagy címét a könyv megnyitásához, érintse meg a Menü ikont az elem borítóján az elérhető lehetőségek megtekintéséhez. A Kezdőlap és a Könyvtár elemei az alsó navigációs sávból tekinthetők meg.

Kindle kezdőképernyő

A Kindle kezdőképernyője két részre oszlik: A könyvtárból és Könyvajánlások. Olvasási listáit a kezdőképernyő jobb felső sarkában található menüikon (3 pont) segítségével nyithatja meg.

Az Ön könyvtárából:A kezdőképernyő tetején a könyvtár legutóbb megnyitott elemei jelennek meg. Vízszintes görgetéssel (balról jobbra) megtekintheti a 21 legutóbb megnyitott elemet. A könyv borítóján látható százalékos arány azt jelzi, hogy mennyit olvasott. Ha többet szeretne látni könyvtárából, koppintson a Kezdőképernyőn a Könyvtárból hivatkozásra.

Otthoni kártyák:A Saját könyvtárból szakasz olyan ajánlókártyákat tartalmaz, amelyek vízszintesen görgethetők. A rész tartalmaz egy lapot is, amely segít a könyvek műfaj/kategória szerinti böngészésében, a Kindle olvasói tippek, a Goodreads-ismerősök könyvei és egyebek között. Görgetés, csúsztatás vagy koppintás után személyre szabott ajánlások jelennek meg a kezdőképernyő második oldalán.

Eszköztárak

Kezdőlap és Könyvtár eszköztár

12:00 PM



100%



Search Kindle



Keresd a Kindle-t :Érintse meg a keresés elindításához. Érintse meg a keresés befejezéséhez  a Keresés mezőtől jobbra.

Bolt :Koppintson a Kindle Store megnyitásához, és nyissa meg az Audible Store-t (nem minden országban érhető el). A funkció használatához a Kindle-nek aktív Wi-Fi-kapcsolattal kell rendelkeznie.

Menü: Kattintson  megjelenik a hasznos opciók listája, mint például az Olvasólisták, Goodreads, Amazon Kids (korábbi nevén Amazon FreeTime), Webböngésző, Beállítások, Jogi, Összes hirdetés megtekintése; Kindle olvasók csak Ads eszközökkel) és Új gyűjtemény létrehozása.

Eszköztár olvasás közben

Olvasás közben a könyvben és az olvasási navigáció eszköztárai jelennek meg, ha megérinti a képernyő tetejét.

12:00 PM



100%



Library

Aa



Sapiens: A Brief History of Human Kind

Zárja be az aktuális könyvet a Könyvtár elemre koppintva, vagy keressen tartalmat a nagyító megérintésével .

Aa: Érintse meg, hogy válasszon számos személyre szabott olvasási beállítás közül az oldalnézet testreszabásához. Ezek a beállítások lehetővé teszik a könyv személyre szabását olvasási preferenciáinak és helyzeteinek megfelelően, mint például a betűtípus, a sortávolság és egyéb, egy egyszerű választás érdekében.

: A Tartalom lap a könyv tartalmát jeleníti meg, beleértve a kezdetet és a fejezetcímeket. A könyv részletesebb böngészéséhez használja az Oldal vagy a Hely opciót. A megjelenített opciók az olvasott tartalomtól függően változnak. Érintse meg a Jegyzetek lapot a jegyzetek és a kiemelések megnyitásához. A Jegyzetek lapon kiválaszthatja a Népszerű kiemeléseket is, hogy megjelenítse a felhasználó gyakran kiemelt helyeit.

: Érintse meg egy könyvjelző hozzáadásához vagy törléséhez az aktuális oldalon. Megtekintheti a korábban hozzáadott könyvjelzőket is. A könyvjelzővel ellátott oldalak a Könyvjelző eszköztár ikonjának színét fehérről feketére változtatják. Ha a listában egy fülre kattint, megjelenik egy előnézeti ablak. Kattintson erre az előnézeti ablakra, hogy a kiválasztott helyre lépjen. A könyvjelző funkcióból való kilépéshez kattintson bárhova a könyvjelző legördülő menün kívül.

Érintési zónák

A Kindle Reader EasyReach funkciója segítségével könnyedén lapozhat egy könyvet vagy magazint, még akkor is, ha csak egy kézzel fogja a készüléket. A megjelenítési területen gyakorlatilag bárhová kattintva a következő oldalra léphet. Ez a terület elég nagy ahhoz, hogy megérintsük, függetlenül attól, hogy bal vagy jobb kezünkben tartja a készüléket. Kattintson a képernyő bal oldalán az előző oldalra. Az EasyReach érintési zónák elhelyezkedése attól függ, hogy álló vagy fekvő módban van-e a Kindle. Olvasás közben megváltoztathatja a képernyő tájolását, ha megérinti a képernyő tetején; ez megjeleníti az eszköztárat, majd meg kell érintenie az Oldalmegjelenítés (Aa) opciót. Az Oldalmegjelenítés beállításai párbeszédpanelen kattintson az Oldal fülre, majd válassza ki a kívánt tájolást.

Ha ez jobban megfelel Önnek, lapozhat úgy is, hogy ujját végighúzza a képernyőn. A következő oldalra lépéshez csúsztassa az ujját a képernyőn jobbról balra. Az előző oldalra lépéshez csúsztassa az ujját a képernyőn balról jobbra.

**Érintse meg ezt a területet az eszköztár
megjelenítéséhez**

Monday, 2nd May 2005

You m
mind e
others

**Érintse meg ezt a területre a
következő oldalra lépéshez**

never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old
man's head before he opened the window of his
room

Home
out – in

◀ **Érintse meg ezt a területet az
előző oldalra való áttéréshez**

This manoeuvre required a bit of effort, since
Allan was one hundred years old. On this very
day in fact. There was less than an hour to go
before his birthday party would begin in the
lounge of the Old People's Home. The mayor
would be there. And the local paper. And all the

Loc 30

1%

**Érintse meg ezt a területet az eszköztár
megjelenítéséhez**

Monday, 2nd May 2005

You m
man er

**Érintse meg ezt a területre a
következő oldalra lépéshez**

had never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before
he opened the window of his room on the ground floor of the Old
People

the flo

◀ **Érintse meg ezt a területet az
előző oldalra való áttéréshez**

This

hundred years old. On this very day in fact. There was less than an

Loc 30

1%

Az EU szabályozási követelményeinek való megfelelés

Amazon.com Services, Inc. (az Amazon Fulfillment Services, Inc. néven eljárva) kijelenti, hogy az Amazon Kindle rádiókészülékek megfelelnek a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Nyilatkozat a nagyfrekvenciás energiának való kitettség követelményeinek való megfelelésről

Az emberi egészség védelme érdekében ez az eszköz megfelel az 1999/519/EK tanácsi ajánlásban meghatározott, a lakosság mágneses tereknek való kitettségére vonatkozó követelményeknek.

Importőr:

IT TRADE, as, Brtnická 1486/2, 101 00 Prága 10, Csehország, +420 226 253 253