



Tartalom

A telefonon vagy számítógépen való megtekintéssel kapcsolatos utasításokért tekintse meg a www.amazon.com/devicesupport webhelyen található felhasználói útmutatókat.

1. fejezet

[Kezdjük](#)

[Kindle Paperwhite olvasó beállításai](#)

[Kindle olvasóvezérlők](#)

[Állapotjelzők](#)

[Billentyűzet](#)

[Internetkapcsolat](#)

[VoiceView képernyőolvasó](#)

[Támogatott eszközök hozzáadása](#)

2. fejezet

[Kindle olvasó navigáció](#)

[Kindle kezdőképernyő](#)

[Eszköztárak](#)

[Érintési zónák](#)

3. fejezet

[Tartalomszerzés és -kezelés](#)

[Vásároljon tartalmat bármikor, bárhol](#)

[Ajánlott tartalom](#)

[Kezelje Kindle olvasókönyvtárát](#)

[Tárolás az eszközön és a felhőben](#)

[Elemek törlése a Kindle-ről](#)

4. fejezet

[Dokumentumok olvasása a Kindle olvasó számára](#)

[Kindle olvasó kijelző technológia](#)

[A szöveges megjelenítés testreszabása](#)

[Képregények](#)

[Gyermek könyvek](#)

[Képek](#)

[Táblázatok](#)

[Interakció a tartalommal](#)

[Navigáció a könyvben](#)

5. fejezet

[Hangskönyv lejátszás](#)

[Párosítás Bluetooth audioeszközzel](#)

[Az Audible Player használata](#)

[Könyvjelzők a hangskönyvekben](#)

[Hangskönyv letöltések](#)

[Kezelje hangskönyvtárát](#)

6. fejezet

[Funkció](#)

[Röntgen](#)

[Bölcs szó](#)

[Szókincsépítő](#)

[Amazon Kids \(korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven\)](#)

[Amazon Home Management](#)

[Goodreads a Kindle-n](#)

[Olvasási idő](#)

7. fejezet

[A Kindle Paperwhite olvasó egy másik felhasználási módja](#)

[Személyes dokumentumok átadása, olvasása](#)

[Olvasson Kindle tartalmat más eszközökön](#)

[Megosztás](#)

[A Kindle használata a számítógéppel](#)

[Webböngésző használata](#)

8. fejezet

[Beállítások](#)

[Módosítsa a Kindle olvasó beállításait](#)

[Beállítások helyi menü](#)

9. fejezet

[További segítséget kér](#)

[Nem kompatibilis Qi töltők](#)

1. fejezet

Kezdjük

Üdvözljük az új Kindle Paperwhite oldalán. Ebben a gyors útmutatóban megismerkedhet a Kindle olvasó összes funkciójával és lehetőségével. Előfordulhat, hogy egyes Kindle-funkciók nem érhetők el attól függően, hogy melyik országban vagy helyben élsz. Az egyes funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.amazon.com/devicesupport webhelyre. Felhívjuk figyelmét, hogy a hanglejátszásra alkalmas eszközök nem állnak rendelkezésre minden országban, például Kínában.

Kindle Paperwhite olvasó beállításai

A Kindle Paperwhite beállítása néhány egyszerű lépésből áll:

- Válassza ki a készülék nyelvét.
- Válassza a Beállítás ezen a Kindle-en VAGY a Beállítás a telefonnal lehetőséget.
- Kövesse az utasításokat a Kindle olvasó regisztrálásához az Amazon-fiókjában.
- (Csak Kindle Paperwhite Kids) Aktiválja Amazon Kids+ előfizetési fiókját.
- (Csak Kindle Paperwhite Kids) Hozzon létre gyermekprofilokat, és állítson be PIN-kódot a szülői felügyelethez.

Telefon beállítások: Ez az eszköz az Egyszerű beállítás funkcióval tudja használni a Kindle alkalmazást iOS vagy Android eszközön Kindle olvasó regisztrálásához. Ehhez a következőkre van szüksége:

- 1.Ez a Kindle Paperwhite olvasó – 11. generáció
- 2.A Kindle alkalmazás iOS vagy Android készüléken fut
- 3.Az Amazon Device Simple Setup a Kindle alkalmazásban BE van kapcsolva.
- 4.Bluetooth a telefonon és a helyszolgáltatások bekapcsolva (csak Androidon).

A telefonon lévő Kindle alkalmazás automatikusan felismeri Amazon-fiókját és a korábban elmentett WiFi jelszavakat, hogy segítsen a beállításban.

BeállítBluetooth audioeszköz az Audible-hez való használathoz, lásd a fejezetet [Párosítás Bluetooth audioeszkőzzel](#).

BeállítA VoiceView funkcióval használható Bluetooth audioeszközök, lásd a fejezetet további információkért [VoiceView képernyőolvasó](#).


Ha még nem tette meg ezeket a lépéseket, lépjen a kezdőképernyőre, válassza a Kindle beállítása lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha online vásárolta meg Kindle-jét Amazon-fiókján keresztül, akkor az olvasója már regisztrálva van. Annak ellenőrzéséhez, hogy ez a helyzet, keresse meg Amazon-felhasználónevét a kezdőképernyő bal felső sarkában. Ha a My Kindle-t vagy az előző tulajdonos nevét látja az Amazon-fiókja felhasználóneve helyett, akkor az olvasót regisztrálnia kell.

Egy már regisztrált Kindle regisztrálásához nyissa meg a Gyors műveletek menüt, majd kattintson az Összes beállítás lehetőségre. A Beállítások oldalon kattintson a Saját fiók, majd az Eszköz regisztrálása/törlése elemre. Ha engedélyezte a bejelentkezési jóváhagyást, akkor az eszköz regisztrálásakor meg kell adnia egy jelszót, amelyet egy biztonsági kód követ, amelyet a telefonjára küldenek.

Ha problémái vannak a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozással, vagy további információra van szüksége, olvassa el a fejezetet [Internetkapcsolat](#). A beállítási folyamat befejezése után a Set Up Your Kindle felirat többé nem jelenik meg a kezdőképernyőn.

Kindle olvasóvezérlők

A Kindle Paperwhite használatához csak néhány vezérlővel kell megtanulnia dolgozni.

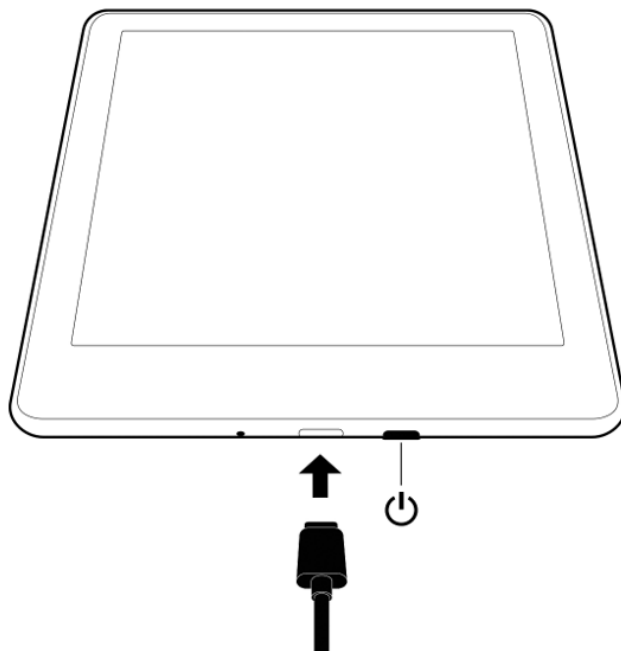

Kapcsoló: A Kindle bekapcsolásához nyomja meg az alsó szélén található bekapcsológombot. A Kindle képernyőjének kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 9 másodpercig. Ezután megjelenik az energiaellátási beállítások párbeszédpanel. Érintse meg a Képernyő kikapcsolása lehetőséget.

A Kindle néhány perc múlva automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, és megjelenít egy képernyővédőt. Ez a statikus képernyő nem fogyasztja az akkumulátort. A Kindle alvó állapotba helyezéséhez nyomja meg és engedje fel a bekapcsológombot. Nyomja meg és engedje fel újra a bekapcsológombot a Kindle felébresztéséhez.

Ha a Kindle nem kapcsol be, vagy nem reagál használat közben, és újra kell indítani, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 9 másodpercig. Ezután megjelenik az energiaellátási beállítások párbeszédpanel. Kattintson az Újraindítás gombra. Ha az energiaellátási beállítások párbeszédpanel nem jelenik meg, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 30 másodpercig, amíg a LED abbahagyja a villogást.

USB-C / tápcsatlakozó: A mellékelt USB-kábellel csatlakoztathatja a Kindle-t a számítógéphez az akkumulátor töltéséhez. Az USB-kábel a fájlok Kindle olvasóra való átvitelére is használható. A Kindle fali aljzatból történő töltéséhez szüksége lesz egy Amazon 5 W-os töltőre (külön megvásárolható) az USB-kábellel együtt.

Töltés közben az akkumulátor állapotjelzőjén a kezdőképernyő tetején egy villám szimbólum jelenik meg. Az akkumulátor töltése közben narancssárga, teljesen feltöltött állapotban zölden világít. Az Amazon 5 W-os töltőjének (külön megvásárolható) kevesebb, mint két óra alatt teljes töltést kell biztosítania. A harmadik féltől származó adapterekkel vagy a számítógép USB-portján keresztül történő töltés legfeljebb három órát vesz igénybe, de a hardver paramétereitől függően tovább tarthat. Az egyéb USB-kábelek és hálózati adapterek használatáról a Súgó Biztonság és megfelelőség fejezetében olvashat.


A Kindle-t számítógéphez csatlakoztatva vagy USB-kábellel történő töltés közben is használhatja. Ehhez a Kindle-t "eltávolítani" vagy "ki kell venni" a számítógépből, ami miatt kilép az USB-meghajtó módból.

- **ablakok:** A tálcán kattintson a jobb gombbal a Hardver biztonságos eltávolítása elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Kindle olvasó eltávolításához.
- **Mac OS X:** Húzza a Kindle ikont az asztalról a kukába. Bármely Finder programkezelő ablakában rákattinthat a Kindle melletti "eltávolítás" gombra is.


A Kindle ezután kilép az USB-meghajtó módból, de folytatja a töltést. Ha a Kindle szélén lévő töltésjelző lámpa nem világít, győződjön meg arról, hogy az USB-kábel teljesen be van dugva a Kindle portjába és a számítógép USB-portjába. Ha a Kindle továbbra sem töltődik, próbálkozzon másik USB-porttal vagy aljzattal.

Ha a Kindle készüléket alacsony fogyasztású USB-porthoz (például néhány billentyűzethez vagy régebbi számítógéphez) csatlakoztatja, az eszköz nem kap elegendő energiát a töltéshez.

Ha a Kindle víznek vagy más folyadéknak lesz kitéve, kövesse a Súlyos szakasz Biztonság és megfelelés című fejezetében található készülék kezelési utasításait.

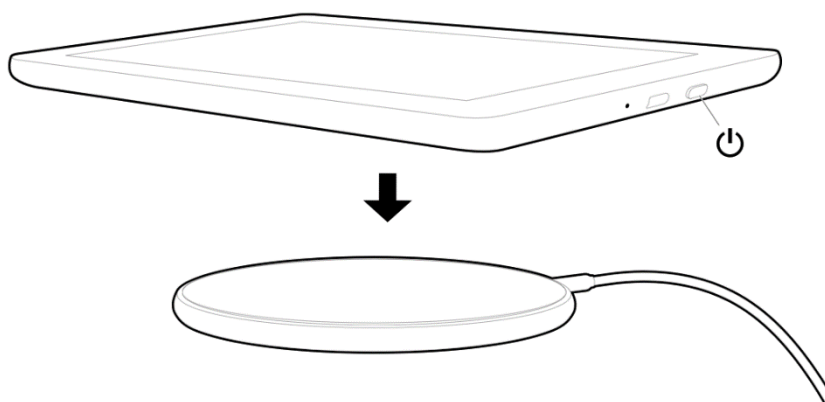

Vezeték nélküli töltés: A Kindle Paperwhite Signature Edition (11. generáció) – a 2021-es verzió a vezeték nélküli töltést is támogatja. A tápellátás bekapcsolása előtt helyezze a Kindl készüléket egy Qi-tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltőre. Ha a készülék megfelelően vízszintbe van állítva, a töltésjelző lámpa kigyullad. Ha az eszköz a töltőbe helyezve aktív, megjelenik egy felugró ablak is, amely megerősíti a sikeres töltést. Töltés közben az akkumulátor állapotjelzőjén a kezdőképernyő tetején egy villám szimbólum jelenik meg. Vezeték nélküli töltés közben továbbra is használhatja Kindle-jét.

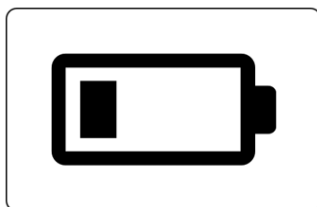

Állapotjelzők

A kezdőképernyő tetején olyan mutatókat talál, amelyek tájékoztatják a Kindle Paperwhite olvasó állapotát. Ha meg szeretné tekinteni ezeket a mutatókat egy könyvben vagy dokumentumban, kattintson a képernyő tetején található ikonra, és megjelennek az eszköztárak.

Gyors cselekvések

 Koppintson vagy csúsztassa az ujját az olyan vezérlők gyors eléréséhez, mint a Repülőgép mód, a Bluetooth, a Kindle szinkronizálása és az Összes beállítás.

Vezeték nélküli állapotjelzők

Az Amazon Whispernet szolgáltatása vezeték nélküli hálózaton keresztül szállítja és szinkronizálja a Kindle olvasó tartalmát, amikor Ön Wi-Fi-hez csatlakozik. Minél több sáv van a Wi-Fi állapotjelzőn, annál erősebb a jel.



A Kindle Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a Whispernethez. Minél több oszlop van kitöltve, annál erősebb a jel.



A Kindle repülőgép üzemmódban van. A vezeték nélküli és a Bluetooth kapcsolat ki van kapcsolva.

Akkumulátor állapotjelző



A Kindle akkumulátor töltöttségi szintjelzője és százalékos kijelzője mutatja az akkumulátor hátralévő élettartamát, amíg le nem merül. Amikor a Kindle töltődik, az akkumulátor ikonján villám szimbólum jelenik meg. A gyenge vezeték nélküli hálózati jel növelheti az energiafogyasztást.

Audioeszközök jelzői



A Bluetooth jelző akkor jelenik meg, ha a Kindle olvasó be van kapcsolva, és párosítási módban keres audioeszközt, vagy ha Bluetooth audioeszköz párosítva van a Kindle olvasóval.



Bluetooth audioeszköz vagy VoiceView képernyőolvasó csatlakoztatva van, vagy lejátszik.

Tevékenységjelző



Ez a jelző a Kindle képernyő bal felső sarkában jelenik meg, amikor szkennel vagy hálózathoz csatlakozik, új tartalmat tölt le, szinkronizál és új elemeket keres, elemeket keres, nagy PDF-fájlt nyit meg vagy weboldalt tölt be.

Szülői felügyelet jelző



Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a szülői felügyelet aktiválva van, vagy azért, mert aktivált speciális korlátozásokat, vagy azért, mert az Amazon Kids profil (korábbi nevén Amazon FreeTime vagy Amazon Fire for Kids az Egyesült Királyságban) aktiválva van. További információk a fejezetben találhatók [Szülői felügyelet](#).

Billentyűzet

A Kindle Paperwhite képernyőn megjelenő billentyűzettel rendelkezik. Ha megérint egy keresőmezőt, vagy más bevitelt igénylő műveletet hajt végre, a billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyő alján. Írja be a kívánt szöveget a megfelelő gombok megérintésével, és a megfelelő gombokkal lépjen a következő műveletre. Gépelés közben a már beírt karaktereken alapuló szójavaslatok jelennek meg a billentyűzet felett. Kattintson a kívánt szóra a kiválasztásához.

Tippek:

- Számok vagy szimbólumok beírásához érintse meg a számok és szimbólumok váltógombját **123**.
- Egy kulcsra kattintva **ABC** a betűkre váltás visszaállítja a normál billentyűzetet.
- Ha a Shift billentyűre kattint , nagybetűket írhat be.
- Kattintson duplán a Shift billentyűre  átvált a nagybetűs gépelési módra. Még egy érintéssel kilép ebből a módból.
- Egy másik nyelv billentyűzetének kiválasztásához nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon érintse meg a Nyelv és szótárak, majd a Billentyűzetek elemet.
- Ha diakritikus és speciális karaktereket szeretne beírni a billentyűzet segítségével, tartsa lenyomva a megfelelő alapbetű billentyűjét. Például, ha lenyomva tartja az "n" billentyűt, az ñ, ñ vagy ñ opciók jelennek meg.
- Ha több nyelvet választott ki, akkor egy Globe billentyű kerül hozzáadásra a billentyűzethez . Másik billentyűzet kiválasztásához érintse meg a földgömb gombot.

Internetkapcsolat

A könyveket, magazinokat és egyéb anyagokat hálózati kapcsolaton keresztül közvetlenül a Kindle-be szállítjuk. A Kindle csatlakozhat otthoni Wi-Fi hálózatahoz vagy különféle hotspotokhoz a világ bármely pontján, például könyvtárhoz, kávézóhoz vagy repülőtérhez.

A Kindle-t vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztathatja manuálisan vagy WPS-sel felszerelt útválasztó használatával. Kövesse az alábbi megfelelő utasításokat.

Ez az eszköz egy egyszerű Wi-Fi funkcióval (Wi-Fi Simple Setup) rendelkezik, amely automatikusan csatlakozik otthoni Wi-Fi hálózatahoz. Az egyszerű Wi-Fi használatához három dologra van szüksége: 1) erre a Kindle Paperwhite - 11. generációra (egy olyan eszközre, amelyen engedélyezve van az új Simple Wi-Fi), 2) egy telefonra, amelyen telepítve van a Kindle alkalmazás és engedélyezve van az egyszerű beállítás, vagy egy meglévőre. Amazon eszköz, amely már csatlakozik az Ön Wi-Fi hálózatahoz (például egy Echo, Echo Plus, Echo Dot vagy Echo Show második generációs vagy újabb eszköz az otthonában, amely már csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz), és 3) az Amazon-eszközön tárolt Wi-Fi hálózati jelszó. Ha nem rendelkezik ezzel a három dologgal, a készülék felkéri, hogy csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz.

Kézi csatlakozás:

- 1.Nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet.
- 2.A Beállítások oldalon érintse meg a Wi-Fi & Bluetooth elemet, majd a Wi-Fi Networks elemet. Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. Ha nem látja a keresett hálózatot, kattintson az Újrakeresés gombra, és a rendszer ismét ellenőrzi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3.Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.
- 4.Adja meg a hálózati jelszót, ha szükséges. A hálózat neve melletti lakat szimbólum azt jelenti, hogy a hálózat jelszóval védett.
- 5.Az Amazon el tudja menteni a Wi-Fi jelszavát, hogy később más kompatibilis eszközök beállításakor is felhasználhassa. Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, a hálózati jelszó megadása előtt győződjön meg arról, hogy a Jelszó mentése az Amazonba jelölőnégyzet nincs bejelölve. További információk a fejezetben találhatók [A Wi-Fi hálózatokhoz mentett jelszavak kezelése](#).
- 6.Kattintson a Csatlakozás gombra. A hálózathoz való sikeres csatlakozás után a Wi-Fi állapotjelzője a hálózat jelerősségét mutatja.

Csatlakozás a WPS funkció használatával:

- 1.Nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet.

- 2.A Beállítások oldalon érintse meg a Wi-Fi & Bluetooth elemet, majd a Wi-Fi Networks elemet. Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. Ha nem látja a keresett hálózatot, kattintson az Újrakeresés gombra, és a rendszer ismét ellenőrzi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3.Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.
- 4.Nyomja meg a WPS gombot az útválasztón.
- 5.Adja meg a hálózati jelszót, ha szükséges. A hálózat neve melletti lakat szimbólum azt jelenti, hogy a hálózat jelszóval védett.
- 6.Az Amazon el tudja menteni a Wi-Fi jelszavát, hogy később más kompatibilis eszközök beállításakor is felhasználhassa. Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, a hálózati jelszó megadása előtt győződjön meg arról, hogy a Jelszó mentése az Amazonba jelölőnégyzet nincs bejelölve. További információk a fejezetben találhatók [A Wi-Fi hálózatokhoz mentett jelszavak kezelése](#).
- 7.Kattintson a WPS gombra. A hálózathoz való sikeres csatlakozás után a Wi-Fi állapotjelzője a hálózat jelerősségét mutatja.

Tippek:

- Ha nem emlékszik a hálózati jelszóra, ellenőrizze az útválasztót. Lehetséges, hogy egy előre beállított jelszóval ellátott matrica lesz rajta.
- A Wi-Fi hálózatokhoz mentett jelszavak törlésének eljárásáról a fejezetben talál információkat [A Wi-Fi hálózatokhoz mentett jelszavak kezelése](#).
- A Kindle nem támogatja az úgynevezett ad hoc (vagy peer-to-peer) Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozást.
- Csatlakozási problémák esetén próbálja meg be-, majd kikapcsolni a repülőgép üzemmódot. A repülőgép üzemmód elindításához nyissa meg a Gyors műveletek menüt.
- Ha továbbra is problémái vannak, forduljon a hálózati rendszergazdához, a csatlakozni kívánt hálózat karbantartásáért felelős személyhez vagy az internetszolgáltatóhoz.

A Wi-Fi hálózatokhoz mentett jelszavak kezelése

Amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, lehetősége van arra, hogy az Amazon mentse a Wi-Fi jelszavát. Az ilyen mentés után beállíthatjuk kompatibilis eszközét úgy, hogy ne kelljen minden egyes eszközhöz újra megadnia a Wi-Fi jelszavát. Wi-Fi jelszavait biztonságos kapcsolaton keresztül küldi el, és titkosított fájlban tárolja egy Amazon szerveren. Az Amazon használhatja Wi-Fi jelszavait a kompatibilis eszközök csatlakoztatására, de nem osztja meg azokat harmadik féllel az Ön engedélye nélkül. Az Amazon az Amazon.com adatvédelmi közleményének megfelelően kezel minden kapott információt, beleértve a Wi-Fi jelszavakat is.

Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, a hálózati jelszó megadása előtt győződjön meg arról, hogy a Jelszó mentése az Amazonba jelölőnégyzet nincs bejelölve.

Ha a jövőben meg szeretné változtatni a Wi-Fi jelszavát, ismételje meg újra a Wi-Fi beállítási folyamatot a Kindle készülékről. Amikor újra csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, az Amazon automatikusan elmenti frissített Wi-Fi jelszavát (hacsak nem törli ezt a funkciót).

Az eszközről mentett Wi-Fi jelszó törlése:

- 1.Nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet.
- 2.A Beállítások oldalon érintse meg a Wi-Fi és Bluetooth elemet, majd a Wi-Fi jelszavak törlése lehetőséget.
- 3.Erősítse meg a Törlés gombra kattintva.

Repülőgép üzemmód

A Repülőgép mód letiltja a vezeték nélküli kapcsolatokat a hálózatokhoz, a Wi-Fi-hez és a Bluetooth-hoz. A Repülőgép mód aktiválásához nyissa meg a (Gyors műveletek) menüt, majd érintse meg a Repülőgép mód elemet. A Repülőgép üzemmód állapotjelzője megjelenik a kezdőképernyő tetején



. Ha könyvben vagy dokumentumban szeretné megtekinteni, érintse meg a képernyő tetejét, és megjelennek az eszköztárak. A Repülőgép módot úgy is elindíthatja, hogy megnyitja a Gyors műveletek menüt, és megérinti az Összes beállítás elemet . A Beállítások oldalon érintse meg a Wi-Fi és Bluetooth elemet. A vezeték nélküli kapcsolatot igénylő folyóiratok vagy frissítések letöltése a kapcsolat következő újraaktiválásakor megtörténik.

VoiceView képernyőolvasó

A VoiceView képernyőolvasó lehetővé teszi, hogy speciális mozdulatokkal navigáljon a Kindle olvasóban, hangutasításokat kapjon, miközben interakcióba lép a képernyőn lévő elemekkel, és könyvek millióit hallgathatja meg. A VoiceView képernyőolvasó használatához párosíthatja Kindle olvasóját egy Bluetooth audiosz eszközzel a beállítás során.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást a beállítás megkezdése előtt, és tartsa kéznél az eljárás során. Nem lesz hangos értesítés vagy visszajelzés az utolsó lépés megtételéig.

- 1.Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a Kindle bekapcsolásához. A bekapcsoló gomb az eszköz felső szélén, az USB-C/power port pedig az eszköz alsó szélén található.
- 2.Várjon 45 másodpercet.
- 3.Állítsa a Bluetooth audiosz eszközt párosítási módba.
- 4.Ha háromszor megnyomja a bekapcsológombot, a VoiceView elindul.
- 5.Amikor hallja a hangjelzést a Bluetooth-eszköztől, tartsa két ujját a képernyőn, és tartsa a távolságot közöttük.

Hibaelhárítás: Ha a 4. lépés befejezése után 2 percen belül nem hallatszik hang a Bluetooth-eszközből, ellenőrizze, hogy a Bluetooth-audiosz eszköz párosítási módban van-e, és ismételje meg a 4. lépést.

Audiosz eszköz csatlakoztatása és a VoiceView első aktiválása után elindul a kezdeti VoiceView oktatóprogram. A rendszer felszólítja a beállítás befejezésére is, beleértve a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást és a Kindle regisztrálását.

A VoiceView beállítás utáni bekapcsolásához a Bluetooth audiosz eszközt be kell kapcsolni, mielőtt felébreszti a Kindle-t a bekapcsológombbal. Ezután nyomja meg háromszor a Kindle bekapcsológombját. 6 másodperc elteltével a VoiceView folytatódik. A VoiceView-t a beállításokban kapcsolhatja be és ki. A VoiceView olvasó képernyőbeállításainak módosításához nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és kattintson az Összes beállítás lehetőségre. A Beállítások oldalon kattintson a Kisegítő lehetőségek elemre. Ha a VoiceView jelenleg engedélyezve van, a Gyors műveletek összes beállítása a VoiceView beállításokra változik.

Támogatott eszközök hozzáadása

A hirdetésekkel támogatott Kindle eszközökön olyan hirdetéseket kap, amelyek csak a kezdőképernyőn vagy a képernyővédőn jelennek meg, a könyvben azonban nem. Vegye figyelembe, hogy a hirdetések nem minden országban érhetők el.

Képernyőkímélő

Amikor a készülék alvó üzemmódban van, egy hirdetés jelenik meg a képernyővédőn. Az ajánlat további részleteinek megtekintéséhez ébressze fel Kindle-jét, és koppintson a „Részletekért koppintson” területre. Ha hasonló hirdetések megjelenítése nélkül szeretné feloldani a Kindle olvasó zárolását, csúsztassa ujját a feloldásához. Ha a Kindle hálózathoz csatlakozik, a hirdetések rendszeresen frissülnek.

Reklám bannerek

A szalaghirdetések a kezdőképernyő alján jelennek meg. További részletek megtekintéséhez kattintson a bannerre.

Az összes elérhető hirdetés megtekintéséhez:

- 1.Koppintson a Kezdőlap ikonra, majd a Menü ikonra.
- 2.Kattintson az Összes hirdetés megtekintése lehetőségre.
- 3.Bármely elérhető hirdetés részleteit megtekintheti, ha rákattint.

Ha hirdetésből vásárol, miközben a Kindle offline állapotban van, akkor a megrendelését nem dolgozzuk fel azonnal. A vásárlás sorba kerül, és a tranzakció automatikusan megtörténik, amikor legközelebb csatlakozik a hálózathoz. A hirdetések kezeléséhez nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és kattintson a Minden beállítás lehetőségre. A Beállítások oldalon koppintson a Saját fiók, majd a Hirdetések elemre.

2. fejezet

Kindle olvasó navigáció

A Kindle Paperwhite érintőképernyős felülettel rendelkezik. Lehetővé teszi számos művelet végrehajtását egyetlen érintéssel vagy ujjmozdulattal. Egy elem kiválasztásához egyszerűen érintse meg azt. Például érintse meg egy könyv borítóját vagy címét a könyv megnyitásához, érintse meg a Menü ikont az elem borítóján az elérhető lehetőségek megtekintéséhez. A Kezdőlap és a Könyvtár elemei az alsó navigációs sávból tekinthetők meg.

Kindle kezdőképernyő

A Kindle kezdőképernyője két részre oszlik: A könyvtárból és Könyvajánlások. Olvasási listáit a kezdőképernyő jobb felső sarkában található menüikon (3 pont) segítségével nyithatja meg.

Az Ön könyvtárából: A kezdőképernyő tetején láthatók a könyvtár utoljára megnyitott elemei. Vízszintes görgetéssel (balról jobbra) megtekintheti a 21 legutóbb megnyitott elemet. A könyv borítóján látható százalékos arány azt jelzi, hogy mennyit olvasott. Ha többet szeretne látni könyvtárából, koppintson a Kezdőképernyőn a Könyvtárból hivatkozásra.

Házi kártyák: A Saját könyvtárból alatti rész ajánlaskártyákat tartalmaz, amelyek vízszintesen görgethetők. A rész tartalmaz egy lapot is, amely segít a könyvek műfaj/kategória szerinti böngészésében, a Kindle olvasói tippek, a Goodreads-ismerősök könyvei és egyebek között. Görgetés, csúsztatás vagy koppintás után személyre szabott ajánlások jelennek meg a kezdőképernyő második oldalán. További információk a fejezetben található [neked ajánlott](#).

A könyvtár megtekintéséhez érintse meg a Saját könyvtár lehetőséget a kezdőképernyő bal felső sarkában. A könyvtárkezeléssel kapcsolatos információk a fejezetben található [Kezelje Kindle olvasókönyvtárát](#).

Gyors cselekvések


A Gyors műveletek segítségével gyorsan elvégezheti a beállításokat, vagy megnyithatja a Beállítások menüt. Az ujját a képernyőn felülről lefelé húzva, vagy a képernyő közepén lévő motorháztetőre koppintva elérheti a kijelző világításának vezérlőit, a repülőgép üzemmódot, a Bluetooth-kapcsolatot, a Kindle olvasó szinkronizálását és az Összes beállítást. Ha a VoiceView aktiválva van, a Minden beállítást a VoiceView beállítások váltják fel.

- **Repülőgép üzemmód:**  Ha ezt a lehetőséget választja, a Kindle repülőgép üzemmódba kapcsol, és kikapcsolja a vezeték nélküli és a Bluetooth-kapcsolatot is.

- **Bluetooth:**  Az elem kiválasztása után a Kindle olvasó Bluetooth funkciója bekapcsol (nem minden régióban érhető el).
- **Sötét mód:**  Ez a funkció minden képernyőn megfordítja a szöveget, a képeket és az oldalszíneket. A kijelző háttére fekete, a szöveg pedig fehér lesz.
- **Szinkronizálja a Kindle-et:**  A Kindle olvasó más támogatott eszközeivel és Kindle olvasóalkalmazásaival való szinkronizálásához érintse meg ezt az elemet.
- **Minden beállítás:**  Koppintson a beállítások megnyitásához, amelyek lehetővé teszik a Kindle további testreszabását. A Beállítások megnyitásához koppintson a Menü ikonra, és válassza a Beállítások lehetőséget.
- **Fényerősség:** A képernyő fényerejét többféleképpen állíthatja be:
 - Csúsztassa az ujját a csúszkán, amíg el nem éri a kívánt beállítást.
 - Kattintson a csúszka tetszőleges pontjára a megfelelő beállítás kiválasztásához.
 - Kattintson az ikonra  növelje a fényerőt, és érintse meg az ikont  csökkentse a fényerőt.
 - A maximális fényerő beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbólumot  . A minimális fényerő beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbólumot  .
- **Melegség:** Finoman hangolt, a hideg fehértől a meleg narancsig. Működik az automatikus fényerővel is.
 - Csúsztassa az ujját a csúszkán, amíg el nem éri a kívánt beállítást.
 - Kattintson a csúszka tetszőleges pontjára a megfelelő beállítás kiválasztásához.
 - Koppintson az ikonra  , ha erősebb fényerőt szeretne, vagy az ikonon  , ha alacsonyabb fényerőt szeretne.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbólumot  , a maximális fényerő-beállításra váltáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbólumot  , a minimális fényerő beállításához.
 - Válassza az Ütemezés lehetőséget a hőmérséklet-beállítások aktiválásához a napszaktól függően. Van egy automatikus és egy kézi funkció. Az automata funkció fokozatosan változtatja a hőmérsékletet napkelte és napnyugtakor. A kézi funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa azt a napszakot, amikor minden nap szeretné be- vagy kikapcsolni a fűtést. A fűtés ütemezése után az "Ütemezés" funkció figyelembe veszi, hogy mikor kell a fűtést be- és kikapcsolni. A link mindig a hőmérsékleti ütemterv oldalára visz. Alternatív megoldásként az Összes beállítás > Eszközbeállítások > Megjelenítési beállítások > Melegítési ütemezés menüpontot is elérheti.

Eszköztárak

Kezdőlap és Könyvtár eszköztár

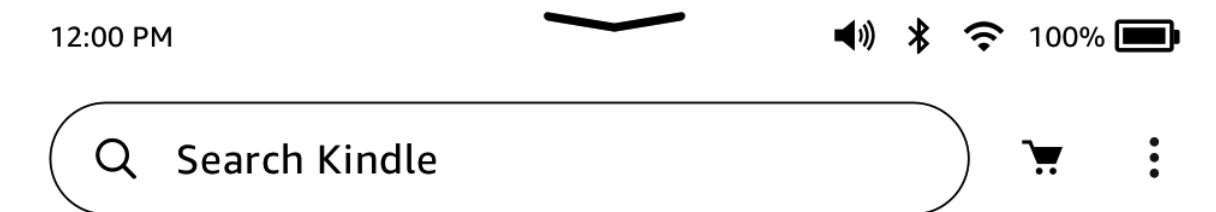

(A képen a firmware 5.14.1 vagy újabb verziója látható)

Keresés: érintse meg a keresés elindításához. Érintse meg a keresés befejezéséhez  a Keresés mezőtől jobbra.


Bolt: Érintse meg a Kindle Store megnyitásához és az Audible Store megnyitásához (nem minden országban érhető el). A funkció használatához a Kindle-nek aktív Wi-Fi-kapcsolattal kell rendelkeznie.

Menü: Érintse meg  megjelenik a hasznos opciók listája, például az Ön olvasólistái, Goodreads, Amazon Kids (korábbi nevén Amazon FreeTime és Amazon Fire for Kids az Egyesült Királyságban), Webböngésző, Beállítások, Jogi , Összes hirdetés megtekintése (csak Kindle olvasók hirdetésekkel eszközök) és Új gyűjtemény létrehozása.

Eszköztárak az olvasás közbeni navigációhoz

Olvasás közben a könyvben és az olvasási navigáció eszköztárai jelennek meg, ha megérinti a képernyő tetejét.

Eszköztár olvasás közben

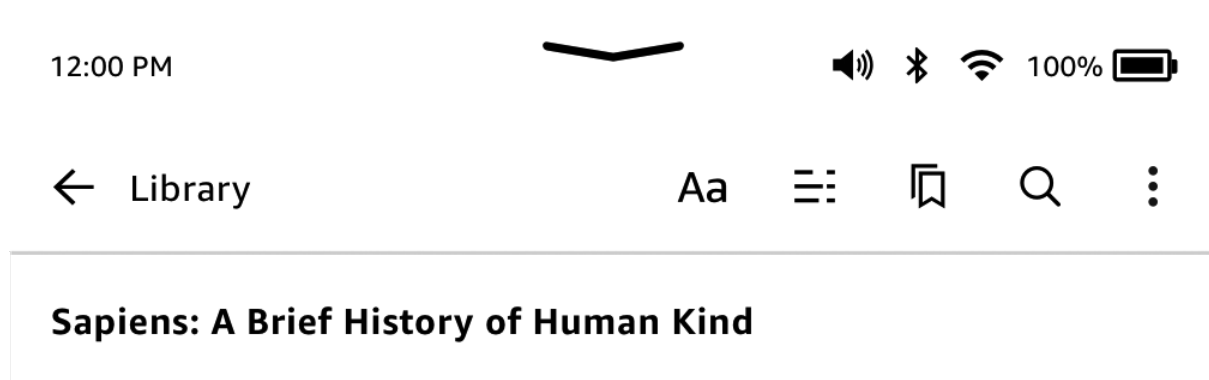

(A képen a firmware 5.14.1 vagy újabb verziója látható)

Zárja be az aktuális könyvet a Kezdőlap/Könyvtár elemre koppintva, vagy keressen tartalmat a nagyító megérintésével .

Ó: Érintse meg, hogy válasszon számos személyre szabott olvasási beállítás közül az oldalnézet testreszabásához. Ezek a beállítások lehetővé teszik a könyv személyre szabását olvasási preferenciáinak és helyzeteinek megfelelően, mint például a betűtípus, a sortávolság és egyebek, egy egyszerű választás érdekében. Ha például szereti a nagyobb betűtípust és a szélesebb vonalakat menet közben, illetve a kisebb betűtípust az ágyban való olvasás során, most gyorsan válthat kedvenc beállításai között. Saját, személyre szabott olvasási beállításait is létrehozhatja és mentheti. További információk a fejezetben találhatók [A szöveges megjelenítés testreszabása](#).

Menj:A Tartalom lap a könyv tartalmát jeleníti meg, beleértve a kezdetet és a fejezetcímeket. A könyv részletesebb böngészéséhez használja az Oldal vagy a Hely opciót. A megjelenített opciók az olvasott tartalomtól függően változnak. Érintse meg a Jegyzetek lapot a jegyzetek és a kiemelések megnyitásához. A Jegyzetek lapon kiválaszthatja a Népszerű kiemeléseket is, hogy megjelenítse a felhasználó gyakran kiemelt helyeit.

Könyvjelzők: Érintse meg egy könyvjelző hozzáadásához vagy törléséhez az aktuális oldalon. Megtekintheti a korábban hozzáadott könyvjelzőket is. A könyvjelzővel ellátott oldalak a Könyvjelző eszköztár ikonjának színét fehérről feketére változtatják. Ha a listában egy földre kattint, megjelenik egy előnézeti ablak. Kattintson erre az előnézeti ablakra, hogy a kiválasztott helyre lépjen. A könyvjelző funkcióból való kilépéshez kattintson bárhova a könyvjelző legördülő menün kívül.

A különféle menüopciók közé tartozik a Szókincskészítő, a Jegyzetek és kiemelések, A könyvről, Röntgen, Szinkronizálás a leghosszabb olvasással) és a Megosztás. Az A szerzőről funkció csak olyan könyveknél érhető el, amelyek szerzői profilt tartalmaznak.

Váltson hallgatásra: Ha egy Kindle könyvet olvas az Audible segítségével, és érintse meg az olvasási navigációs eszköztár megjelenítéséhez, a Fejhallgató ikon megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában



. Az ikonra kattintva átvált az Audible Playerre, és meghallgathatja a könyvet hangoskönyv változatban.

Eszköztár folyóiratokhoz

A periodikus eszköztárakat némileg eltérően használják a navigációhoz. Az eszköztár megjelenítéséhez érintse meg a képernyő tetején lévő elemet, miközben a folyóiratban van.



(A képen a firmware 5.14.1 vagy újabb verziója látható)

A folyóirat honlapja: Érintse meg az adott szám kiemelt pontjainak megjelenítéséhez.

Ó: Érintse meg, hogy válasszon számos személyre szabott olvasási beállítás közül az oldalnézet testreszabásához. Ezek a beállítások lehetővé teszik a könyv személyre szabását olvasási preferenciáinak és helyzeteinek megfelelően, mint például a betűtípus, a sortávolság és egyebek, egy egyszerű választás érdekében. Ha például szereti a nagyobb betűtípust és a szélesebb vonalakat menet közben, illetve a kisebb betűtípust az ágyban való olvasás során, most gyorsan válthat kedvenc

beállításai között. Saját, személyre szabott olvasási beállításait is létrehozhatja és mentheti. További információk a fejezetben találhatók [A szöveges megjelenítés testreszabása](#).

Menj: Kattintson ide egy újság vagy magazin rovatainak és cikkeinek hierarchikus listájához. Ez a lehetőség nem érhető el blogoknál.

Vissza a cikkhez: Vissza a cikkhez, ha elérhető, visszatér a jelenleg aktív cikkhez.


Érintési zónák

A Kindle Reader EasyReach funkciója segítségével könnyedén lapozhat egy könyvet vagy magazint, még akkor is, ha csak egy kézzel fogja a készüléket. A megjelenítési területen gyakorlatilag bárhová kattintva a következő oldalra léphet. Ez a terület elég nagy ahhoz, hogy megérintsük, függetlenül attól, hogy bal vagy jobb kezünkben tartja a készüléket. Kattintson a képernyő bal oldalán az előző oldalra. Az EasyReach érintési zónák elhelyezkedése attól függ, hogy álló vagy fekvő módban van-e a Kindle. Olvasás közben megváltoztathatja a képernyő tájolását, ha megérinti a képernyő tetejét; ez megjeleníti az eszköztárat, majd meg kell érintenie az Oldalmegjelenítés (Aa) opciót. Az Oldalmegjelenítés beállításai párbeszédpanelen kattintson az Oldal fülre, majd válassza ki a kívánt tájolást.

Portré mód

Érintse meg ezt a területet az eszköztár megjelenítéséhez



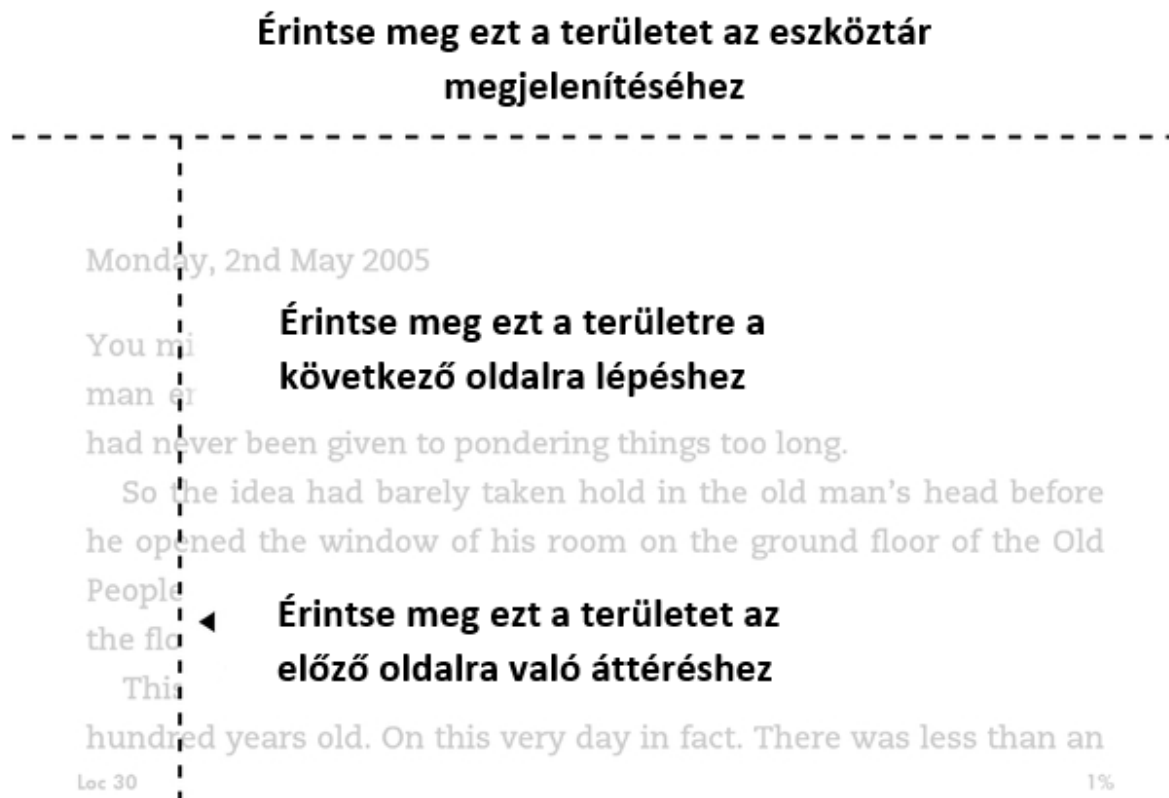

Ha ez jobban megfelel Önnek, lapozhat úgy is, hogy ujját végighúzza a képernyőn. A következő oldalra lépéshez csúsztassa az ujját a képernyőn jobbról balra. Az előző oldalra lépéshez csúsztassa az ujját a képernyőn balról jobbra.

3. fejezet

Tartalomszerzés és -kezelés

Vásároljon tartalmat bármikor, bárhol

A Kindle Store és az Audible Store (az Audible Store csak az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Németországban érhető el) könyvek széles választékát kínálja Kindle olvasóknak, Audible hangoskönyveket, Kindle kislemezként megjelent szövegeket, újságokat és magazinokat. Az áruház eléréséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, megjelennek az eszköztárak, majd koppintson az Áruház ikonra. Néhány menüpontban megtalálhatja a boltba lépés lehetőségét is.

A Kindle Store és az Audible Store közötti navigáláshoz érintsen meg egy érdeklődési területet, majd csúsztassa balra és jobbra, illetve fel és le az oldalak és listák közötti navigáláshoz. Kereshet cím szerint, böngészhet kategóriák szerint, böngészhet a legújabb bestsellerek között, megtekintheti az egyes címek részleteit, elolvashatja a vásárlói véleményeket vagy megtekintheti az Ön számára személyre szabott ajánlásokat. A Kindle Store áruházból mintakönyveket is letölthet.

Ha készen áll a vásárlásra, biztonságosan használhatja az Amazon 1-Click fizetési módját a Kindle Store-ban. A rendelés leadása után az Amazon Whispernet vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül közvetlenül a Kindle készülékére szállítja a terméket. A könyvek azonnal letöltődnek a Kindle-re. Ha olyan könyveket szeretne letölteni, amelyek állománya nagy, például hangoskönyveket vagy képregényeket, célszerű az olvasót Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni. A letöltés folyamata

megjelenik a letöltött könyv borítója vagy címe alatt a kezdőképernyőn. A könyvön lévő "Új" szalag azt jelzi, hogy a könyv készen áll a kinyitásra. Az újságok, magazinok és blogok megjelenése után azonnal a készülékre kerülnek. Ez gyakran még azelőtt történik, hogy papír formájúak lennének. Ha a Kindle repülőgép üzemmódban van, amikor egy folyóirat új száma megjelenik, a szám automatikusan eljut az olvasóhoz,

A Whispersync szinkronizálja Kindle-eszközeit, így a vásárolt vagy letöltött könyvelőnézetek mindig elérhetők lesznek a fiókjához regisztrált Kindle alkalmazásokban vagy más Kindle-eszközökön. Ez lehetővé teszi, hogy elolvasson néhány oldalt a Kindle alkalmazással iPhone-ján, iPadjén vagy Android-eszközén, majd ott folytassa, ahol abbahagyta, amikor visszatér a Kindle eszközhez. További információk a fejezetben találhatók [Olvasson Kindle tartalmat más eszközökön](#).

A Kindle Unlimited (Abonnement Kindle Franciaországban) egy opcionális havi előfizetéses szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközön annyit olvasson, amennyit csak akar. Több mint 1 000 000 cím és több ezer hangoskönyv közül választhat. Ingyenesen fedezhet fel új szerzőket, könyveket és műfajokat, a rejtélytől és a romantikától a sci-fiig és még sok másig. Tudjon meg többet a Kindle Store-ban.

Ajánlott tartalom

A Kindle kezdőképernyőjén a Kindle Store és az Audible Store ajánlott tartalmi, tippek a Kindle olvasói számára, kiemelések stb. Az ajánlásra kattintva a Kindle Store vagy az Audible Store áruházba kerül. Itt további részleteket tekinthet meg, vásárlói véleményeket olvashat, és vásárolhat. Az ajánlott tartalom elrejtéséhez nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon érintse meg az Eszközbeállítások elemet, majd kapcsolja ki a Kezdőképernyő nézet kapcsolót.

Kezelje Kindle olvasókönyvtárát

Könyveket, hangoskönyveket, személyes dokumentumokat, újságokat, blogokat és magazinokat tárolhat Kindle-jén. Ezekre az elemekre ebben az útmutatóban együttesen tartalomjegyzékként hivatkozunk.

A tartalom megtekintéséhez érintse meg a Saját könyvtár lehetőséget a kezdőképernyőn. Alapértelmezés szerint a felhőből és az eszközéről származó összes tartalmat látja. A Kindle-re letöltött elemeken pipa látható a borítókép bal alsó sarkában (rács nézetben) vagy a képernyő jobb oldalán (lista nézetben). Ha csak a Kindle-re letöltött tartalmat szeretné megtekinteni, kattintson a bal felső sarokban található szűrőmenüre, és válassza a Letöltve lehetőséget a menüből.

A Könyvtár képernyő tartalmát a normál rácsnézetben tekintheti meg, amely egy folyóirat vagy könyv borítóját mutatja, a Lista nézetben, amely a könyvadatokat jeleníti meg, vagy a Gyűjtemények nézetben, amely az Ön által létrehozott gyűjteményeket mutatja. A megjelenés megváltoztatásához

érintse meg a lehetőséget  a jobb felső sarokban, majd válassza a Rács, Lista vagy Gyűjtemények nézetet.

Egy adott elemre vonatkozó további információk megtekintéséhez és az elérhető opciók menüjének

megnyitásához érintse meg a Menü ikont  az elem borítóján (vagy az elem nevétől jobbra található lista megtekintésekor). A menüopciók eltérőek, de a következők lehetnek: Play Audible, Hozzáadás az Amazon Kids könyvtárhoz, Hozzáadás a kezdőlaphoz, Hozzáadás a gyűjteményhez, Ugrás... Ugrás, Keresés ebben a könyvben, Könyvjelzők megtekintése, Eltávolítás az eszközről, Megtekintés a Goodreadsben, Hozzáadás a Goodreads polchoz és Ossza meg. Az opciók megtekintéséhez megnyomhatja és lenyomva tarthatja egy elem borítóját (vagy listanézetben a nevét).

A tartalom rendezése



Alapértelmezés szerint a tartalom a legújabbtól a legújabbig van rendezve. Ez azt jelenti, hogy az új elemeket és az éppen olvasott tartalmat a tetején találja. A tartalom rendezési módjának módosításához érintse meg a képernyő jobb oldalán lévő eszköztár alatt található lehetőséget. A lehetőségek közé tartozik a Legfrissebb, Cím, Szerző és Közzététel dátuma.

Tartalomszűrés



A tartalom szűréséhez érintse meg a könyvtár képernyőjét. Számos szűrési lehetőség áll rendelkezésre.

Olvasási állapot szerint szűrhet:

- Olvas
- Nem olvasott

Ha csak az olvasott elemeket szeretné látni, koppintson az Olvasás elemre. Ha csak az olvasatlan elemeket szeretné látni, koppintson az Olvasatlan elemre. Azokat a könyveket, amelyeket befejezett, a rendszer automatikusan olvasottként jelöli meg.

Tartalomtípus szerint szűrhet:

- Könyvek
- Képregények
- Minták
- Folyóiratok
- Dokumentumok
- Gyűjtemények

Ha létrehozott egy Amazon-háztartást, és engedélyezte a megosztást, további két új szűrési lehetőséget fog látni az Összes elem alatt:

- Az Ön tételei
- Megosztott elemek

Ha csak a tételeit szeretné megtekinteni, kattintson a Saját tételek elemre. A háztartás felnőtt tagjai által megosztott elemek megtekintéséhez koppintson a Megosztott elemek elemre.

Ha legalább egy szűrőbeállítást kiválaszt, megjelenik egy eszköztár az összes aktív szűrőbeállítás listájával. A szűrőn lévő X jelre kattintva törölheti ezt a szűrési lehetőséget.

Szűrheti a felhőben tárolt elemeket is. A felhőtartalom megtekintéséhez törölje a Letöltött szűrő kijelölését a szűrőmenüben.

Navigáció a könyvtárban

A könyvtárban az ujját a következő vagy az előző oldalra mozgathatja. Használhatja a képernyő jobb oldalán található görgetősávot is úgy, hogy megérinti a nyílakat, megérinti a sávot, vagy húzza a helymutatót a kívánt helyre. A nyilak lenyomásával és nyomva tartásával a következő oldalra görget, amíg el nem engedi a gombot, a sáv lenyomásával és nyomva tartásával pedig a kívánt pozíció felé görget, amíg el nem engedi a gombot.

Felhőgyűjtemények (felhőgyűjtemények)

A Cloud Collections funkció lehetővé teszi, hogy a Kindle Paperwhite tartalmát egyéni kategóriákba rendezze, amelyeket a felhőben tárolt. Gyűjteményeit szinkronizálja más eszközökkel és olvasóalkalmazásokkal, amelyek ugyanahhoz az Amazon-fiókhoz vannak társítva, és támogatják a Cloud Collections szolgáltatást. Az egyes gyűjteményekhez tetszőleges számú elemet adhat hozzá, beleértve a könyveket és a személyes dokumentumokat is. Az elemek több gyűjteményhez is

hozzáadhatók. Nem adhat hozzá Audible tartalmat a gyűjteményekhez, de hozzáadhatja a könyv Kindle verzióját. A Cloud Collections szolgáltatást támogató eszközökről és alkalmazásokról a www.amazon.com/devicesupport webhelyen tájékozódhat.

Új gyűjtemény létrehozása:

- 1.A kezdőképernyőn érintse meg a Saját könyvtár lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában.
- 2.A könyvtár oldalon kattintson a Menü ikonra.
- 3.Válassza az Új gyűjtemény létrehozása lehetőséget.
- 4.A billentyűzet segítségével adja meg a gyűjtemény nevét, majd kattintson az OK gombra. Ez megjeleníti a Kindle eszközön található elemek listáját, amelyek hozzáadhatók a gyűjteményhez.
- 5.Kattintson az elem neve melletti jelölőnégyzetre, ha hozzá szeretné adni az elemet a gyűjteményhez, és ha végzett, kattintson a Kész gombra.

Bármikor hozzáadhat vagy eltávolíthat elemeket. Kattintson a Menü ikonra a gyűjtemény borítóján Rács nézetben vagy Gyűjtemények nézetben, vagy kattintson a képernyő jobb oldalán Lista nézetben, majd kattintson az Elemek hozzáadása/eltávolítása elemre. A lehetőség megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a gyűjtemény címét vagy borítóját. További lehetőségek: Átnevezés, Gyűjtemény eltávolítása a kedvencekből és Törlés. A gyűjtemény bezárásához koppintson a Kezdőlap vagy a Vissza ikonra.

A könyvtár tartalmának gyűjtemények szerinti szűréséhez érintse meg a gombot  majd Gyűjtemények.

A felhőfiókban lévő gyűjtemények mindig Gyűjtemények módban jelennek meg. Módosíthatja, hogy a gyűjtemények hogyan jelenjenek meg rács és lista módban a Beállítások > Eszközbeállítások > Speciális beállítások > Kezdőlap és könyvtár > Gyűjtemények menüpontban. Itt kiválaszthatja, hogy csak Gyűjtemények módban szeretné-e megjeleníteni a gyűjteményeket, vagy szeretné megjeleníteni a kedvencek a könyvtárban, vagy minden, ami a könyvtárban található. A kiválasztott beállítástól függően a gyűjtemények megjelennek az Összes elemben, a Könyvekben, a Képregényekben, a Folyóiratokban és a Dokumentumokban. Egy gyűjtemény kedvencei közé helyezéséhez kattintson a Menü ikonra a borítón gyűjtemény rács vagy gyűjtemények nézetben, vagy a kijelző jobb oldalán Listanézetben, majd érintse meg a gyűjtemény kedvencként való megjelöléséhez. A lehetőség megtekintéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gyűjtemény borítóját (vagy listanézetben a címet). Ezek a beállítások minden eszközre jellemzőek, és nem menthetők el, amikor megszünteti a Kindle regisztrációját. Ha a beállítások menüben csak a kedvencek gyűjteményeinek megjelenítése van kiválasztva, elrejtheti a gyűjteményeket a rács- vagy listanézetből, ha a gyűjtemény borítóján a menü ikonra kattint, majd a Gyűjtemény eltávolítása a kedvencekből lehetőségre kattint. A lehetőség megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a borítót vagy a gyűjtemény nevét. Ezek a beállítások minden eszközre jellemzőek, és nem menthetők el, amikor megszünteti a Kindle regisztrációját. Ha a beállítások menüben csak a kedvencek gyűjteményeinek megjelenítése van kiválasztva, elrejtheti a gyűjteményeket a rács- vagy listanézetből, ha a gyűjtemény borítóján a menü ikonra kattint, majd a Gyűjtemény eltávolítása a kedvencekből lehetőségre kattint. A lehetőség megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a borítót vagy a gyűjtemény nevét.

Tippek:

- A felhőgyűjteményeket támogató eszközön vagy olvasóalkalmazáson (például Kindle olvasón) létrehozott gyűjtemény törlésével a gyűjtemény törlődik a felhőből és más olyan eszközökről vagy olvasóalkalmazásokból, amelyek támogatják a Cloud Collections szolgáltatást, és ugyanahhoz az Amazon-fiókhhoz vannak regisztrálva.

- Gyűjtemény törlése a Kindle készülékről nem törli az eszközön vagy a felhőben tárolt tartalmat. A korábban egy gyűjteménybe helyezett és a Kindle-n tárolt elemek a gyűjtemény törlése után is megtalálhatók a kezdőképernyőn és a felhőben.

Tárolás az eszközön és a felhőben

A Kindle vagy Audible üzletekben vásárolt tartalmat biztonságosan az Amazon Cloud tárolja, ahonnan szintén elérhető. Ez magában foglalja az összes könyvét és hangoskönyvét, valamint az újságok és magazinok legújabb számait. A tartalom Kindle készülékére való letöltéséhez nyissa meg a Saját könyvtárat, kattintson az Összes elemre, és válassza ki a letölteni kívánt tartalmat.

A könyvtár oldalán koppintson a lehetőségre  a képernyő bal felső sarkában, és válassza a Minden törlése lehetőséget a fiókjához kapcsolódó összes tartalom megjelenítéséhez, beleértve a letöltött és az eszközére átvitt tartalmakat is.

Ha csak a Kindle-re letöltött tartalmat szeretné megtekinteni, koppintson egy elemre  a Könyvtár képernyő bal felső sarkában. Törölje a Letöltve jelölőnégyzetet a szűrőmenüben.

A www.amazon.com/devicesupport címen található Tartalom és eszközök kezelése oldalon egyszerű lépésekkel tekintheti meg és kezelheti Kindle-tartalmát, beállításait és fiókját webböngészővel.

Tippek:

- Ha le szeretné tölteni a felhőben lévő tartalmat, érintse meg a lehetőséget  a könyvtár képernyő bal felső sarkában törölje a Letöltve szűrőt, majd koppintson a Kindle-re letölteni kívánt elemekre. A letöltési folyamat során egy elem nevére kattintva megszakíthatja az adott elem letöltését.
- A Kindle eszközön található elemek megtekintéséhez koppintson a lehetőségre  a könyvtár képernyő bal felső sarkában, és válassza a Letöltött szűrőt. Kereshet egy pipát a borítókép bal alsó sarkában Rács nézetben vagy a képernyő jobb oldalán Lista nézetben.
- A letöltés után megnyithatja az elemet a kezdőképernyőről vagy közvetlenül a Saját könyvtárból.
- Személyes dokumentumait a felhőben tárolja a rendszer, amikor e-mailben elküldi őket Kindle olvasójának, és engedélyezte a személyes dokumentumok archiválását. Ez a beállítás a Manage Your Content and Devices oldalon kezelhető, amely a www.amazon.com/devicesupport webhelyről érhető el. A személyes okmányok kezeléséről a fejezetben tájékozódhat [Személyes dokumentumok átadása, olvasása](#).
- Ha offline módra készül, érintse meg a lehetőséget  a könyvtár képernyő bal felső sarkában törölje a Letöltve szűrő kijelölését, és töltsse le az offline állapotban elérhető összes tartalmat a Kindle-re.
- A könyvtárkezelési eljárásokról, beleértve a rendezési és szűrési lehetőségeket, a fejezetben olvashat [Kezelje Kindle olvasókönyvtárát](#).

Tárhely

A Kindle eszközön a tartalom tárolására rendelkezésre álló szabad hely megtekintéséhez:

- 1.Nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet.
- 2.A Beállítások oldalon érintse meg a Menü ikont, majd az Eszközinformáció elemet.

Tartalom átvitele egy másik Kindle olvasóból

A tartalom régi Kindle-ről újra átvitelének folyamata attól függ, hogy a tartalom honnan származik. A Kindle Store-ból vásárolt tartalmak, például könyvek, folyóiratok vagy folyóiratok biztonságosan tárolódnak és hozzáférhetők az Amazon Cloudban.

Személyes dokumentumait a felhőben tárolja a rendszer, amikor e-mailben elküldi őket Kindle olvasójának, és engedélyezte a személyes dokumentumok archiválását. A személyes tartalmat, amelyet közvetlenül átvitt előző Kindle készülékére, de nem küldött neki e-mailt, manuálisan kell átvinni.

A felhőben tárolt tartalom letöltése az új Kindle olvasóra:

1.A kezdőképernyőn érintse meg a Saját könyvtár lehetőséget a kezdőképernyő bal felső sarkában.

2.A könyvtár oldalán koppintson a lehetőségre  a könyvtár képernyő bal felső sarkában törölje a Letöltött szűrő kijelölését, majd érintse meg a letölteni kívánt tartalmat.

A Kindle-n tárolt, de e-mailben el nem küldött személyes tartalom átvitele:

1.Csatlakoztassa Kindjét számítógépéhez a mellékelt USB-kábellet.

2.Manuálisan vigye át a fájlokat/mappákat a dokumentumok mappába.

Elemek törlése a Kindle-ről

Ha helyet szeretne felszabadítani a Kindle-n, manuálisan törölhet egyes elemeket, törölhet elemeket tartalomtípus szerint, vagy gyorsan archiválhatja őket.

Az egyes elemek eltávolításához kattintson a Menü ikonra az elem borítóján Rács nézetben, vagy a képernyő jobb oldalán Lista nézetben, majd kattintson a Letöltés eltávolítása elemre. A lehetőség megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a gyűjtemény címét vagy borítóját. A rácsnézet

listanézetre váltásához érintse meg a lehetőséget  majd válassza a Lista vagy Rács nézet lehetőséget. Az eltávolítási lehetőségek kontextusfüggőek, vagyis az eltávolítani kívánt tartalom típusától függően változnak. Tartalma biztonságosan a felhőben marad, ahonnan később újra letöltheti. Személyes dokumentumait a rendszer csak akkor tárolja a felhőben, ha e-mailben elküldi őket Kindle olvasójának, és engedélyezte a személyes dokumentumok archiválását. Az USB-n keresztül a Kindle-re átvitt fájlok törléskor véglegesen törlődnek, mivel nem tárolódnak a felhőben.

Az elemek tartalomtípus szerinti manuális kiválasztásához vagy az elemek gyors archiválásához nyissa meg a Gyorsműveletek menüt, majd érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon érintse meg az Eszközbeállítások, majd a Speciális beállítások és tárhelykezelés elemet. A beállítások a következők:

Kézi eltávolítás: Válassza ki az olvasóból eltávolítandó elemeket a tartalom típusa alapján, a lehetőségek közé tartozik a Könyvek, Hangoskönyvek, Folyóiratok, Dokumentumok, Minták és egyébek. A felhőből letöltött elemek továbbra is elérhetők maradnak, ha megérinti az Összes elemet a könyvtár oldalán. A számítógépről a Kindle-re kézzel átvitt elemek véglegesen törlődnek.

Gyors archívum: Ez az opció lehetővé teszi, hogy helyet szabadítson fel Kindle e-olvasóján azáltal, hogy eltávolítja azokat a letöltött elemeket, amelyeket mostanában nem nyitott meg. A felhőből letöltött elemek továbbra is elérhetők maradnak, ha megérinti az Összes elemet a könyvtár oldalán. A számítógépről a Kindle-re kézzel átvitt elemek véglegesen törlődnek.

Folyóiratok

Az újságokat és folyóiratokat az adott folyóirat nevének megfelelő mappákban tároljuk. Amikor megnyitja ezt a mappát, megnyithatja a szűrőmenüt, és törölheti a Letöltött szűrő kijelölését a felhőben tárolt összes folyóirat megjelenítéséhez, vagy kiválaszthatja a Letöltve lehetőséget, ha csak a Kindle-re letöltött problémákat szeretné megjeleníteni. A hangos időszaki kiadványok nem mappákban tárolódnak, és külön címként jelennek meg a könyvtárban.

A nyolc számjegynél régebbi számok automatikusan törlődnek az eszközről. Ezzel helyet szabadít fel új tartalom számára. A 14-nél régebbi újságok és a 40-nél régebbi folyóiratok szintén automatikusan törlődnek a felhőből. Ha egy időszaki szám mellett megjelenik a „Lejárat” felirat, az azt jelenti, hogy a tétel hamarosan törlésre kerül. Ha megnyomja és lenyomva tartja egy időszakos mappát, a következő lehetőségek jelennek meg: A legutóbbi szám letöltése és az összes korábbi kiadás eltávolítása. Felhívjuk figyelmét, hogy a hangos időszaki kiadványoknak nincs lejárat dátuma, és az eszközön és a felhőben maradnak.

A további lehetőségeket a magazin borítóján (rács nézetben) vagy a képernyő jobb oldalán (lista nézetben) lévő Menü ikonra kattintva tekintheti meg. A lehetőségek közé tartozik a Hozzáadás a kezdőlaphoz, Hozzáadás a gyűjteményhez, Ugrás az első oldalra, Ugrás a szakaszokhoz és cikkekhez, Keresés ebben a számban, Megtartja ezt a számot, Megjegyzések és jelzések megtekintése, Vissza problémák megtekintése és A szám törlése. Ezen opciók megtekintéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a szám címét vagy borítóját.

Egy adott időszaki kiadvány megtartásához az eszközön:

- A könyvtár képernyőjén érintse meg a lehetőséget  és válassza a Letöltve lehetőséget, majd koppintson a Menü ikonra a szám borítóján (rács nézetben) vagy a képernyő jobb oldalán (lista nézetben). A lehetőségek közül válassza a Kiadás megtartása lehetőséget. A megjelenítéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a szám címének vagy borítójának ezt a lehetőséget.
- A probléma görgetése közben megérintheti a Menü ikont, majd a Probléma megtartása lehetőséget.

Életkortól függetlenül minden szám elérhető a Tartalom és eszközök kezelése oldalon, amely innen érhető el. www.amazon.com/devicesupport.

4. fejezet

Dokumentumok olvasása a Kindle olvasó számára

Kindle olvasó kijelző technológia

A Kindle nagy felbontású megjelenítési technológiát használ, amely elektronikus papír néven ismert. A kijelző fényvisszaverő elven működik, ami azt jelenti, hogy erős napsütésben is könnyedén leolvasható a kijelző. A könyvekhez vagy újságokhoz hasonlóan az elektronikus papír is tintát használ, de a tintarészecskéket elektronikusan jeleníti meg.

Időnként a képernyő villogását tapasztalhatja. Ez az e-olvasó oldalfrissítési folyamatának része. Alapértelmezés szerint a Kindle gyorsan és gördülékenyen lapoz, az oldalfrissítések száma minimális. Az oldal minden egyes lapozásakor frissítéséhez nyissa meg a Gyors műveletek menüt, majd érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon érintse meg az Olvasási beállítások elemet, és állítsa be az Oldalfrissítés beállításait saját igényei szerint. Ha frissítést szeretne beállítani a mangák, képregények vagy képeskönyvek olvasásához, érintse meg a Menü ikont, majd az Oldalfrissítés Be/Ki beállítást.

A szöveges megjelenítés testreszabása

A Kindle gyors módot kínál a könyvek és folyóiratok megjelenésének testreszabására. Ha olvasás közben szeretné elérni ezeket a beállításokat, érintse meg a képernyő tetején lévő ikont az eszköztárak

megjelenítéséhez, majd érintse meg az Oldalmegjelenítés ikont. A legördülő menü különféle olvasási személyre szabási beállításokat kínál a könyv megjelenítésének testreszabásához. Ezekkel a beállításokkal egyszerűen testreszabhatja a könyvet olvasási preferenciáinak és helyzeteinek megfelelően, például betűtípus, félkövér, sorköz stb. A legördülő menüből kiválaszthatja a "Betűtípus- és oldalbeállítások" lehetőséget, hogy tovább testreszabhassa könyve megjelenését.

A Betűtípus lapon a következő műveleteket hajthatja végre:

- Betűtípus kiválasztása a rendelkezésre álló betűtípusok listájából. A Publisher font opció minden olyan könyvnél elérhető, amely rendelkezik beágyazott kiadói betűtípussal.
- A betűméret növelhető vagy csökkenthető az ujjának a csúszkán való húzásával vagy a plusz/mínusz jel megérintésével. A betűméretet közvetlenül olvasás közben is módosíthatja, ha ujjait széthúzza / egymás felé mozgatja.
- Bármilyen betűtípust félkövérre állíthat, és a szelet "merészségének" öt szintjén belül módosíthatja az ujját a csúszkán való húzással vagy a plusz/mínusz jel megérintésével.

Az Oldal lapon a következő műveleteket hajthatja végre:

- Állítsa be a sorközt.
- Növelje vagy csökkentse az oldalmargók méretét.
- Álló vagy fekvő olvasás közben válassza ki a képernyő tájolását.
- Szöveg igazításának módosítása. A lehetőségek közé tartozik a blokk-igazítás és a balra igazítás.

Az Olvasási beállítások lapon a következőket teheti:

- Válassza ki a kívánt beállítást az elolvasott szöveg mennyiségének nyomon követésére.
- Adja meg, hogy olvasás közben meg kívánja-e jeleníteni az órát.

Themes Font Layout More

**Standard**
Current Theme

**Compact**

**Large**

**Low Vision**

Save Current Settings

Manage Themes

A Téma lapon a következő műveleteket hajthatja végre:

- Mentse a Betűtípus, Oldal és Olvasás jelenlegi beállításait az új oldalmegjelenítési témába, amely ezután opcióként elérhető lesz az „Oldalmegjelenítés” legördülő menüben.

- Az olvasási témák átnevezése, törlése és láthatóságának szabályozása az „Oldalmegjelenítés” legördülő menüben.

A megjelenítési beállítások egy adott eszközre vonatkoznak. Az Ön által végrehajtott változtatások tükröződni fognak az összes könyvben, amelyet az adott Kindle-en olvas. A Kindle olvasó emellett lekeringést is használ, optimalizálja az elrendezést a nagy betűtípusokhoz, és automatikusan optimalizálja a sortöréseket a gyorsabb és könnyebb olvasás érdekében bármilyen betűtípus esetén.

Képregények

Képregények olvasása közben használjon két ujjhúzást a nagyításhoz/kicsinyítéshez. Gyorsan mozoghat a dobozok között, ha ujját a képernyőn húzza, vagy megérinti a képernyő szélét.

Ha képregény olvasása közben Panel View-ra szeretne váltani Kindle készülékén, koppintson duplán a képernyőre. A manga olvasásához először engedélyeznie kell a Panelnézetet. Kattintson a Menü ikonra, majd aktiválja a Virtuális panelt. Most már aktiválhatja a Kindle Panel View-t a képernyő dupla megérintésével. Az oldalfrissítési beállítások megnyitásához érintse meg a Menü ikont, majd az Oldalfrissítés be/Ki beállítását.

Mangakönyvek ezrei érhetők el immár még élvezetesebb olvasáshoz a fejlettebb lapozási vezérlőkkel. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors és folyamatos lapozáshoz. Húzza balra vagy jobbra a sebesség és az irány beállításához. Az új funkciót támogató könyvek száma napról napra növekszik.

A Kindle automatikusan sorokba csoportosítja a képregény tartalmát, hogy rendszerezve tartsa a könyvtárat. A könyvtár minden sorát annak a könyvnek a borítója képviseli, amellyel utoljára végzett tevékenységet. A borító bal alsó sarkában egy ikon található, amely jelzi, hogy a sorozatból hány könyvet birtokol vagy töltött le. Az így csoportosított sorozat könyvének megnyitásához kattintson a borítóképre. Megjelenik a könyvek listája. Ez a sorozatokba való csoportosítás új rendezési lehetőségek használatát is lehetővé teszi, beleértve a sorozatok olvasási sorrendjét (növekvő/csökkenő) és a kiadás dátumát (növekvő/csökkenő). A funkció kikapcsolásához nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon kattintson az Eszközbeállítások, majd a Képregények csoportosítása sorozat szerint lehetőségre. Ha észreveszi

Gyermek könyvek

Néhány gyermekkönyv a Kindle olvasóhoz használja a Kindle Text Pop-Up funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a szöveget a képek fölé olvassa. A szöveges ablakok szakaszai között úgy mozoghat, hogy az ujját a képernyőn keresztül húzza, vagy megérinti a képernyő oldalát. A funkciót támogató gyermekkönyvek automatikusan megnyílnak ebben a nézetben. A funkcióból való kilépéshez és a normál olvasási módba való visszatéréshez érintse meg duplán a képernyőt.

Képek

A könnyebb megtekintés érdekében növelheti a kép méretét a Kindle könyvben. Csak nyomja meg és tartsa lenyomva az ujját a képen, majd engedje el. Megjelenik egy nagyító ikon. Számos lehetőség is megjelenik, köztük a Kiemelés, a Jegyzet, a Megosztás és a Keresés. Kattintson a Menü ikonra a sávon további lehetőségek megjelenítéséhez, például a Tartalomhiba jelentése. Kattintson a kép normál méretre való visszaállításához.

Egyes Kindle könyvek lehetővé teszik az oldal nagyítását is úgy, hogy két ujját egymáshoz közel helyezi a képernyő közepére, és széthúzza őket. A kicsinyítéshez helyezze két ujját egymástól a képernyőre, és húzza őket közelebb egymáshoz. Ha az oldal ki van nagyítva, az ujját a képen mozgatva mozgathatja a megjelenített területet. Az olvasáshoz való visszatéréshez érintse meg az X-et a kép jobb felső sarkában.

Táblázatok

Továbbfejlesztett megjelenítés áll rendelkezésre az interaktív táblázatokhoz. Lehetővé teszi a nagyítást/kicsinyítést és a görgetést. Kattintson a táblázatra a görgető és nagyítás ikonok megjelenítéséhez.

A nézet görgetéséhez érintse meg a görgető ikont, majd húzza az ujját a képernyőn a kívánt irányba a nézet mozgathatásához. A táblázatban lévő szöveget a gomb megnyomásával és nyomva tartásával választhatja ki. Ezután az ujj húzásával kiválaszthatja az ilyen szöveget. A kiemelt szöveg tartományának módosításához a kijelölés után tartsa lenyomva a mutatót a kiemelés végén vagy elején, és húzza az ujját a képernyőn a kívánt helyre. Számos lehetőség is megjelenik, köztük a Kiemelés, a Jegyzet, a Megosztás és a Keresés. Kattintson a Menü ikonra a sávon további opciók megtekintéséhez, mint például a Wikipédia, a Fordítás vagy a Tartalomhiba jelentése. A lapok között görgetve megtekintheti a X-Ray (Rentgen) témakört is, ha elérhető, a szótár definícióját, jelszót a Wikipédiában, és lehetősége van a kiválasztott szó lefordítására is (ahol lehetséges). Kattintson a táblázatra a görgetés módból való kilépéshez.

Kattintson a Nagyító ikonra a nagyítás módosításához. Tovább nagyíthat, ha két ujját közel helyezi egymáshoz a képernyő közepén, és széthúzza őket. A kicsinyítéshez helyezze két ujját egymástól a képernyőre, és húzza őket közelebb egymáshoz. Ha az oldal ki van nagyítva, az ujját a táblázaton mozgatva mozgathatja a megjelenített területet. Az olvasáshoz való visszatéréshez kattintson a táblázat jobb felső sarkában található X-re.

Interakció a tartalommal

A Kindle olvasó olyan funkciókat kínál, amelyek nem állnak rendelkezésre a nyomtatott anyagoknál, például a szódefiníciók azonnali megtekintését, a jegyzetekhez való könnyű hozzáférést és a könyv elolvasása utáni műveleteket. A hagyományos könyvekhez hasonlóan itt is kiemelheti kedvenc részeit, jegyzeteket fűzhet különféle helyekhez, és könyvjelzőket hozhat létre. Az Intelligens keresés funkció lehetővé teszi egy szó vagy több szó kiválasztását, és a hozzá tartozó megjelenítési lehetőségeket, például kiemelést, megjegyzést, megosztást és keresést. A rendelkezésre álló információk számos lapon jelennek meg, ideértve az X-Ray (X-ray) füleket, a Wikipédia-t, a szótárdefiníciókat és a fordítási lehetőségeket. A lapok között úgy válthat, hogy az ujját egyik oldalról a másikra húzza.

Erről a könyvről

Mielőtt elkezdené olvasni egy új könyvet, érdekes információkat találhat, és különféle műveleteket hajthat végre, amelyek javítják az olvasási élményt. A lehetőségek könyvenként változnak, de a következőket tartalmazhatják:

- Tipikus idő az olvasásra
- A sorozatról
- Frissítse olvasási állapotát a Goodreads oldalon
- A szerzőről
- Tovább a szerzőtől
- Röntgen
- Az összes kép megtekintése
- Népszerű kiemelések
- Ebben a könyvben megemlítve
- Azok a vásárlók is vásároltak, akik elolvasták ezt a könyvet
- Beállítások

A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon kattintson az Olvasási beállítások, Kiemelések és a könyvről elemre, majd az A könyvről elemre.

Menüpontok

Egy adott elemre vonatkozó további információk megtekintéséhez és az elérhető opciók menüjének

megnyitásához érintse meg a Menü ikont • az elem borítóján (rács nézetben) vagy a névtől jobbra

(lista nézetben). Ezen opciók megtekintéséhez lenyomva tarthatja egy elem címét vagy borítóját. A rendelkezésre álló lehetőségek kontextusfüggőek. Ez azt jelenti, hogy ez attól függően változik, hogy mit csinál az eszközzel, valamint az Ön szolgáltatásaitól és előfizetéseitől függően. A műveletek közé tartozhat: Play Audible, Hozzáadás a Goodreads polchoz, Hozzáadás az Amazon Kids könyvtárhoz, Kindle Unlimited könyv visszaadása, Franciaországban Abonnement Kindle könyv visszaküldése – Abonnement Kindle könyv visszaküldése), Hozzáadás a gyűjteményhez, Ugrás, keresés ebben a könyvben, Eltávolítás az eszközről, Megtekintés és megosztás a Goodreaden. A Szerzőről funkció csak olyan könyveknél érhető el, amelyek szerzői profilokat tartalmaznak. A vízálló eszközökön megtalálja az Érintőképernyő letiltása opciót. Ez az opció lehetővé teszi az érintőképernyő funkció ideiglenes letiltását. De továbbra is egy másik oldalra görgethet az ujj csúsztatásával. Az érintőképernyő újbóli engedélyezéséhez nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék alvó üzemmódba lép. Aztán ébreszd fel őket.

Szótár

A Kindle minden támogatott nyelvhez egy vagy több szótárt tartalmaz. A Kindle olvasó sikeres regisztrációja után az összes szótár elérhető lesz a Kezdőképernyő Szótárak gyűjteményében vagy a felhőben. Az elérhető szótárak a kiválasztott nyelvtől függően változnak.

Az alapértelmezett szótár módosítása:

- 1.A kezdőképernyőn vagy olvasás közben nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet.
- 2.A Beállítások oldalon érintse meg a Nyelv és szótárak elemet.
- 3.Kattintson a Szótárak elemre.
- 4.Az aktuálisan kiválasztott szótár a szótár nyelve alatt jelenik meg. A nyelvtől jobbra található nyíl azt jelzi, hogy az adott nyelvhez több szótár is elérhető. Kattintson egy szótár nyelvére az adott nyelvhez elérhető összes szótár megtekintéséhez.
- 5.A használni kívánt szótárt a rádiógombbal választhatja ki. Ezután kattintson az OK gombra.

Ha olvasás közben meg szeretné keresni egy szó definícióját, nyomja meg és tartsa lenyomva a szót. Megjelenik egy lap a megfelelő szó definíciójával. A szótárt az aktuális szótár nevére kattintva módosíthatja. Megjelenik egy lehetőség az új szótár kiválasztására.

A Smart Lookup egy teljes szótárat integrál a X-Ray, a Wikipedia, a Word Wise és a Bing Translate szolgáltatásokkal. Ennek köszönhetően anélkül kereshet definíciókat, karaktereket, beállításokat stb., hogy el kellene hagynia az éppen olvasott oldalt. A lapok közötti váltáshoz csúsztassa az ujját oldalra, vagy válasszon olyan funkciókat a legördülő menüből, mint a Word Wise vagy a Wikipedia. Ha a kiválasztott szó az X-Ray szolgáltatásban is téma, akkor az Intelligens keresés opciónak is lesz egy Röntgen füle. További információk a fejezetben található [Röntgen](#).

Keresés

Kattintson a Keresés ikonra  elindítja a keresést, és megjelenik egy képernyő-billentyűzet. Ha a kezdőképernyőről keres, az alapértelmezett keresés a könyvtár, valamint a Kindle Store és az Audible Store (az Audible Store nem minden országban érhető el). Ha átfogó keresést szeretne indítani, és meg szeretné tekinteni a könyvtárában, a Kindle Store-ban és az Audible Store-ban, a Goodreads-ben, a könyvszövegekben, a szótárban és a Wikipédiában található keresési eredményeket, érintse meg a Keresés mindenhol opciót, amely a keresési feltételek megadásakor jelenik meg.

Ha olvasás közben szeretne keresni egy könyvben vagy dokumentumban, koppintson a képernyő tetejére. A megjelenő eszköztáron kattintson a Keresés ikonra, és írja be a keresett szöveget. Az eredmények között szerepelnek a könyvből vagy dokumentumból, valamint a jegyzeteiből és a kiemelésekből származó találatok is.

Tippek:

- Az összes elem keresésekor a Kindle olvasó aktívan megjeleníti a cím/szerző név egyezéseit a legördülő menüben, amint beírja a keresési feltételeket. Ha közvetlenül egy elemre szeretne

lépni, kattintson a megfelelő találatra a legördülő menüben. Ha talál egyezést a könyvhöz, akkor az utoljára olvasott oldalra kerül, vagy letölthető a könyv, ha a felhőben van.

- Amikor a Kindle Store-ban keres, a Kindle olvasó aktívan megjeleníti a javaslatokat egy legördülő menüben, miközben beírja a keresési feltételeket. Ha a legördülő menüben talált egyezésre kattint, az eredmények megjelennek a Kindle Store-ban. A keresés kiterjesztéséhez kattintson a Keresés mindenhol elemre.
- Ha a szülői felügyelet aktív, a keresés korlátozott lesz, és nem tartalmazza a Kindle Store, a Goodreads vagy a Wikipedia találatait.
- A keresési előzmények törléséhez kattintson az Előzmények törlése hivatkozásra.
- Alapértelmezés szerint a Goodreads használatával keres a Kindle rendszeren cím és szerző alapján a Goodreads katalógusban. Ha könyvet szeretne hozzáadni a Goodreads-polchoz,

kattintson az Olvasni szeretne hivatkozásra vagy a Polc ikonra  a könyv mellett a keresési eredmények között. Kattintson a könyv borítójára az értékelések és részletek megtekintéséhez a Kindle Store-ban. További információk a fejezetben találhatók [Goodreads a Kindle-n](#).

A Keresés opció akkor is megjelenik, ha kiválaszt egy táblázatot vagy képet, és kiemel egy szót vagy szövegrészt.

A keresés befejezéséhez kattintson a keresőmező jobb oldalán található X-re.

Megjegyzések és kiemelések

Ha lenyomva tart egy szöveget, megjegyzést fűzhet hozzá vagy kiemelheti. Ezután kiválaszthat egy ilyen jegyzetet vagy kiemelt szöveget úgy, hogy húzza az ujját a képernyőn.

Tippek:

- Szöveg kiemeléséhez a következő oldalig csúsztassa az ujját a képernyő jobb alsó sarkába, és az oldal elfordul. Ha a képernyő jobb alsó sarkába csúsztatja, akár a következő oldalon is, akkor több oldalon is kijelölhet szöveget.
- Az előző oldalig terjedő szöveg kiemeléséhez húzza az ujját a képernyő bal felső sarkába, és az oldal elfordul. Ha még a következő oldalon is így csúsztatja a képernyő bal felső sarkába, akkor több oldalon is kijelölhet szöveget.
- A kiemelt szöveg tartományának módosításához a kijelölés után tartsa lenyomva a mutatót a kiemelés végén vagy elején, és húzza az ujját a képernyőn a kívánt helyre.

Jegyzet hozzáadásához jelöljön ki egy szót, több szót vagy egy mondatot, majd koppintson a Megjegyzés elemre. További lehetőségek közé tartozik a kiválasztott szöveg kiemelése, a szöveg megosztása ismerőseivel a Goodreads-en vagy más közösségi hálózatokon, keresés a könyvben, az összes szövegben vagy a Kindle Store-ban. A beállításásvban a Menü ikonra kattintva további lehetőségek jelennek meg, beleértve a szótár megnyitását vagy a tartalmi hiba bejelentését. Az egyes lapok között görgetve megtekintheti a röntgen témakört, ha van, a szótárban található definíciót, a Wikipédiában a jelszót, és lehetőség van a kiválasztott szó lefordítására is.

A megjegyzések felső index formátumú számként jelennek meg a szövegben. Ha meg szeretné jeleníteni a megjegyzést, amikor ismét felkeresi az oldalt, csak érintse meg a számot. Az összes jegyzetet és kiemelést megtekintheti, ha olvasás közben a másodlagos eszköztár Ugrás gombra kattint. Ezután kattintson a Megjegyzések fülre. Az aktuális olvasási helyhez legközelebb eső megjegyzések és kiemelések jelennek meg elsőként a listában. A Jegyzeteket úgy is megnyithatja, hogy megérinti a Menü ikont, és kiválasztja a Jegyzetek lehetőséget.

Ha az olvasott könyv egy bizonyos részét több más Kindle-olvasó is kiemelte, akkor azt a részt aláhúzva láthatja. A kiemelések kikapcsolásához nyissa meg a Gyorsműveletek menüt, majd érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon kattintson az Olvasási beállítások, Kiemelt témák és a könyvről, majd a Népszerű kiemelések lehetőségeire.

A jegyzetek és a kiemelések hozzáadódnak a könyvtárában található Saját Vágások nevű fájlhoz. Ha a Whispersync for Books aktív, ezeket az elemeket a rendszer a felhőbe menti, hogy ne veszítse el őket.

A Whispersync for Books beállításainak módosításához nyissa meg a Gyorsműveletek menüt, és kattintson az Összes beállítás lehetőségre. A Beállítások oldalon érintse meg az Eszközbeállítások, majd a Speciális beállítások és a Whispersync for Books elemet.

Könyvjelzők

Az Amazon Whispersync technológiája automatikusan elmenti a tartózkodási helyét az éppen olvasott tartalomban. Egy oldal könyvjelzővel való megjelöléséhez kattintson a Könyvjelző ikonra az eszköztáron, miközben egy könyvet olvas, majd kattintson az oldal helye vagy információja melletti pluszjelre. Könyvjelzőt is hozzáadhat a képernyő jobb felső sarkának megérintésével. Az oldal jobb felső sarkában egy fekete fül lesz látható, és megjelenik a hely és a fejezet. A könyvjelzővel ellátott oldalak a Könyvjelző eszköztár ikonjának színét fehérről feketére változtatják.

Tippek:

- A könyvben található összes könyvjelző listáját megtekintheti, ha olvasás közben a Könyvjelző ikonra kattint az eszköztáron, vagy kattintson az oldal jobb felső sarkában.
- Egy könyvjelzővel ellátott oldal vagy hely előnézetének megtekintéséhez kattintson egy könyvjelzőre a listában. A kiválasztott helyre lépéshez kattintson az előnézeti ablak belsejébe. Az aktuális oldalon maradáshoz és a könyvjelző funkcióból való kilépéshez kattintson bárhova az előnézeti ablakon kívül.
- Könyvjelző törléséhez olvasás közben kattintson a Könyvjelző ikonra az eszköztáron, keresse meg a listában a törölni kívánt könyvjelzőt, kattintson rá a könyvjelző kiválasztásához, majd kattintson a könyvjelző melletti X-re.
- A kivágások hozzáadódnak a könyvtárában található Saját kivágások nevű fájlhoz. Ha a Whispersync for Books aktív, ezeket az elemeket a rendszer a felhőbe menti, hogy ne veszítse el őket.

Könyvjelző hozzáadásához hangoskönyv hallgatása közben kattintson a Könyvjelző hozzáadása gombra az Audible Player tetején található eszköztáron. Ezek csak hangos könyvjelzők. Ha jegyzetet szeretne társítani egy könyvjelzővel a hangoskönyvben, kattintson a Jegyzet hozzáadása gombra.

Lábjegyzetek, fejezetvégi megjegyzések, fejezetjegyzetek

Ha gyorsan meg szeretne tekinteni egy lábjegyzetet, fejezetvéget vagy fejezetjegyzetet anélkül, hogy elveszítené a helyét a könyvben, egyszerűen érintse meg a jegyzetet. Ezek a megjegyzések egy speciális ablakban jelennek meg vagy a lap alján, ha a jegyzet elfér az oldal alsó harmadában, vagy teljes képernyőn, ha a jegyzet nem fér el az oldal alsó harmadába. A kiválasztott helyre ugráshoz görgessen az előnézeti ablak alá, és kattintson az Ugrás gombra. Az eredeti helyre való visszatéréshez kattintson erre az előnézeti ablakra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden könyv támogatja ezt a funkciót.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy többet tudjon meg az olvasott könyvből a benne hivatkozott más könyvekről. Kattintson az aláhúzott könyv címére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden könyv támogatja ezt a funkciót.

Mielőtt mész...

Az Mielőtt elindulna... párbeszédpanel akkor jelenik meg, ha a könyv végéig olvas, vagy a könyv utolsó oldala után görgeti. Lehetővé teszi, hogy megjelöljön egy könyvet csillaggal, frissítse olvasási állapotát a Goodreads oldalon, többet tudjon meg a szerzőről, vagy vásároljon másik könyvet, ha az olvasott könyv egy sorozat része.

Navigáció a könyvben

Többféle módon is gyorsan navigálhat a könyvben:


- Oldal Flip
- Menj

Oldal Flip


A Page Flip funkció lehetővé teszi a könyv más oldalainak előnézetét anélkül, hogy elhagyná vagy elveszítené jelenlegi helyét a könyvben. A Page Flip megnyitásához érintse meg a gombot a képernyő tetején, ekkor megjelenik az olvasási eszköztár, majd koppintson a képernyő alján található oldallapozás ikonok egyikére.

Chapter 1

Loc 300 of 11526 | 14 mins left in chapter | 3%



Az első ikon lehetővé teszi, hogy egyszerre egy oldal előnézetét tekintse meg. A második ikon egyszerre kilenc oldal előnézetét jeleníti meg (a funkció csak bizonyos könyveknél érhető el). Olvasás közben a képernyő alján is csúszthat, hogy közvetlenül a Page Flip funkcióhoz lépjen.

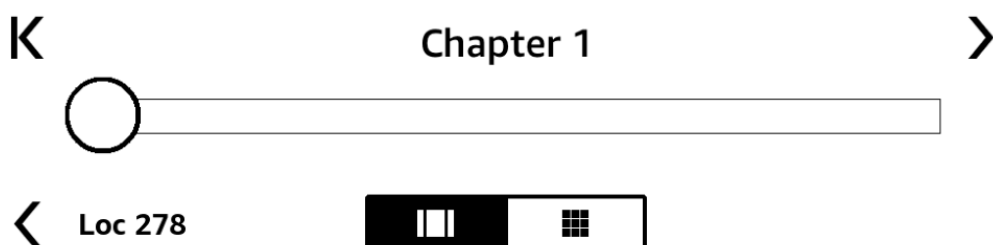

Ha megnyomja, lenyomva tartja, és előre vagy hátra húzza a kört az olvasás folyamatjelzőjén a Page Flip alkalmazásban, megtekintheti egy új oldal vagy hely előnézetét a könyvben. Használhatja a nyilakat, vagy húzhatja az ujját az előnézeti ablakba, hogy egyesével lapozzon a könyv oldalain.

Tipppek:

- Kattintson a nyilakra a fejezetek közötti mozgáshoz.
- Az eredeti helyre való visszatéréshez kattintson az X szimbólumra az előnézeti ablakban.
- A Page Flip képernyő középpontba állításához az éppen olvasott oldalon érintse meg a „< Oldalszám” vagy a „< Loc #” elemet a képernyő alján.
- Ha a kiválasztott helyre szeretne eljutni, kattintson a megtekintett oldalra.

Menj

A könyvben az eszköztár Ugrás elemével is navigálhat olvasás közben, amelyet a képernyő tetejére koppintva érhet el. A Tartalom lap a könyv tartalmát jeleníti meg, beleértve a kezdetet, a végét és a fejezeteket. Ha közvetlenül a könyv egy adott oldalára vagy helyére szeretne lépni, használja az Oldal vagy a Hely lehetőséget. A megjelenített opciók az olvasott tartalomtól függően változnak. Érintse meg a Jegyzetek lapot a jegyzetek és a kiemelések megnyitásához.

Megtekintheti korábbi olvasási előzményeit is, miután a navigációs lehetőségek használatával a könyv különböző helyeire lép. Az előzmények megnyitásához húzza az ujját a képernyő alján a Page Flip megjelenítéséhez, majd érintse meg a hely vagy oldalszámok melletti nyilakat a képernyő alján. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előzmények mindig törlődnek, amikor kilép a könyvből.

5. fejezet

Hangoskönyv lejátszás

A Kindle olvasó segítségével hangoskönyveket kereshet, vásárolhat és hallgathat. Ha közvetlenül az eszközéről szeretne hangtartalmat vásárolni, keresse fel az Audible Store-t, vagy vásároljon hangoskönyvet és Kindle-könyvet csomagként a Kindle Store-ból. A Kindle Store és az Audible Store eléréséhez (az Audible Store nem érhető el minden országban), érintse meg a képernyő tetején található ikont az eszköztárak megjelenítéséhez, majd koppintson az Áruház ikonra. Néhány menüpontban megtalálhatja a boltba lépés lehetőségét is.

Ha nem vagy Audible-tag, tagjává válhatsz az Audible Store-ban, vagy megteheted bármelyik hangoskönyv könyv részleteinek oldalán. Felhívjuk figyelmét, hogy a hanglejátszásra alkalmas eszközök nem állnak rendelkezésre minden országban, például Kínában.

Párosítás Bluetooth audioeszközzel

Ahhoz, hogy Audible könyveket hallgathasson Kindle készülékén, először párosítania kell a Kindle-t egy Bluetooth audioeszközzel, például fejhallgatóval vagy hangszóróval. Kétféleképpen párosíthat Bluetooth audioeszközt az olvasóval.

Bluetooth-eszköz párosítása hangoskönyv megnyitásakor:

1. A kezdőképernyőn koppintson a Saját könyvtár, majd a Letöltve elemre.
2. Koppintson a hallgatni kívánt hangoskönyvre. Ha nincs párosított Bluetooth-eszköz, a Lejátszás gomb megnyomásakor a rendszer erre kéri.
3. Állítsa a Bluetooth audioeszközt párosítási módba.
4. Érintse meg a használni kívánt Bluetooth-eszközt.
5. Az eszköz párosítása után a hangoskönyv az eszközön keresztül fog lejátszani.


Bluetooth eszköz párosítás a beállításokban:

1. Állítsa a Bluetooth audioeszközt párosítási módba.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a Saját könyvtár lehetőséget a képernyő bal felső sarkában. Nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon érintse meg a Wi-Fi és Bluetooth elemet, majd a Bluetooth-eszközök elemet.

Ha problémái vannak az eszköz párosításával, próbálkozzon a gyakori hibaelhárítási eljárásokkal, például:

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva, és párosítási módban van.
- Kattintson az Újrakeresés gombra az eszközlista frissítéséhez.
- Zárja be, majd nyissa meg újra a Bluetooth párbeszédpanelt a Kindle-n.
- Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t a beállításokban.
- Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Az Audible Player használata

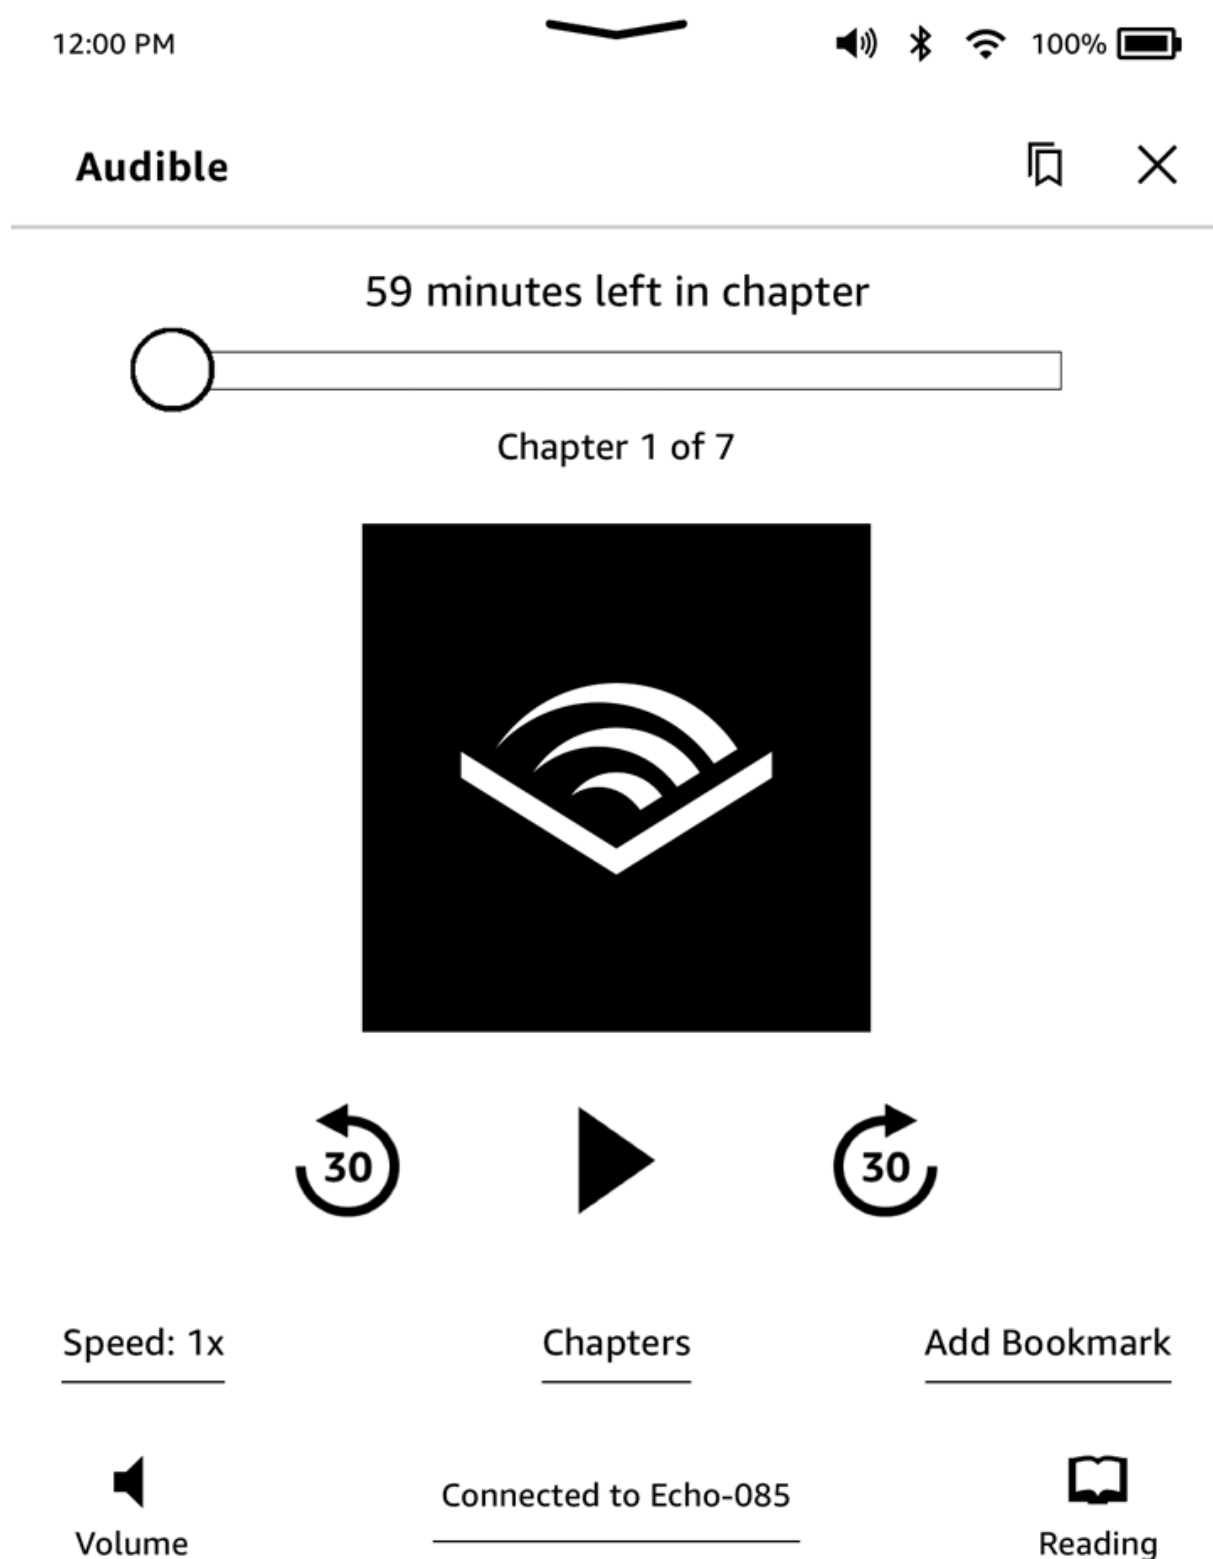

(A képen a firmware 5.14.1 vagy újabb verziója látható)

Az Audible Player tetején található csúszkával az aktuális fejezet bármely részére ugorhat. Az adott fejezet hátralévő ideje a csúszka felett jelenik meg. Az aktuális fejezet a csúszka alatt jelenik meg.



Visszatekerés: Érintse meg a hangskönyv harminc másodperces visszatekeréséhez.



Lejátszás/Szünet (Lejátszás/Szünet): Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez / folytatásához. A lejátszást Bluetooth-eszközön is vezérelheti, ha az támogatja azt.



Előrepörgetés: Érintse meg a hangskönyv harminc másodperccel történő előretekéréséhez.

Sebesség: Az aktuális lejátszási sebességet jeleníti meg. Lehetővé teszi új sebesség kiválasztását.

Fejezetek: Érintse meg a könyv bármely fejezetének kiválasztásához és meghallgatásához. A fejezet kiválasztása után a lejátszás az új fejezettől indul. Ezen a párbeszédpanelen azt is láthatja, hogy mennyi ideig tart a fejezet.

Könyvjelző hozzáadása: Koppintson könyvjelző hozzáadásához. További információk a fejezetben találhatók [Könyvjelzők a hangskönyvekben](#).



Hangerő: A Kindle olvasó hangerejét szabályozza. A hangerőt Bluetooth-eszközön is szabályozhatja, ha az támogatja azt.

- Kattintson  tekerd fel a hangerőt.
- Kattintson  Vedd le a hangerőt.

Bluetooth csatlakoztatva: Az Audible Player megmutatja, ha Bluetooth-eszköz csatlakozik, és ha igen, akkor a nevét. Kattintson ide egy korábban párosított Bluetooth-eszközhöz való csatlakozáshoz vagy egy másik Bluetooth-eszközhöz való párosításhoz.



Váltson Kindle könyvre: Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha hangskönyvvel és Kindle-könyvvel is rendelkezik. Ennek a linknek a használatával az olvasáshoz lép, és onnantól olvashatja a könyvet, ahol abbahagyta a hallgatást.

Könyvjelzők a hangskönyvekben

Hangskönyvek esetén kattintson a Könyvjelző hozzáadása gombra az Audible Player alján. Ezzel hozzáadja a könyvjelzőt a hangskönyv aktuális helyéhez. Ezek csak hangos könyvjelzők. Ha jegyzetet szeretne társítani egy könyvjelzővel a hangskönyvben, kattintson a Jegyzet hozzáadása gombra. Az

összes könyvjelző és hangskönyv-jegyzet megtekintéséhez koppintson a Könyvjelző ikonra .

Tippek:

- Ha kiválaszt egy könyvjelzőt, a lejátszás az adott helyről automatikusan elindul.
- Meglévő könyvjelző szerkesztéséhez érintse meg a Menü ikont  a könyvjelzőhöz társítva, és válassza a Könyvjelző szerkesztése lehetőséget.
- Meglévő könyvjelző törléséhez érintse meg a Menü ikont  társított könyvjelzővel, és válassza a Könyvjelző törlése lehetőséget.

Könyvek letöltése az Audible-ről

Ha mind a hangskönyv, mind a Kindle verzió tulajdonosa, de nincs a hangskönyv az eszközén, akkor a hangskönyvet közvetlenül letöltheti az Audible Player alkalmazásból, ha csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz. Ha éppen a Kindle verziót olvassa, hangskönyve készen áll a lejátszásra, amint a letöltés eléri az olvasott pontot. Ha még nem kezdte el hallgatni vagy olvasni a könyvet, a hangskönyv lejátszásra készen áll, miután a könyv 5%-át letöltötte.

A Menü ikon segítségével Audible hangskönyvet is letölthet . A kezdőképernyőn érintse meg a Saját könyvtár lehetőséget a képernyő bal felső sarkában. A könyvtár oldalon kattintson a Menü ikonra  a könyv borítóján rácsnézetben vagy a Menü ikonra az elemtől jobbra listanézetben. Ezután válassza az Audible könyv letöltése lehetőséget.

Kindle kísérőkönyv nélküli Audible könyv letöltéséhez koppintson a Saját könyvtár elemre a kezdőképernyő bal felső sarkában. A letöltés elindításához kattintson a könyv borítójára. A hangskönyv lejátszásra készen áll, miután a könyv 5%-át letöltötték.

A letöltés megszakításához érintse meg a Saját könyvtár lehetőséget a kezdőképernyőn a képernyő bal felső sarkában. Koppintson a Menü ikonra , majd válassza a Letöltés megszakítása lehetőséget. Az

Audible Player alkalmazásból való letöltést a Mégse ikon megérintésével is megszakíthatja  a könyv borítóján.

Kezelje hangskönyvtárát

Ha hangskönyvvel és megfelelő Kindle-könyvvel is rendelkezik, mindkét verzió egy elemként jelenik meg a könyvtárában. A könyv címétől jobbra egy fejhallgató látható listanézetben , rácsnézetben ez a szimbólum a boríték jobb felső sarkában lesz. Ha mindkettő a tulajdonosa, a Kindle könyv törlésével a hangskönyv is törlődik.

Ha csak Audible könyve van, akkor listanézetben a könyv címétől jobbra, rácsnézetben pedig a borító alján megjelenik az „Audible” szó.

A könyvek szűrésével is csak az Audible könyveket jelenítheti meg. A tartalomszűréssel kapcsolatos további információkért lásd a fejezetet [Tartalomszűrés](#).

Ha egy Audible könyvet szeretne letölteni a Kindle verzióval együtt, nyissa meg a Kindle könyvet, és érintse meg a képernyő tetejét az eszköztárak megjelenítéséhez. Ezután érintse meg a fejhallgató ikont

 hogy váltson az Audible Playerre. Az Audible Player alkalmazásban kattintson a Letöltés gombra egy Audible könyv borítóján.

6. fejezet

Funkció

Röntgen

Az X-Ray funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel megvizsgálja a "könyv csontvázát". Megtekintheti például egy könyv összes olyan részét, amely megemlíti bizonyos ötleteket, kitalált karaktereket, történelmi személyeket, helyeket, témákat vagy fogalmakat. A X-Ray (X-ray) funkció lehetővé teszi, hogy érdekes kivágásokat, személyeket, fogalmakat és képeket tekintsen meg a könyvből, és egy idővonalon elrendezett kártyapakliként jelenítse meg őket. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan görögessen a kivágások között, és egy helyen tekintse meg az összes képet.

Könyv olvasása közben tartsa lenyomva a karakter nevét vagy a könyvben említett helyet. Megjelenik a megfelelő témakör a X-Ray funkcióban. Kattintson a fülre a teljes téma megtekintéséhez. Azt is megérintheti a képernyő tetején, hogy előhívja az eszköztárat, majd a menüben érintse meg a X-Ray elemet. Ha a X-Ray funkció nem érhető el egy könyvhöz, ez az opció nem jelenik meg. Az X-Ray funkció a teljes könyvet beolvassa, és megjelenít egy párbeszédpanelt. Kattintson az idővonalra, ha érdekes részleteket szeretne látni a könyv más részeiből. Ha nem kattint az Összes kivonat megjelenítése lehetőségre, akkor a könyv még el nem olvasott részeinek kivonatai el lesznek rejtve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az X-Ray funkció nem érhető el minden Kindle-könyvnél és nem minden országban. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy egy könyv rendelkezik-e röntgen funkcióval,

Bölcs szó

A sok népszerű angol nyelvű címen elérhető Word Wise megkönnyíti az angolul tanuló vagy kezdő olvasók számára, hogy gyorsabban megértsék a nyelvi kihívásokkal teli könyveket. Ha a Word Wise be van kapcsolva egy olyan címnél, ahol ez a szolgáltatás elérhető, a nehéz szavak felett rövid és egyszerű definíciók jelennek meg. Nekik köszönhetően az olvasó folyékonyan tud olvasni anélkül, hogy szavakat kellene keresnie. Ha szeretné látni, hogy egy szónak milyen különböző jelentései lehetnek különböző kontextusokban, kattintson a szóra. Megjelenik egy lap a definíciókkal, szinonimákkal és egyéb információkkal. Érintse meg a Word Wise lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában, és a csúszkával állítsa be a megjelenő információ mennyiségét. A Word Wise bekapcsolásához nyissa meg az Aa menüt, lépjen a "Továbbiak" fülre, és aktiválja a Word Wise-t.

Néha egy szó, amelynek több jelentése van, és nem vagyunk egészen biztosak abban, hogy a szerző melyikre gondolt, több lehetőséget is tartalmazhat. Az ilyen szavaknál az általunk legvalószínűbbnek tartott jelentés jelenik meg a szó felett. Ha megérint egy tippet, a megjelenített szó összes lehetséges jelentése megjelenik, és tudathatja velünk, hogy melyik a leghasznosabb az Ön számára abban a mondatban. A feleletválasztós tippek kikapcsolásához nyissa meg az Aa menüt, lépjen a "Továbbiak" fülre, válassza a Word Wise lehetőséget, majd tiltsa le a Többválasztós tippek megjelenítése lehetőséget.

Szókincsépítő

A szótárban kikeresett szavak automatikusan hozzáadódnak a Vocabulary Builder-hez. Az ilyen szavak listájának megtekintéséhez vagy teszteléséhez válassza ki a Vocabulary Builder elemet a kezdőképernyő menüjéből vagy könyv olvasása közben.

A szavak listájának megtekintéséhez érintse meg a Words lehetőséget a képernyő bal felső sarkában. Kattintson egy adott szóra, hogy megtekinthesse annak meghatározását és használati példáját. A szavak könyv szerinti megtekintéséhez kattintson a Könyvek hivatkozásra.

Ha megérinti a Kártyák elemet a képernyő alján, a Vocabulary Builder kiválaszt egy szókészletet az aktuális listából, és kártyaként jeleníti meg azokat. Egy szó definíciójának megtekintéséhez kattintson a Definíció megtekintése elemre a pörgetési kártya bal felső sarkában. A Vocabulary Builderhez való

visszatéréshez kattintson a Kilépés a tanulókártyákból elemre. Ha megérinti a Tanulás hivatkozást a fő szókincskészítő képernyőn, látni fogja, hány szót tanul jelenleg, és hány szót tanult már meg.

A Vocabulary Builder kikapcsolásához nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és kattintson az Összes beállítás elemre. A Beállítások oldalon érintse meg az Olvasási beállítások, Nyelvtanulás elemet, majd kapcsolja ki a Vocabulary Builder alatti kapcsolót. Vegye figyelembe, hogy a keresőszavak nem kerülnek hozzáadásra a Vocabulary Builder-hez, ha ez a funkció ki van kapcsolva.

Amazon Kids (korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven)

Az Amazon Kids (korábbi nevén Amazon FreeTime és Amazon Fire for Kids az Egyesült Királyságban) lehetővé teszi, hogy személyre szabott élményt hozzon létre akár négy gyermekprofil számára, miközben teljes mértékben szabályozhatja, hogy az egyes gyermekek milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá. A gyerekek olyan mérföldköveket érnek el, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy lássák, mit értek el olvasóként. A Kindle Store, a webböngésző, a Goodreads és a Wikipedia hozzáférés automatikusan le van tiltva. A gyerekek csak azokat a könyveket olvashatják, amelyekhez hozzáférést adsz nekik. Az Amazon Kids egyes országokban nem érhető el.

Amazon Kids beállítások (korábban Amazon FreeTime néven, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven ismerték)

A kezdéshez koppintson a Menü ikonra, majd az Amazon Kids elemre (korábbi nevén Amazon FreeTime és Amazon Fire for Kids az Egyesült Királyságban). Miután az Első lépések gombra kattintott, a rendszer kérni fogja a szülői felügyeleti jelszót (ha még nem rendelkezik ilyennel). Ha profilt szeretne létrehozni gyermeke számára, adja meg a gyermek nevét, születési dátumát és nemét. Megjelenik egy nyitóoldal az Amazon Kids+ szolgáltatásra való regisztráció részleteivel (korábbi nevén Amazon FreeTime Unlimited és Amazon Fire for Kids Unlimited az Egyesült Királyságban).

Ezután megjelenik a könyvtárban található címek listája. Koppintson a gyermeke Amazon Kids könyvtárához hozzáadni kívánt elem neve melletti jelölőnégyzetre, majd koppintson az OK gombra.

Ha azt szeretné, hogy a gyermek lássa az elért eredményeit, kapcsolja be a Hozzáférés az eredményekhez kapcsolót. A Napi olvasási cél beállítással állítsa be, hogy gyermekének naponta hány percet kell elolvasnia. Ezután kattintson a Befejezés gombra a profil beállításának befejezéséhez.

Ha később szeretne könyveket hozzáadni gyermeke olvasólistájához, vagy eltávolítani szeretne

könyveket a listáról, koppintson a profil ikonra  gyermeke neve mellett az Amazon Kids főképernyőjén (korábbi nevén Amazon FreeTime és Amazon Fire for Kids volt az Egyesült Királyságban), majd koppintson a Könyvtár elemre.

Legfeljebb négy Amazon Kids profilt hozhat létre (korábbi nevén Amazon FreeTime és Amazon Fire for Kids az Egyesült Királyságban). Miután befejezte a profil létrehozási folyamatot, elérheti profiljait a Menü ikonra, majd az Amazon Kidsre (korábbi nevén Amazon FreeTime és Amazon Fire for Kids az

Egyesült Királyságban) koppintva. A profilok későbbi kezeléséhez érintse meg a profil ikont  a gyerek neve mellett. A lehetőségek közé tartozik a Haladás, a Könyvtár, a Szerkesztés, a Törlés és az Előfizetés. Ha a Törlés lehetőséget választja, akkor véglegesen törli a profilt, beleértve a gyermek olvasási statisztikáit és az elért eredményeket.

A profilból való kilépéshez kattintson a Vissza gombra az eszköztáron. Amikor újra eléri, koppintson a Menü ikonra, és válassza az Amazon Kids lehetőséget (korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven). Ha egy foglalkozást szeretne indítani gyermeke számára, koppintson a gyermek nevére. A gyermek munkamenetének befejezéséhez koppintson a Menü ikonra, és válassza az Exit Amazon Kids lehetőséget. A rendszer kéri, hogy adja meg a szülői felügyeleti szolgáltatás jelszavát.

Az Amazon Kids használata (korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven)

A gyermek olvasási folyamatának megtekintéséhez kattintson a profil ikonra  a gyermek neve mellett, és válassza a Haladás lehetőséget. Kattintson a képernyő bal felső sarkában található Könyvek hivatkozásra, hogy megtekinthesse az egyes könyvek elolvasott százalékos arányát, a teljes olvasási időt, az átlagos olvasási időt a foglalkozásonként, valamint a szótárból a gyermek által kikeresett szavak számát.

Kattintson a Tevékenység hivatkozásra a középső lap tetején, hogy megtekinthesse az elért eredmények számát, a napi olvasási cél elérését, az elolvasott oldalak számát, az elolvasott percek, az elolvasott könyvek számát és a keresett szavak teljes számát. A nyílak segítségével megtekintheti az elmúlt hét előrehaladását. Koppintson egy dátumra, hogy megtekinthesse elért eredményeit nap, hónap vagy összesség szerint. Kattintson az Eredmények linkre a jobb felső lapon, hogy megnézze, milyen eredményeket ért el gyermeke.

Gyermeke személyre szabott kezdőképernyőt fog látni a kiválasztott könyvekkel, valamint egy új

Haladás ikont az eszköztáron  . Ha megérinti a Haladás ikont, ugyanazok a Könyv és Tevékenység hivatkozások jelennek meg, vagy az Eredmények hivatkozás, ha bekapcsolta a Hozzáférés a kitüntetésekhez.

Amazon Home Management

Létrehozhat egy Háztartást egy másik felnőttel a családjában, ami lehetővé teszi, hogy ketten közösen kezeljék akár négy gyermek Amazon Kids-profilját (korábban Amazon FreeTime néven, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven). A Family Library segítségével könyveket oszthat meg egymással más Amazon-eszközökön és Kindle olvasóalkalmazásokon. Ez azonban nincs hatással a saját megjegyzéseire, az utolsó olvasott oldalra vagy a könyvben a leghosszabb olvasott rész rögzítésére. Háztartás létrehozása előtt kérjük, ismerkedjen meg ezzel a fejezettel, és tekintse át a vonatkozó folyamatokat és feltételeket.

Második felnőtt hozzáadása a háztartáshoz:

- 1.Nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon érintse meg a Háztartási és családi könyvtár elemet
- 2.Koppintson az Új személy hozzáadása elemre, majd válassza a Felnőtt hozzáadása lehetőséget. A rendszer felkéri, hogy adja át a Kindle készüléket annak a felnőttnek, akit hozzá szeretne adni a háztartásához.
- 3.A második felnőttnek egyedi Amazon-számlaszámot és jelszót kell megadnia. Ha nem rendelkezik ilyen fiókkal, a megadott hivatkozás segítségével létrehozhat egyet.
- 4.A második felnőtt lehetőséget kap a megosztás aktiválására. Eldöntheti, hogy az összes megvásárolt könyvét meg akarja-e osztani Önnel, vagy csak az egyes könyveket. Ha a másik személy a megosztás mellett dönt, felhatalmazza Önt, hogy az Amazon-fiókjához társított fizetési kártyákat használja az Amazonon történő vásárláshoz.
- 5.A másik felnőtt ekkor felkérést kap, hogy adja vissza a Kindle-t.
- 6.Lehetősége lesz a megosztás aktiválására is. Eldöntheti, hogy az összes megvásárolt könyvét meg szeretné-e osztani a többi felnőttel, vagy csak az egyes könyveket. Ha a megosztást választja, felhatalmazza a másik személyt, hogy az Amazon-fiókjához társított fizetési kártyákat használja az Amazonon történő vásárláshoz.

Gyermek felvétele a háztartásba:

- 1.A rendszer kérni fogja a szülői felügyeleti jelszó megadását (ha még nem rendelkezik ilyennel).
- 2.Ha profilt szeretne létrehozni gyermeke számára, adja meg a gyermek nevét, születési dátumát és nemét. Ezzel létrehoz egy Amazon Kids (korábbi nevén Amazon FreeTime és Amazon Fire for Kids az Egyesült Királyságban) profilt gyermeke számára. A profil létrehozásával és kezelésével kapcsolatos további információkért lásd a fejezetet [Amazon Kids \(korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven\)](#).

A háztartásban élő felnőttekhez tartozó attribútumok szerkesztéséhez nyissa meg a Gyors műveletek menüt, majd érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon koppintson a Háztartási és családi könyvtár elemre. Miután megérinti az adott személy nevét, a következőket teheti:

- kezeli a családi könyvtárat,
- kezelheti az összes könyv megosztását,
- válassza ki azokat az eszközöket, amelyeken a tartalom megosztható,
- fizetési módok kezelése,
- távolítsa el a személyt a háztartásból minden eszközön.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a háztartás elhagyása azt eredményezi, hogy mindkét felnőtt 180 napig nem csatlakozhat, vagy nem hozhat létre közös háztartást. Az érintett háztartás 180 napig nem tud további felnőttet felvenni. Digitális tartalmait és fizetési módjait a továbbiakban nem osztja meg más felnőttekkel a háztartásban. A továbbiakban nem fogja tudni kezelni a háztartáshoz tartozó gyermekek számláit. A megosztásra szánt könyveket a Manage Your Content and Devices oldalon kezelheti, amely a www.amazon.com/devicesupport webhelyről érhető el.

Goodreads a Kindle-n

A Goodreads a Kindle-en lehetővé teszi, hogy csatlakozzon a világ legnagyobb olvasóközösségéhez, hogy személyre szabott könyvajánlatokat kapjon, rögzíthesse, amit olvasott és olvasni szeretne, vagy

megnézheti, mit olvasnak barátai. Kezdje azzal, hogy a menüben koppintson a Goodread elemre a kezdőlapon. A rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a Goodreads szolgáltatásba, vagy hozzon létre új fiókot, ha még nem tette meg a Kindle telepítésekor.

Amikor bejelentkezik egy meglévő Goodreads-fiókba, fiókadatái szinkronizálódnak a Kindle-lel. Ez vonatkozik például a barátlistára vagy az Olvasni akar, a Jelenleg olvas és az Olvas polcokra.

Ha könyveket ad hozzá Goodreads-polcainhoz, nyomon követheti, hogy mit olvas. Amikor létrehoz egy fiókot, az Amazon könyveit tartalmazó bevásárlólistára irányítja, mind az e-könyvek, mind a fizikai könyvek. Az olvasott könyveket egytől ötig értékelheti. Az értékelés hozzáadja a könyvet az Olvasás

polchoz. Megérintheti a Polc ikont  és tegye a könyvet a Jelenleg olvasom vagy az Olvasni akarok polcra. A polcokon lévő könyvek és az értékelt könyvek nyilvánosan elérhetők Goodreads-

profiljában. A könyvet bármikor leveheti a polcról. Csak érintse meg a Polc ikont  és válassza az Eltávolítás a polcról lehetőséget.

A Kindle kezdőképernyőjén is hozzáadhat egy könyvet a Goodreads polchoz. Érintse meg a Menü ikont egy elem borítóján rácsnézetben vagy a képernyő jobb oldalán listanézetben. Ezután koppintson a Hozzáadás a Goodreads polchoz elemre. A lehetőség megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a könyv címét vagy borítóját. Ezt követően elhelyezheti a könyvet a Goodreads-polc kiválasztása ablakban az Olvasás, a Jelenleg olvas vagy az Olvasni akar polcra.

A Goodreads négy lappal rendelkezik a felső sarokban található Kindle olvasóban:

Frissítések: Itt jelennek meg az Ön által követett barátok és olvasók aktuális üzenetei, beleértve a könyvismertetőket és az éppen olvasott könyveket. Bármelyik véleményhez lájkolhat vagy megjegyzést fűzhet. A könyveket a hírekből is értékelheti, vagy a polcokra helyezheti. További értékelésekért kattintson a könyv borítójára. Ha meg szeretné tekinteni egy olvasó Goodreads-profilját és más könyveit a polcáról, kattintson a nevére.

Polcok: Itt megtekintheti a polcain lévő összes könyvet. Szűrheti őket polctípus szerint (Olvasás, Most olvas, Olvasni akar), áthelyezheti a könyveket különböző polcokra, és felteheti az Amazon könyveit a polcokra.

Ajánlások: Itt személyre szabott ajánlásokat láthat a kedvenc műfaja és az értékelt könyvei alapján. A könyveket megjelölheti olvasni vágyóként, vagy értékelheti őket. Minél több könyvet értékel, annál jobb ajánlásokat kínálunk Önnek.

Barátok: Itt megtekintheti a Goodreads hálózat összes olvasóját. Szűrhet barátok, követett olvasók vagy Önt követők szerint. Kiválaszthat olyan olvasókat is, amelyeket követni szeretne hálózata bővítéséhez. Ha meg szeretné tekinteni egy olvasó Goodreads-profilját és a polcokon lévő könyveit, kattintson a nevére.

Ha megérinti a profil ikonját, megjelenik Goodreads-profilja, beleértve a polcokon lévő könyveket, az ismerősöket és a frissítéseket.

Tippek:

- Ha talál egy könyvet, amely érdekli, koppintson az Olvasni szeretnék elemre. Megérintheti a



Polc ikont is és jelölje meg a könyvet Olvasásként, Jelenleg olvasom vagy Olvasni akarja.

- Kattintson a csillagokra, hogy egytől ötig értékelje a könyvet.
- Kattintson a könyv borítójára az értékelések megtekintéséhez, néhány cím megvásárlásához 1-Click funkcióval, vagy a részletek megtekintéséhez a Kindle Store-ban.
- A www.goodreads.com oldalon barátokat kereshet, baráti kéréseket hagyhat jóvá, és személyre szabott könyvajánlatokat tekinthet meg.

Wi-Fi kapcsolat szükséges a Goodreads legtöbb funkciójának használatához a Kindle készüléken. A Goodreads nem minden országban érhető el.

Olvasási idő

A Kindle olvasó tartalmaz egy Time to Read funkciót. Ez segít meghatározni, hogy mennyi ideig tart egy fejezet vagy könyv befejezése. Ez megjeleníti az adatokat az olvasási navigációs eszköztáron a képernyő alján. A funkció testreszabásához érintse meg a képernyő tetejét, megjelennek az eszköztárak, majd érintse meg a Megjelenítési beállítások (Aa) ikont. Megjelenik egy párbeszédpanel három lappal: Betűtípus, Oldal és Olvasási beállítások. Az Olvasásbeállítások lapon kiválaszthatja a kívánt módszert a szöveg olvasási hosszának követésére.

- Hely a könyvben
- Oldal a könyvben
- Fejezetből hátralévő idő
- A könyvben maradt idő
- Egyik sem

Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden Kindle könyv tartalmaz oldalszámot. Az olvasási szakasz megjelenítésének elrejtéséhez válassza a Nincs lehetőséget.

Mivel a Kindle könyvek különböző képernyőméretű eszközökön olvashatók, az elhelyezés határozza meg a pontos helyet a könyvben, ahogyan az oldalszám működik a nyomtatott könyvben. A helyszám ezért lehetővé teszi, hogy barátait pontosan ugyanarra a helyre irányítsa az éppen olvasott Kindle könyvben. Sok Kindle könyvnek is van oldalszáma, amely megfelel a nyomtatott könyv tényleges oldalszámainak.

Az olvasási idő funkció egy egyedi algoritmus segítségével becsüli meg, mennyi időbe telik egy könyv befejezése a korábbi és jelenlegi olvasási sebessége alapján. A megadott olvasási sebesség csak a Kindle olvasó számára van tárolva, az Amazon szerverein nem.

Ha megérinti a képernyő tetejét, megjelenik a fejezet címe (ha elérhető), valamint egy eszköztár az olvasás közbeni navigációhoz.

Chapter 1

Loc 300 of 11526 | 14 mins left in chapter | 3%



A könyvtár oldalán a könyv alatti pontok jelzik a könyv hosszúságát. A félkövér pontok azt mutatják, hogy meddig olvasott.

7. fejezet

A Kindle Paperwhite olvasó egy másik felhasználási módja

Személyes dokumentumok átadása, olvasása

A Kindle olvasó megkönnyíti a személyes dokumentumok szállítását, így nincs szükség kinyomtatásra. E-mailben küldhet dokumentumokat (Ön és jóváhagyott kapcsolatait) a Kindle készülékére. A Send-to-Kindle e-mail cím megkereséséhez nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és kattintson az Összes beállítás lehetőségre. A Beállítások oldalon kattintson a Saját fiók elemre, és keresse meg az e-mail címet a Küldés a Kindle e-mailbe részben. Ha be van kapcsolva a személyes dokumentumok archiválása, akkor az e-mailben elküldött személyes dokumentumairól biztonsági másolat készül a könyvtárban, és onnan bármikor letölthető. Ha többet szeretne megtudni erről a funkcióról, és engedélyezni szeretné a személyes dokumentumok archiválását, keresse fel a Tartalom és eszközök kezelése oldalt a www.amazon.com/devicesupport oldalon.

Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC és MOBI formátumú fájlokat küldhet a Kindle készülékére. Ezt követően az ilyen fájlok a Kindle olvasó formátumában olvashatók. Hozzáadhat jegyzeteket, kiemeléseket és könyvjelzőket. Mindent más eszközökkel szinkronizál a Whispersync technológia, valamint az utolsó oldalt is. A jegyzetek, kiemelések, könyvjelzők és az utolsó olvasott oldal szinkronizálása csak a Kindle olvasó formátumban archivált személyes dokumentumok esetén lesz elérhető. Natív módon is olvashat PDF és TXT dokumentumokat.

Olvasson Kindle tartalmat más eszközökön

A Kindle olvasót szinkronizálhatja más támogatott eszközökkel és Kindle olvasóalkalmazásokkal. Az Amazon Whispersync technológiája szinkronizálja az utolsó olvasott oldalt, a jegyzeteket, a kiemeléseket és a könyvjelzőket. Például elolvashat néhány oldalt a Kindle alkalmazással iPhone-ján,

iPadjén vagy Android-eszközén, majd ott folytathatja, ahol abbahagyta, amikor visszatér a Kindle-hez. A támogatott eszközök és az eszközszinkronizálási beállítások teljes listájáért látogasson el a www.amazon.com/devicesupport webhelyre.

Megosztás

Ezzel a funkcióval könyveket, Kindle kiemeléseket és megjegyzéseket oszthat meg ismerőseivel a közösségi hálózatokon keresztül. Használja a Goodreads szolgáltatást Kindle-jén a könyvek értékeléséhez és rangsorolásához, valamint prominens szerzőkkel való kapcsolatfelvételhez. A Kindle és a közösségi média fiókok összekapcsolásához és a megosztás engedélyezéséhez nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Beállítások oldalon koppintson a Saját fiók, majd a Közösségi hálózatok elemre.

A megosztási lehetőség megnyitásához könyv olvasása közben kattintson a Megosztás ikonra az olvasási eszköztáron. Ha kivonatokat szeretne megosztani a könyvből, egyszerűen érintse meg, tartsa lenyomva, és húzza végig az ujját a képernyőn a kívánt szöveg kiválasztásához, majd koppintson a Megosztás elemre. Válassza ki a listából a használni kívánt megosztási módot.

A Kindle használata a számítógéppel

A Kindle a Whisprnet technológiát használja könyvek, folyóiratok, Kindle Single-ek és személyes dokumentumok eljuttatására a Kindle készülékre, amelyhez nincs szükség számítógépre.

Amikor először csatlakoztatja a Kindle-t a számítógép USB-portjához, külső tároló meghajtóként vagy lemezként jelenik meg a számítógép asztalán. Ez a Kindle tároló meghajtó egy "dokumentumok" mappát tartalmaz. Ehhez a mappához Kindle-kompatibilis fájlokat adhat hozzá. A már meglévő fájlokat is másolhatja, áthelyezheti vagy törölheti. A támogatott fájl típusokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Kindle támogatási webhelyére (www.amazon.com/devicesupport).

Telepítheti kedvenc betűtípusait a Kindle-re. Ezt követően e-könyvek olvasása közben kiválaszthatja őket a Megjelenítési beállítások (Aa) menüben. Csatlakoztassa a Kindle olvasót a számítógépéhez, és nyissa meg az asztalon megjelenő Kindle meghajtót. További információkért tekintse meg a "Readme.txt" fájlt a "fonts" mappában.

Amikor a Kindle USB lemez módban van, nem használható olvasóeszközként. Ha az akkumulátor töltése közben szeretne könyvet olvasni, ki kell vennie a Kindle olvasót a számítógép asztaláról.

Webböngésző használata

A Kindle olvasó tartalmaz egy webböngészőt, amellyel böngészhet az interneten és megtekintheti a legtöbb Amazon webhelyet. A webböngésző támogatja a JavaScriptet, az SSL-t és a cookie-kat, de nem támogatja a média beépülő modulokat. A legtöbb webhely eléréséhez Wi-Fi kapcsolat szükséges.

A webböngésző elindításához érintse meg a Menü ikont a kezdőképernyőn, majd válassza a Webböngésző lehetőséget. Amikor először nyitja meg ezt az oldalt, megjelenik az alapértelmezett könyvjelzők listája, amelyek gyakran használt webhelyekre hivatkoznak. Ezeket a könyvjelzőket később is megnyithatja, ha kiválasztja a Könyvjelzők opciót a webböngésző menüjében.

URL megadásához érintse meg a keresőmezőt a képernyő tetején. Használja a képernyő-billentyűzetet a webcím megadásához. Amikor URL-eket ír be, egy „.com” billentyű kerül hozzáadásra a billentyűzethez. A címmező megjegyzi az utoljára beírt URL-t.

Tippek:

- Egy weboldal vagy kép nagyításához helyezze két ujját egymáshoz közel a képernyő közepére, és húzza szét őket. A kicsinyítéshez helyezze két ujját egymástól a képernyőre, és húzza őket közelebb egymáshoz.
- Kattintson a hivatkozásra a weboldal megnyitásához.
- Lapozzon balra/jobbra vagy fel/le a weboldalon való navigáláshoz.

- Kattintson a bal felső sarokban található Vissza ikonra, hogy visszatérjen az előző oldalra, amelyet megtekintett.
- Ujját a képernyőn felfelé húzva görgetheti lefelé az oldalt.
- Ha információkat szeretne megadni egy weboldal mezőjében, válassza ki a mezőt, és megjelenik egy képernyő-billentyűzet.
- A korábban megtekintett weboldalakra való visszatéréshez érintse meg a Menü ikont, és válassza az Előzmények lehetőséget.

Webböngésző menü

Ha rákattint a Menü ikonra a webböngészőben, további opciók jelennek meg, beleértve a Cikk módot, a Könyvjelzőket, az oldalt a könyvjelzők közé, az Előzményeket és a Böngészőbeállításokat. A böngésző beállításai között megtalálhatja az Előzmények törlése, a Cookie-k törlése, a JavaScript letiltása és a Képek letiltása opciókat. Ha letiltja a JavaScriptet, a webhelyek gyorsabban töltődnek be.

Cikk olvasása közben lehetőség van cikk módra váltani, amely más oldalelrendezést tartalmaz, és egy egyszerű szövegoszlopban jeleníti meg a cikket, környező képek és hirdetések nélkül.

Könyvjelzők

Egy weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg a Menü ikont, és válassza az Oldal megjelölése könyvjelzők közé. Könyvjelző törléséhez érintse meg a Menü ikont, és válassza a Könyvjelzők lehetőséget. Kattintson az Eltávolítás gombra az oldal alján, jelölje be az eltávolítani kívánt URL-ek melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

Fájlok letöltése

Egyes webhelyek könyveket vagy dokumentumokat tartalmazhatnak, amelyeket érdemes letölteni és elolvasni a Kindle készüléken. Ha ezeket az elemeket szeretné letölteni a Kindle kezdőképernyőjére, a rendszer felkéri, hogy erősítse meg szándékát. A támogatott fájlformátumok közé tartozik a Kindle tartalom (.AZW, .AZW1, .AZW3 és .KFX), a nem védett Mobipocket könyvek (.MOBI, .PRC) és a szöveges fájlok (.TXT).

8. fejezet

Beállítások

Módosítsa a Kindle olvasó beállításait

A Beállítások oldal megnyitásához nyissa meg a Gyors műveletek menüt, és érintse meg az Összes beállítás elemet. A Menü ikont is megérintheti  és válassza a Beállítások lehetőséget. Az összes beállítás megtekintéséhez a Kindle-nek regisztrálnia kell. A beállítási lehetőségek kategóriákba vannak rendezve: Saját fiók, Háztartási és családi könyvtár, Wi-Fi és Bluetooth, Eszközbeállítások, Olvasási beállítások, Nyelv és szótárak és szótárak), Kisegítő lehetőségek, Szülői felügyelet és Jogi beállítások.

Fiókja

Eszköz neve: Ezzel a beállítással módosíthatja a kezdőképernyő bal felső sarkában megjelenő nevet.

Személyes adatok: Használja ezt a mezőt személyes vagy kapcsolattartási adatok, például cím vagy telefonszám hozzáadásához. Ez az információ segít azonosítani a Kindle-t, ha elveszíti.

Közösségi hálózatok: Ez az elem lehetővé teszi, hogy összekapcsolja Kindle olvasóját közösségi fiókokkal, ahol megoszthatja olvasási élményét barátaival.

Eszköz regisztrációjának törlése: Ezzel a lehetőséggel törölheti a Kindle olvasó regisztrációját. Ezzel eltávolítja az összes tartalmat az eszközről, és a fiókjához kapcsolódó számos funkció nem fog működni az eszközön. Az Amazon-tól vásárolt termékek továbbra is elérhetők a felhőben, és újra letölthetők. A regisztráció törlése után regisztrálhatja a Kindle olvasóját egy másik Amazon-fiókba.

Hirdetések: Itt szabályozhatja, hogyan jelenjenek meg a hirdetések Kindle-jén. Csak hirdetésekkel támogatott Kindle eszközökhöz.

Küldés a Kindle-be e-mailben: Megadja azt a címet, amelyre a dokumentumokat küldeni kell a Kindle olvasónak. A konvertáló szolgáltatás által támogatott dokumentumformátumok Kindle formátumra lesznek konvertálva. (Ezért a szolgáltatásért díjat számíthatnak fel.) A funkcióval kapcsolatos további információkért látogasson el a www.amazon.com/devicesupport webhelyre.

Háztartási és családi könyvtár

Hozzáadhat más embereket a háztartásához, és tartalmat oszthat meg velük. További információk a fejezetben találhatók [Amazon Home Management](#). Ez a funkció nem minden országban érhető el.

Wi-Fi és Bluetooth

Repülőgép üzemmód: Ha ezt a lehetőséget választja, a Kindle repülőgép üzemmódba kerül, ami kikapcsolja a vezeték nélküli kapcsolatot.

Wi-Fi hálózatok: Ezzel a lehetőséggel csatlakozhat egy Wi-Fi hálózathoz, megtekintheti az elérhető hálózatok listáját, és megtekintheti annak a Wi-Fi hálózatnak a nevét, amelyhez jelenleg csatlakozik (ha csatlakozik ilyenhez).

Törölje a Wi-Fi jelszavakat: Ez az opció törli az eszközről az Amazon szerveren mentett Wi-Fi jelszavakat. További információk a fejezetben találhatók [A Wi-Fi hálózatokhoz mentett jelszavak kezelése](#).

Bluetooth: Ez az opció a Bluetooth funkció bekapcsolására szolgál.

Bluetooth-eszközök: Az elérhető Bluetooth audioeszközök hozzáadása, eltávolítása és megtekintése. A Kindle számos Bluetooth-eszközzel párosítható, beleértve a fejhallgatót és a hangszórókat is.

Eszközbeállítások

Eszköz információ: Információkat jelenít meg a Wi-Fi hálózat MAC-címéről, sorozatszámáról, csatlakozási lehetőségeiről, firmware verziójáról és a rendelkezésre álló tárhelyről. Ha a Kindle-t nemrég frissítették, kattintson az Újdonságok gombra, hogy tájékozódjon a frissítésről.

Eszköz jelszó: Lehetővé teszi a Kindle olvasóhoz való hozzáférés korlátozását jelszó beállításával. Ezt követően minden alkalommal meg kell adnia a jelszavát, amikor bekapcsolja vagy felébreszti az eszközt. Ha elfelejtette jelszavát, lépjen kapcsolatba a Kindle ügyfélszolgálatával.

Eszköz ideje: Ezzel a beállítással beállíthatja az aktuális helyi időt, amely a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. Az idő megtekintéséhez könyv olvasása közben koppintson a képernyő tetején található ikonra.

Újrakezd: Használja ezt az elemet a Kindle újraindításához. A Kindle-n tárolt könyvek, kivágások vagy egyéb fájlok nem vesznek el. Ha a Kindle "lefagy", nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 9 másodpercig. Ezután megjelenik az energiaellátási beállítások párbeszédpanel. Koppintson az Újraindítás elemre. Ha az energiaellátási beállítások párbeszédpanel nem jelenik meg, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 15 másodpercig. Amikor a LED narancssárgára vált és 4-szer felvillan, elengedheti a kapcsolót.

Visszaállítás: Ez az opció visszaállítja a Kindle-t az eredeti beállításokra, és újraindul. Ez a művelet eltávolít minden letöltött vagy átvitt tartalmat a Kindle-ről, és a beállítások nem kerülnek mentésre. Továbbra is letölthet elemeket a felhőből. Ezt a műveletet csak akkor hajtsa végre, ha a Kindle ügyfélszolgálatára erre utasítja. Mielőtt visszaállítaná a Kindle gyári beállításait, biztonsági másolatot

kell készítenie minden személyes dokumentumáról, amelyet nem szeretne elveszíteni. A Kindle újraindítása után újra kell regisztrálnia, és újra le kell töltenie az elemeket a felhőből. Ha jelszóval szeretné védeni Kindle készülékét, vissza kell állítania jelszavát.

Haladó beállítások: Lehetővé teszi az Otthon és a Library opciók beállítását, valamint a Kindle frissítését (ha elérhető). Ezenkívül kezelheti az eszköz teljesítményét, adatvédelmét és tárhelyét, és engedélyezheti a Whispersync for Books szolgáltatást.

Otthon és könyvtár

Kezdőképernyő nézet: Ezzel az opcióval megjelenítheti vagy elrejtetheti az ajánlott tartalmakat a Kindle Store engedélyezési/letiltási listáiról a kezdőlapon.

Gyűjtemények: Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy gyűjteményeit csak Gyűjtemények módban szeretné-e megjeleníteni, vagy ha szeretné megjeleníteni a kedvenceket a könyvtárban vagy az összeset a könyvtárban.

Hallható tartalom: Itt választhatja ki, hogyan jelenítse meg a hallható elemeket.

Megjelenítés a Könyvtárban és a Kezdőlapon: A hangos könyvek láthatók lesznek a könyvtárban és a kezdőképernyőn.

Csak a Könyvtárszűrőben jelenítse meg: A hallható elemek csak akkor lesznek láthatók a könyvtárban, ha kiválaszt egy Hallható szűrőt. Ez azonban nem vonatkozik a Kindle-re letöltött könyvekre. Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával nem távolít el semmilyen audiotartalmat eszközéről vagy fiókjáról.

Képregények csoportosítása sorozatonként: Ez az opció a képregényeket sorokba csoportosítja, amikor megjelenik a könyvtárban.

Frissítse a Kindle-t: Ez az opció telepíti a legújabb szoftvert a Kindle olvasóhoz. Ha nem érhető el új szoftverfrissítés a Kindle-hez, ez a lehetőség nem érhető el.

Whispersync for Books (Whispersync for Books): Ez az opció engedélyezi és letiltja a megjegyzések, az utoljára olvasott oldalak, a legutóbb olvasott oldalak és gyűjtemények automatikus biztonsági mentését az Amazon szerverekre.

Energiatakarékos: Ha nem használja a készüléket, kímélheti az akkumulátort. Ha kikapcsolja az Energiatakarékos módot, a készülék gyorsabban bekapcsol, de az akkumulátortöltések közötti idő jelentősen csökken.

Magánélet: Itt engedélyezheti vagy megtilthatja az eszköze operációs rendszere által gyűjtött személyes adatok marketing és termékfejlesztés céljából történő felhasználását.

Tároláskezelés: Ezzel az opcióval kezelheti a készülékére letöltött elemeket.

Kézi eltávolítás: Válassza ki az olvasóból eltávolítandó elemeket a tartalom típusa alapján, a lehetőségek közé tartozik a Könyvek, Hangoskönyvek, Folyóiratok, Dokumentumok, Minták és egyebek. A felhőből letöltött elemek továbbra is elérhetők maradnak, ha megérinti az Összes elemet a könyvtár oldalon. A számítógépről a Kindle-re kézzel átvitt elemek véglegesen törlődnek.

Gyors archívum: Ez az opció lehetővé teszi, hogy helyet szabadítson fel Kindle e-olvasóján azáltal, hogy eltávolítja azokat a letöltött elemeket, amelyeket mostanában nem nyitott meg. A felhőből letöltött elemek továbbra is elérhetők maradnak, ha megérinti az Összes elemet a könyvtár oldalon. A számítógépről a Kindle-re kézzel átvitt elemek véglegesen törlődnek.

Olvasási lehetőségek

Oldal frissítése: Ezzel az opcióval beállíthatja, hogy a képernyő minden lapozáskor frissüljön.

Következő a sorozatban: Itt kiválaszthatja a sorozat következő címének megvásárlását, amikor a könyv végéhez közeledik.

Nyelvtanulás: Ezzel a lehetőséggel kezelheti a Word Wise és a Vocabulary Builder beállításait.

Bölcs szó: Ez a funkció sok népszerű angol cím nehéz szavaihoz jelenít meg segítséget. A feleletválasztós tippek megjelenítésének kikapcsolásához kapcsolja ki a Többválasztós tippek megjelenítése opciót. A Nyelv opció lehetővé teszi a Word Wise nyelvnek kiválasztását (angol vagy egyszerűsített kínai).

Szókincsepítő:A Vocabulary Builder itt kapcsolható be/ki. Amikor az eszköz be van kapcsolva, a keresett szavak hozzáadódnak a Szókincskészítőhöz.

Pinyin: Ez a funkció kiejtési útmutatót jelenít meg a kínai karakterek felett.

Kiemelt részek és a könyvről (Kiemelések és a könyvről): Ezzel az opcióval kezelheti a kiemeléseket és a Névjegy erről a könyvről funkciót.

Jelölje ki a menüt: Ha be van kapcsolva, a Kiemelés menü automatikusan megjelenik, amikor kiválaszt egy szövegrészt.

Népszerű kiemelések: Itt kapcsolhatja be a többi Kindle olvasó által leggyakrabban kiemelt szövegrészek megjelenítését.

Erről a könyvről: Itt kapcsolhatja be a könyvre vonatkozó információk megjelenítését a könyv első kinyitásakor.

Könyvemlékek: Ha be van kapcsolva, az éppen olvasott könyvben idézett többi könyv is megjelenik, és egyetlen érintéssel részletesebb információkat kaphat.

Nyelv és szótárak

Nyelv: Megjeleníti a menükben, értesítésekben és párbeszédpaneleken használt aktuális nyelvet. Itt lehetőség van másik nyelvre váltani.

Billentyűzetek: Lehetővé teszi billentyűzetek hozzáadását különböző nyelvekhez. Ha több billentyűzettel rendelkezik, a billentyűzet szimbólumai között egy földgömb billentyű jelenik meg. Ez a gomb lehetővé teszi a különböző billentyűzetek kiválasztását.

Szótárak: Az egyes nyelvek alapértelmezett szótárának beállítására szolgál.

Megközelíthetőség

VoiceView képernyőolvasó: Lehetővé teszi a VoiceView funkció engedélyezését/letiltását. A VoiceView képernyőolvasó lehetővé teszi, hogy speciális mozdulatokkal navigáljon a Kindle olvasóban, hangutasításokat kapjon, miközben interakcióba lép a képernyőn lévő elemekkel, és könyvek millióit hallgathatja meg.

Oktatóanyag: Az útmutató hasznos információkat tartalmaz a Kindle használatáról a Voiceview funkcióval, beleértve a gesztusokat, a szövegbevitelt és a használati tippeket. Az oktatóprogramból bármikor kiléphet a képernyő alján található kilépés gombbal.

Beszédsebesség: Ez az opció beállítja a VoiceView beszédsebességét.

Hangerő: Ezzel az opcióval állíthatja be a VoiceView beszéd hangerejét.

Bluetooth: Az elérhető Bluetooth audioeszközök hozzáadása, eltávolítása és megtekintése. A Kindle számos Bluetooth-eszközzel párosítható, beleértve a fejhallgatót és a hangszórókat is.

Szülői felügyelet

Amazon Kids (korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven): Az Amazon Kids (korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven) személyre szabott profilok létrehozására szolgál gyermekek számára, könyvek kiválasztására a könyvtárból a megosztáshoz és napi olvasási célok beállítására, miközben lehetővé teszi a helyekhez való hozzáférés automatikus blokkolását. nem szeretné, hogy gyermeke elmenjen, például a Kindle Store és az Audible Store, a Goodreads a Kindle-en vagy a webböngésző. Amikor az Amazon Kids profil (korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban Amazon Fire for Kids néven) aktívra van, egy lakat ikon jelenik meg a képernyő tetején a Wi-Fi állapotjelző és a regisztráció törlése, háztartási és családi könyvtár mellett. (Háztartási és családi könyvtár) és a Visszaállítás inaktív.

Korlátozások: A Korlátozások funkció lehetővé teszi a webböngésző, a Kindle Store és az Audible Store, az Amazon Cloud és/vagy a Goodreads manuális blokkolását a Kindle-n. Ha a korlátozások

aktívak, egy lakat ikon jelenik meg a képernyő tetején a Wi-Fi állapotjelző mellett. A regisztráció törlése, a Háztartási és családi könyvtár és a Visszaállítás opciók inaktívak lesznek.

Jelszó módosítása: Amikor beállítja az Amazon Kids szolgáltatást (korábbi nevén Amazon FreeTime, az Egyesült Királyságban pedig Amazon Fire for Kids néven), vagy amikor először kapcsolja be a korlátozásokat, a rendszer jelszó létrehozására kéri. Erre a jelszóra lesz szükség a szülői felügyeleti funkciók beállításainak módosításához. Ha elfelejtette jelszavát, visszaállíthatja azt úgy, hogy törli eszköze regisztrációját a www.amazon.com/devicesupport oldalon, vagy kapcsolatba léphet a Kindle ügyfélszolgálatával.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ezt a beállítást használhatja az eszköz hibaelhárítására. Itt elérheti a segítséget és visszajelzést adhat. Ehhez a funkcióhoz vezeték nélküli hálózati kapcsolat szükséges.

Helyi menü a beállításokban

Amikor a Beállítások oldalon tartózkodik, ez a Menü ikon használatával lehetséges  további lehetőségek megjelenítése:

Kindle Store: Menjen a Kindle Store-ba.

Audible Store (Audible Store): Ez az Audible Store-ba viszi (az Audible Store nem érhető el minden országban).

Frissítse a Kindle-t: Ez az opció telepíti a legújabb szoftvert a Kindle olvasóhoz. Ha nem érhető el új szoftverfrissítés a Kindle-hez, ez a lehetőség nem érhető el.

Újrakezd: Használja ezt az elemet a Kindle újraindításához. A Kindle-n tárolt könyvek, kivágások vagy egyéb fájlok nem vesznek el. Ha a Kindle "lefagy", nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 9 másodpercig. Ezután megjelenik az energiaellátási beállítások párbeszédpanel. Koppintson az Újraindítás elemre. Ha az energiaellátási beállítások párbeszédpanel nem jelenik meg, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 15 másodpercig. Amikor a LED narancssárgára vált és 4-szer felvillan, elengedheti a kapcsolót.

Visszaállítás: Ez az opció visszaállítja a Kindle-t az eredeti beállításokra, és újraindul. Ez a művelet eltávolít minden letöltött vagy átvitt tartalmat a Kindle-ről, és a beállítások nem kerülnek mentésre. Továbbra is letölthet elemeket a felhőből. Ezt a műveletet csak akkor hajtsa végre, ha a Kindle ügyfélszolgálatára erre utasítja. Mielőtt visszaállítaná a Kindle gyári beállításait, biztonsági másolatot kell készítenie minden személyes dokumentumáról, amelyet nem szeretne elveszíteni. A Kindle újraindítása után újra kell regisztrálnia, és újra le kell töltenie az elemeket a felhőből. Ha jelszóval szeretné védeni Kindle készülékét, vissza kell állítania jelszavát.

Eszköz információ: Információkat jelenít meg a Wi-Fi hálózat MAC-címéről, sorozatszámáról, csatlakozási lehetőségeiről, firmware verziójáról és a rendelkezésre álló tárhelyről. Ha a Kindle-t a közelmúltban frissítették, ebben a beállításban találhat információkat a frissítésről.

Jogi: Itt található az eszközzel kapcsolatos jogi nyilatkozatok.

9. fejezet

További segítséget kér

Látogassa meg a Kindle Ügyfélszolgálat webhelyét a www.amazon.com/devicesupport címen, ahol hasznos információkat találhat, például gyakran ismételt kérdéseket vagy különféle útmutató videókat.

Nem kompatibilis Qi töltők

A következő Qi-tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltők nem kompatibilisek a Kindle Paperwhite Signature Edition (11. generációs) – 2021-es eszközökkel mechanikai összeférhetetlenség miatt:

- Qi-ID 1637 a Novero dabendorf GmbH-től:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/1637>
- Qi-ID 3047 a TYLT-től: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/3047>
- Qi-ID 2768 a Belkintől: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/2768>
- Belkin Qi-ID 4050: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/4050>
- Qi-ID 6945 az Sdiontól: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/6945>
- Qi-ID 8356 a FIT-től – Foxconn Interconnect Technology:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/8356>
- Belkin Qi-ID 8739: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/8739>
- Qi-ID 9416, Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd.:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/9416>
- Qi-ID 9598 a Samsung C&T-től: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/9598>
- Qi-ID 9694 a CE Link Limitedtől:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/9694>

KD20200606-A