



Obsah

Pokyny pro zobrazení na telefonu nebo počítači najdete v návodech k použití na www.amazon.com/devicesupport.

Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle Scribe. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit se všemi funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Některé funkce čtečky Kindle nemusí být dostupné, záleží na tom, v jaké zemi žijete nebo na konkrétním místě. Další informace o konkrétních funkcích najdete na www.amazon.com/devicesupport. Upozorňujeme, že zařízení umožňujícím zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.

Nastavení čtečky Kindle Scribe

Nastavení čtečky Kindle Scribe sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk svého zařízení.
- Vyberte buď Set up on this Kindle (Nainstalovat v této čtečce Kindle), nebo Set up with your phone (Nainstalovat v telefonu).
- Postupujte podle pokynů pro registraci čtečky Kindle k vašemu účtu Amazon.

Instalace v telefonu: Toto zařízení může používat funkci jednoduchého nastavení (Simple Setup) pro používání aplikace Kindle na zařízení se systémem iOS nebo Android k registraci čtečky Kindle. K tomu potřebujete následující:

1. Tato čtečka Kindle Scribe
2. Aplikace Kindle běžící na zařízení se systémem iOS nebo Android.
3. Zapnutá (ON) funkce Amazon Device Simple Setup v aplikaci Kindle.
4. Zapnuté (ON) rozhraní Bluetooth na telefonu a zapnuté (ON) lokalizační služby (pouze Android).


Aplikace Kindle v telefonu automaticky detekuje váš účet Amazon a všechna dříve uložená hesla pro síť Wi-Fi, což vám pomůže s nastavením.

Chcete-li nastavit Bluetooth audio zařízení pro použití s funkcí VoiceView, projděte si informace v kapitole [Čtečka obrazovky VoiceView](#).

Pokud nejste zaregistrováni, zvolte Register your Kindle (Zaregistrovat Kindle) na domovské obrazovce a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro ověření přejděte do Settings (Nastavení) a zkontrolujte jméno zaregistrovaného uživatele pod položkou Your Account (Váš účet). Pokud hledaný účet nevidíte, klepněte na Your Account (Váš účet) a následně na Register/Deregister Device (Registrace / zrušení registrace zařízení). Pokud jste povolili funkci Sign-In Approval (Schvalování přihlášení), budete muset při registraci zařízení zadat přístupový kód a poté bezpečnostní kód zaslaný do telefonu.

Pokud máte problémy s připojením k bezdrátové síti nebo potřebujete další informace, přečtěte si kapitolu [Připojení k síti](#). Po dokončení procesu nastavení se na domovské obrazovce již nebude zobrazovat položka Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle).

Ovládací prvky čtečky Kindle

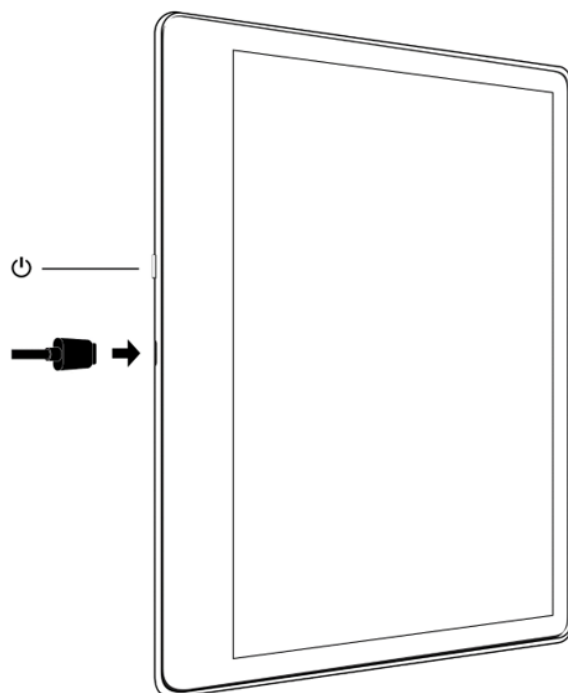

Vypínač: Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na stejném okraji jako nabíjecí port. Pokud potřebujete vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku).

Kindle automaticky přechází do režimu spánku po několika minutách. Zobrazí se spořič obrazovky. Statický spořič obrazovky nespotřebovává žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a pusťte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

Pokud se Kindle nezapíná nebo během použití nereaguje a je třeba provést restart, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart (Restartovat). Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund, dokud nepřestane blikat kontrolka LED v blízkosti nabíjecího portu.

USB-C / nabíjecí port: Kabel USB-C, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB-C je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle z elektrické zásuvky, budete ke kabelu USB-C potřebovat 5W nabíječku Amazon (prodává se samostatně).

Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie svítí kontrolka nabíjení oranžově, po úplném nabití zeleně. 5W nabíječka Amazon (prodává se samostatně) by měla zajistit úplné nabití za méně než dvě hodiny. Nabíjení s využitím adaptérů třetích stran nebo přes port USB počítače by mělo trvat maximálně tři hodiny, může ale trvat i déle, záleží na parametrech hardwaru. Přečtěte si informace týkající se použití jiných USB-C kabelů a napájecích adaptérů v kapitole Bezpečnost a shoda s předpisy v oddílu More (Další) > Legal (Právní informace).

Když je čtečka Kindle v režimu disku USB, není možné ji používat jako zařízení pro čtení. Chcete-li číst knihu, zatímco probíhá dobíjení baterie, musíte na ploše počítače čtečku Kindle vysunout. Za tím účelem je třeba čtečku Kindle z počítače „odebrat“ nebo „vysunout“, díky tomu opustí režim jednotky USB.

- **Windows:** Klikněte na hlavním panelu pravým tlačítkem myši na možnost Bezpečně odebrat hardware a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odebrání čtečky Kindle.

- **Mac OS X:** Klikněte na tlačítko Vysunout vedle čtečky Kindle v jakémkoli okně Finder, případně ji přetáhněte z plochy do koše.

Kindle následně opustí režim disku USB, ale bude se i nadále nabíjet. Pokud se kontrolka indikátoru nabíjení nerozsvítí, zkontrolujte, zda je kabel USB-C kompletně zasunut do portu čtečky Kindle a portu USB počítače. Pokud se Kindle stále nenabíjí, zkuste jiný port USB nebo jinou elektrickou zásuvku.

Zapojíte-li čtečku Kindle do nízkoproudového portu USB (bývají například na některých klávesnicích nebo starších počítačích), nebude do zařízení přiváděno dostatek energie pro nabíjení.

Bude-li čtečka Kindle vystavena vodě nebo jiným kapalinám, postupujte podle pokynů pro péči o zařízení uvedených v kapitole Bezpečnost a shoda s předpisy v oddílu (Další) > Legal (Právní informace).

Klávesnice

Čtečka Kindle Scribe má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci. Během psaní textu se nad klávesnicí zobrazují návrhy slov vycházející z již napsaných znaků. Klepnutím na požadované slovo provedete jeho výběr.

Tipy:

- Chcete-li zadávat čísla nebo symboly, klepněte na klávesu přepínající na čísla a symboly **123**.
- Klepnutím na klávesu **ABC** přepínající na písmena se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.
- Klepnete-li na klávesu Shift , můžete zadávat velká písmena. Dvojnásobným klepnutím na klávesu Shift přejdete do režimu psaní velkých písmen. Jedním dalším klepnutím tento režim ukončíte.
- Chcete-li vybrat klávesnici pro jiný jazyk, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), poté na Keyboards (Klávesnice).
- Chcete-li pomocí klávesnice zadávat písmena s diakritickými znaménky a speciální znaky, přidržte klávesu příslušného základního písmena. Přidržíte-li například klávesu „n“, zobrazí se možnosti ñ, ñ nebo ñ.
- Máte-li v nastaveních aktivováno více jazyků, přidá se na klávesnici klávesa Zeměkoule . Chcete-li vybrat jinou klávesnici, klepněte na klávesu Zeměkoule.

Připojení k síti

Knihy, časopisy a další materiály se dodávají přímo do čtečky Kindle prostřednictvím připojení k síti. Vaše čtečka Kindle se dokáže připojit k domácí síti Wi-Fi nebo k různým hotspotům kdekoli na světě, například v knihovně, kavárně nebo na letišti.

Čtečku Kindle můžete připojit k bezdrátové síti ručně nebo pomocí routeru vybaveného funkcí WPS. Postupujte podle příslušných pokynů uvedených níže.

Toto zařízení má jednoduchou funkci Wi-Fi (Wi-Fi Simple Setup) pro automatické připojení k vaší domácí síti Wi-Fi. K provedení jednoduché funkce Wi-Fi potřebujete tři věci: 1) tato čtečka Kindle Scribe 2) existující zařízení Amazon, které je již připojeno k vaší síti Wi-Fi (např. zařízení Echo, Echo Plus, Echo Dot nebo Echo Show druhé generace nebo novější u vás doma, které je již připojeno k vaší síti Wi-Fi), a 3) heslo pro síť Wi-Fi uložené v zařízení Amazon. Pokud tyto tři věci nemáte, požádá vás zařízení, abyste se připojili k bezdrátové síti.

Ruční připojení:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .

2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znovu.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.
5. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
6. Klepněte na tlačítko Connect (Připojit). Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Připojení pomocí funkce WPS:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znovu.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Stiskněte tlačítko WPS na routeru.
5. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.
6. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
7. Klepněte na tlačítko WPS. Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Tipy:

- Pokud si nepamätujete heslo k síti, podívejte se na router. Je možné, že na něm bude samolepka s přednastaveným heslem.
- Informace o postupu mazání uložených hesel k sítím Wi-Fi najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).
- Kindle nepodporuje připojení k tzv. ad hoc (nebo peer-to-peer) sítím Wi-Fi.
- V případě problémů s připojením zkuste zapnout a následně vypnout režim letadlo. Chcete-li spustit režim letadlo, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce).
- Pokud máte stále potíže, kontaktujte svého správce sítě, osobu odpovědnou za údržbu sítě, k níž se snažíte připojit nebo svého poskytovatele internetových služeb.

Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi

Při připojování k síti Wi-Fi máte možnost nechat Amazon uložit heslo k síti Wi-Fi. Po takovém uložení můžeme konfigurovat vaše kompatibilní zařízení, aby nebylo třeba znovu zadávat heslo k síti Wi-Fi pro každé jednotlivé zařízení. Vaše hesla k síti Wi-Fi se zasílají přes zabezpečené připojení a ukládají se v zašifrovaném souboru na serveru Amazon. Amazon může vaše hesla k síti Wi-Fi použít k připojení vašich kompatibilních zařízení, ale bez vašeho svolení je nebude sdílet s žádnou třetí stranou. Amazon nakládá se všemi informacemi, které obdrží, včetně hesel k sítím Wi-Fi, v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Amazon.co.uk.

Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu).

Budete-li v budoucnosti chtít heslo k síti Wi-Fi změnit, zopakujte ze čtečky Kindle znovu postup nastavení sítě Wi-Fi. Až se znovu k síti Wi-Fi připojíte, aktualizované heslo k síti Wi-Fi Amazon uloží automaticky (pokud tuto funkci nezrušíte).

Chcete-li nějaké heslo k síti Wi-Fi uložené ze zařízení smazat:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) 
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla k sítím Wi-Fi).
3. Potvrďte klepnutím na Delete (Smazat).

Pero & pero Premium

Kromě notebooků můžete používat pro otáčení stránek nebo pro navigaci na obrazovce přejetím nebo klepnutím jako prstem také pero. Časem se může opotřebovat hrot pera a bude nutné ho vyměnit.



Pero Premium má boční tlačítko a gumu. Guma se může používat ke gumování značek bez potřeby vybrat nástroj guma v panelu nástrojů pro zápis.

Boční tlačítko je „zkratkové tlačítko“, které umožňuje dočasně (dokud je stisknuto tlačítko) přepnout na jiný nástroj pro zápis. Chcete-li zkonfigurovat zkratkové tlačítko, přejděte do More (Další) > Settings (Nastavení) > Pen Settings (Nastavení pera) > Shortcut Button (Zkratkové tlačítko) a vyberte zkratkový nástroj. Během pořizování poznámek stiskněte a přidržte tlačítko, potom přiložte hrot pera na obrazovku a použijte vybraný zkratkový nástroj. Poznámka: Jestliže se zkratkový nástroj, který jste zkonfigurovali, neobjeví v panelu nástrojů pro zápis aktuálního typu obsahu, neaktivuje se tento nástroj při stisknutí a přidržení tlačítka.

Čtečka obrazovky VoiceView

Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih. Chcete-li používat čtečku obrazovky VoiceView, můžete při nastavování čtečky Kindle spárovat s Bluetooth audio zařízením.

Před zahájením nastavení si pečlivě přečtěte všechny pokyny a mějte je v průběhu postupu k dispozici. Až do provedení posledního kroku nebude k dispozici žádné zvukové hlášení ani zpětná vazba.

1. Jedním stisknutím vypínače Kindle zapněte.
2. Vyčkejte 45 sekund.
3. Uveďte své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Když stisknete tlačítko vypínače 3krát, spustí se funkce VoiceView.

Řešení potíží: Pokud se z Bluetooth zařízení neozve zvukový signál, zkontrolujte, zda je Bluetooth audio zařízení v režimu párování a zopakujte krok 4.

Po připojení audio zařízení a první aktivaci funkce Voiceview se spustí úvodní výukový program systému VoiceView. Také budete vyzváni k dokončení nastavení, včetně připojení k bezdrátové síti a registraci čtečky Kindle.

Chcete-li po nastavení funkce VoiceView zapnout, je třeba, aby bylo Bluetooth audio zařízení zapnuté, ještě než vypínačem čtečky Kindle probudíte. Potom stiskněte 3krát tlačítko vypínače. Po 6 sekundách se funkce

VoiceView obnoví. Funkci VoiceView můžete zapínat a vypínat v nastavení. Chcete-li upravit nastavení obrazovky VoiceView čtečky, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Accessibility (Přístupnost). Pokud je funkce VoiceView aktuálně povolena, změní se možnost All Settings (Všechna nastavení) v možnostech Rychlé akce na VoiceView Settings (Nastavení funkce VoiceView).

Technologie displeje čtečky Kindle


Kindle využívá technologii displeje s velkým rozlišením, jež se označuje jako elektronický papír. Displej funguje na reflexním principu, což znamená, že můžete na displeji snadno číst i na jasném slunci. Elektronický papír používá podobně jako knihy či noviny inkoust, ale zobrazuje částice inkoustu elektronicky. Příležitostně můžete zaznamenat bliknutí celé obrazovky. Jedná se o obnovení zobrazení stránky elektronické čtečky, které je normální součástí fungování obrazovky. Ve výchozím nastavení otáčí Kindle stránky rychle a plynule, počet obnovení stránky je minimalizován.

Použití čtečky Kindle

Vaše čtečka Kindle Scribe je vybavena rozhraním s dotykovou obrazovkou, které umožňuje vykonat řadu úkonů pouhým klepnutím nebo přejetím prstu. Chcete-li vybrat nějakou položku, stačí na ni klepnout. Například klepnutím na obálku knihy nebo její název knihu otevřete, klepnutím na menu voleb (⋮) na obálce položky zobrazíte dostupné akce. Položky Home (Domů) a Library (Knihovna) je možné zobrazit z dolní navigační lišty.

Navigace ve čtečce Kindle

Vyhledávací panel

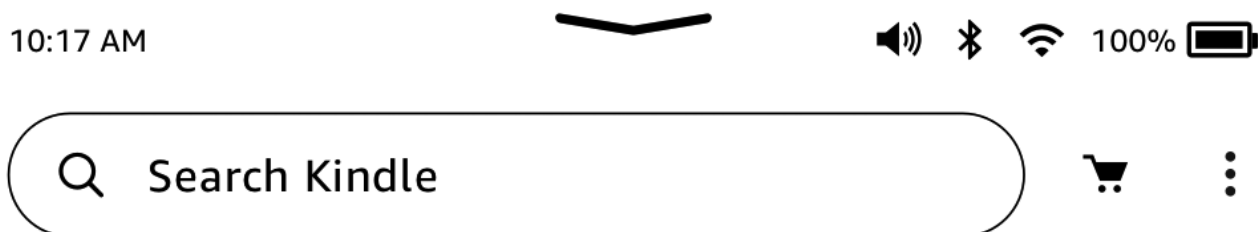

Klepnutím na ikonu Hledat  zahájíte hledání a zobrazí se klávesnice na obrazovce. Z domovské obrazovky prohledáváte ve výchozím nastavení vlastní knihovnu a obchody Kindle Store a Audible Store. Chcete-li zahájit komplexní hledání a vidět výsledky vyhledávání ze své knihovny, obchodů Kindle Store a Audible Store, služby Goodreads, textu knih, slovníku, poznámkových bloků a Wikipedie, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude), která se vám zobrazí při zadávání kritérií vyhledávání.

Tipy:

- Při prohledávání výsledků z vaší knihovny zobrazuje čtečka Kindle aktivně shody názvů / jmen autorů v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Chcete-li přejít přímo na položku, klepněte na příslušnou shodu v rozbalovací nabídce. Pokud je nalezena shoda pro knihu, dostanete se na stránku, kterou jste četli naposledy, nebo se provede stažení knihy, pokud ji máte v cloudu.
- Při prohledávání obchodu Kindle Store čtečka Kindle aktivně zobrazuje návrhy v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Když klepnete na nalezenou shodu v rozbalovací nabídce, zobrazí se výsledky v obchodě Kindle Store. Chcete-li hledání rozšířit, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude).

- Chcete-li smazat historii hledání, klepněte na odkaz Clear History (Vymazat historii).
- Klepněte na „Search everywhere for“ (Hledat všude), aby se zobrazily úplné výsledky vyhledávání a abyste viděli výsledky ze své knihovny, z obchodů Kindle Store a Audible Store, ze služby Goodreads, textu knih, slovníku, poznámkových bloků a Wikipedie.
- Při vyhledávání při použití služby Goodreads on Kindle se ve výchozím nastavení vyhledávání podle názvu a autora v katalogu Goodreads. Chcete-li přidat knihu na polici Goodreads, klepněte na odkaz Want to Read (Chci si přečíst) nebo na ikonu Shelf (Police)  vedle knihy ve výsledcích vyhledávání. Chcete-li zobrazit recenze a podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy. Další informace najdete v kapitole [Služba Goodreads ve čtečce Kindle](#).

Možnost Hledat se též zobrazí, když vyberete tabulku nebo obrázek a zvýrazníte slovo nebo pasáž v knize.

Chcete-li hledání ukončit, klepněte na  na pravé straně vyhledávacího pole.

Vytvořit poznámku: Klepnutím na ikonu  můžete rychle vytvořit poznámkový blok.

Store (Obchod): Klepnutím přejdete do obchodu Kindle Store a otevřete Audible Store (Audio obchod) (není k dispozici ve všech zemích). K využití této funkce musí mít čtečka Kindle aktivní připojení k síti Wi-Fi.

Spodní panel, karty a aktuální kniha

Domovská obrazovka čtečky Kindle má čtyři karty a vaši poslední otevřenou knihu nebo poznámkový blok:

Home (Domovská)

Domovská karta čtečky Kindle má dva oddíly:

- **Your recent items (Vaše poslední položky):** V horní části domovské obrazovky se zobrazují poslední otevřené položky z knihovny. Vodorovným posouváním (zleva doprava) můžete zobrazit 21 svých naposledy otevřených položek. Procento na obálce knihy indikuje, jak daleko jste dočetli. Chcete-li zobrazit více ze své knihovny, klepněte na domovské obrazovce na odkaz From your Library (Z vaší knihovny). Informace o správě knihovny najdete v kapitole [Správa obsahu](#).
- **Průzkumné karty:** Tyto vodorovně posuvné oddíly obsahují karty s doporučeními. Zobrazují doporučovaný obsah z obchodů Kindle Store a Audible Store, tipy pro čtečky Kindle, různé zajímavosti a další informace. Procházejte knihy podle žánru/kategorie a přejížděním, posouváním nebo klepnutím si vyvolejte individuální doporučení. Klepnete-li na položku, budete přesměrováni na stránku jejího obchodu. Tam si můžete zobrazit další podrobnosti, přečíst recenze zákazníků a provést nákup.

Knihovna

Ve čtečce Kindle můžete mít uložené knihy, audioknihy, osobní dokumenty, noviny, blogy a časopisy. Souhrnně se tyto položky označují v celém tomto průvodci jako „obsah“. Ve výchozím nastavení se vám na kartě Library (Knihovna) zobrazuje veškerý obsah z cloudu a z vašeho zařízení. U položek, které byly do čtečky Kindle staženy, se v levém dolním rohu obrázku obálky (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (při zobrazení v podobě seznamu) zobrazuje symbol zaškrtnutí. Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do vaší čtečky Kindle, klepněte na menu filtru vlevo nahoře a zvolte položku Downloaded (Stažené položky).

Obsah na obrazovce knihovny můžete zobrazit ve standardním mřížkovém zobrazení (Grid), kdy se zobrazuje obálka periodika nebo knihy, v zobrazení seznamu, kdy se zobrazují informace o knize, nebo v zobrazení Collections (Kolekce), které zobrazuje vaše vytvořené kolekce. Chcete-li změnit tuto preferenci,

klepněte na  vpravo nahoře a pak vyberte zobrazení Grid (Mřížka), List (Seznam) nebo Collections (Kolekce).

Poznámkové bloky

Vaše poznámkové bloky a složky jsou k dispozici na kartě Notebooks (Poznámkové bloky). Každý poznámkový blok se zobrazuje ve formě obalu a názvu poznámkového bloku, s číslem poslední stránky, na kterou jste psali, a s celkovým počtem stránek v poznámkovém bloku s daným názvem. Podobně se složky zobrazují ve formě ikony složky, spolu s jejím názvem a počtem položek ve složce. Struktury vašich poznámkových bloků a složek jsou synchronizovány v cloudu, pokud nejste odpojeni od internetu nebo jste nevypnuli Whispersync.

Správa poznámkových bloků a složek

Chcete-li získat přístup k dalším možnostem pro své poznámkové bloky a složky, klepněte v menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce položky v zobrazení Grid (Mřížka), nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení List (Seznam). K těmto možnostem patří přejmenování, přesunutí nebo vymazání. Některé z těchto možností nejsou v závislosti na tom, zda jste připojeni online nebo máte deaktivováno Whispersync, k dispozici.

More (Další)

Tato karta obsahuje užitečné možnosti, například Your Reading Lists (Seznamy vaší četby), Goodreads, webový prohlížeč, Settings (Nastavení), Legal (Právní informace), View All Ads (Zobrazit všechny reklamy (pouze čtečky Kindle se zařízeními Ads)).

Navigace v kartách

V rámci karty můžete pohybem prstu posouvat na další či předchozí stránku. Můžete také použít posuvník na pravé straně obrazovky, a to klepnutím na šipky, klepnutím na lištu nebo přetažením ukazatele polohy na místo, které si přejete. Při stisknutí a přidržení šipek se posouváte na další stránky, dokud neuvolníte stisknutí, a při stisknutí a přidržení lišty se posouváte směrem k požadované pozici, dokud neuvolníte stisknutí.

Indikátory stavu

V horní části domovské obrazovky najdete indikátory, které vás informují o stavu čtečky Kindle Scribe. Chcete-li zobrazit tyto indikátory v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se nástrojové lišty.

Rychlé akce

 Klepnutím nebo přejetím prstem získáte rychlý přístup k ovládacím prvkům, jako je Aeroplane Mode (Režim letadlo), Bluetooth, Sync my Kindle (Synchronizace čtečky Kindle) a All Settings (Všechna nastavení).

Indikátory stavu bezdrátového připojení

Služba Amazon Whispernet doručuje do čtečky Kindle obsah přes bezdrátovou síť, kdykoli a kdekoli obsah potřebujete. Kindle se dokáže ke službě Whispernet připojit přes síť Wi-Fi; některé modely zahrnují také možnost bezplatného připojení k síti Whispernet prostřednictvím mobilní sítě. Čím více čárek je vyplněných na indikátoru stavu sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, tím silnější je signál.

 Čtečka Kindle je připojena ke službě Whispernet prostřednictvím sítě Wi-Fi. Čím více sloupců je vyplněných, tím je signál silnější.



Čtečka Kindle je v režimu letadlo. Připojení k bezdrátové síti a přes Bluetooth je vypnuto.

Indikátor stavu baterie



Indikátor stavu baterie čtečky Kindle a procentuální údaj zobrazuje zbývajících výdrž baterie do vybití. Když se Kindle nabíjí, na ikoně baterie se zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrátové sítě může spotřebu energie zvyšovat.

Indikátory zvukového zařízení



Indikátor Bluetooth se zobrazuje, když je čtečka Kindle zapnutá a vyhledává audio zařízení v režimu párování nebo když je Bluetooth audio zařízení spárované se čtečkou Kindle.



Bluetooth audio zařízení nebo zařízení pro čtení obrazovky VoiceView je připojené nebo přehrává.

Indikátor aktivity



Tento indikátor se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle, když probíhá skenování nebo připojování k síti, stahování nového obsahu, synchronizace a kontrola nových položek, vyhledávání položek, otevírání velkého souboru PDF nebo načítání webové stránky.

Rychlé akce

Funkce Quick Actions (Rychlé akce) se může používat k rychlému provádění nastavení nebo k otevření menu Settings (Nastavení). Přejížděním prstem shora dolů po obrazovce nebo klepnutím na stříšku uprostřed obrazovky získáte přístup k ovládání osvětlení displeje, režimu letadlo, připojení přes Bluetooth, synchronizaci čtečky Kindle a k položce All Settings (Všechna nastavení). V případě aktivace služby VoiceView bude možnost All Settings (Všechna nastavení) nahrazena položkou VoiceView Settings (Nastavení služby VoiceView).

- **Aeroplane Mode (Režim letadlo):**  Po volbě této možnosti se čtečka Kindle přepne do režimu letadlo, takže se vypne bezdrátové připojení i připojení přes Bluetooth.
- **Bluetooth:**  Po volbě této položky se zapne funkce Bluetooth čtečky Kindle (není k dispozici ve všech regionech).
- **Dark mode (Tmavý režim):**  Tato funkce invertuje text, obrázky a barvu stránek na všech obrazovkách. Pozadí na displeji bude černé a text bude bílý.
- **Sync My Kindle (Synchronizovat moji čtečku Kindle):**  Chcete-li synchronizovat svou čtečku Kindle s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a aplikacemi Kindle pro čtení, klepněte na tuto položku.
- **All Settings (Všechna nastavení):**  Klepnutím otevřete nastavení, jež vám umožňují čtečku Kindle dále přizpůsobit.
- **Brightness (Jas):** Jas obrazovky můžete upravit několika způsoby:
 - Jeďte prstem podél posuvníku, až dosáhnete požadovaného nastavení.
 - Klepněte kamkoli na posuvník, tím vyberete příslušné nastavení.
 - Klepnutím na ikonu  zesílíte jas a klepnutím na ikonu  jas zeslabíte.
 - Chcete-li použít maximální nastavení jasu, stiskněte a přidržte symbol  . Chcete-li použít minimální nastavení jasu, stiskněte a přidržte symbol  .
- **Warmth (Teplost):** Jemně vyladěná, od chladné bílé po teplou oranžovou. Spolupracuje také s funkcí Auto Brightness (Automatický jas).
 - Jeďte prstem podél posuvníku, až dosáhnete požadovaného nastavení.

- Klepněte kamkoli na posuvník, tím vyberete příslušné nastavení.

- Klepněte na ikonu , chcete-li silnější jas, případně na ikonu , chcete-li slabší jas.

- Stiskněte a přidržte symbol , chcete-li přepnout na maximální nastavení jasu.

Stiskněte a přidržte symbol , chcete-li zvolit minimální nastavení jasu.

- Volbou **Schedule (Časový plán)** aktivujete nastavení teploty v závislosti na čase během dne. K dispozici je automatická funkce a ruční funkce. Automatická funkce postupně mění teplotu při východu a západu slunce. Ruční funkce umožňuje nastavit čas během dne, kdy si každý den přejete zapnout nebo vypnout teplotu. Jakmile naplánujete teplotu, zohledňuje funkce „Schedule“ (Časový plán) čas, kdy se má zapínat a vypínat teplota. Odkaz vás vždy přenáší na stránku časového plánu teploty. Alternativně můžete přejít na All Settings (Všechna nastavení) > Device Options (Možnosti zařízení) > Display Settings (Nastavení zobrazení) > Warmth Schedule (Časový plán teploty).

Správa obsahu

Ve čtečce Kindle můžete mít uložené knihy, audioknihy, osobní dokumenty, noviny, blogy a časopisy. Souhrnně se tyto položky označují v celém tomto průvodci jako „obsah“. Ve výchozím nastavení se vám na kartě Library (Knihovna) zobrazuje veškerý obsah z cloudu a z vašeho zařízení. U položek, které byly do čtečky Kindle staženy, se v levém dolním rohu obrázku obálky (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (při zobrazení v podobě seznamu) zobrazuje symbol zaškrtnutí. Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do vaší čtečky Kindle, klepněte na menu filtru vlevo nahoře a zvolte položku Downloaded (Stažené položky).

Obsah na obrazovce knihovny můžete zobrazit ve standardním mřížkovém zobrazení (Grid), kdy se zobrazuje obálka periodika nebo knihy, v zobrazení seznamu, kdy se zobrazují informace o knize, nebo v zobrazení Collections (Kolekce), které zobrazuje vaše vytvořené kolekce. Chcete-li změnit tuto preferenci,

klepněte na  vpravo nahoře a pak vyberte zobrazení Grid (Mřížka), List (Seznam) nebo Collections (Kolekce).

Menu akcí

Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní položce a otevřít nabídku dostupných možností, klepněte na ikonu menu voleb (ikona s třemi tečkami)  na obálce položky v zobrazení Grid (Mřížka) (nebo při zobrazení seznamu napravo od názvu položky). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky položky. Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti na tom, co právě se zařízením děláte, a také na základě vašich dostupných služeb a předplatného. Akce mohou zahrnovat Play Audible (Přehrát audioknihu), Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads), Return Kindle Unlimited Book (Vrátit knihu Kindle Unlimited, ve Francii Return Abonnement Kindle Book – Vrátit knihu Abonnement Kindle), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To (Přejít na), Search This Book (Hledat tuto knihu), Remove from Device (Odstranit ze zařízení), View on Goodreads (Zobrazit na Goodreads) a Share (Sdílet). Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profily autorů.

Nakupování knih a audioknih

Obchody Kindle Store a Audible Store (Audible Store je k dispozici pouze v USA, Velké Británii a Německu) nabízejí široký výběr knih pro čtečky Kindle, audioknih Audible, textů vydávaných jako Kindle

Singles, novin, časopisů a blogů. Pro přístup do obchodu klepněte na ikonu obchodu na domovské obrazovce. Možnost přechodu do obchodu najdete také v položkách některých menu.

Chcete-li navigovat v obchodech Kindle Store a Audible Store, klepněte na oblast zájmu a poté se po stránkách a seznamech pohybujte pohybem prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů. Můžete hledat podle názvu, procházet podle kategorie, projít si poslední bestsellery, zobrazovat podrobnosti o jednotlivých titulech, číst zákaznické recenze nebo zobrazovat doporučení přizpůsobená přímo vám. V obchodu Kindle Store si též můžete stahovat ukázky z knih.

At' budete připraveni uskutečnit nákup, můžete v obchodě Kindle Store bezpečně využít způsob platby Amazon 1-Click. Po zadání objednávky vám služba Amazon Whispernet doručí položku přímo do čtečky Kindle prostřednictvím bezdrátového připojení k síti. Knihy se stahují do čtečky Kindle okamžitě. Chcete-li stahovat knihy, jejichž soubory jsou velké, například audioknihy nebo komiksy, je vhodné mít čtečku připojenou k síti Wi-Fi. Průběh stahování se bude zobrazovat pod obálkou nebo názvem stahované knihy na domovské obrazovce. Banner „New“ (Novinka) na knize indikuje, že je kniha připravena k otevření. Noviny, časopisy a blogy se zasílají na zařízení ihned po vydání. Často je to dříve, než jsou k dispozici v papírové podobě. Pokud je vaše čtečka Kindle v režimu letadlo, když vyjde nové číslo periodika, bude takové číslo doručeno do čtečky automaticky, až se příště bezdrátově připojíte k síti.

Funkce Whispersync synchronizuje zařízení Kindle, abyste měli vždy k dispozici své nákupy nebo stažené ukázky knih v aplikacích Kindle nebo jiných zařízeních Kindle zaregistrovaných k vašemu účtu. Díky tomu máte možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte k zařízení Kindle. Další informace najdete v kapitole [Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních](#).

Kindle Unlimited (ve Francii Abonnement Kindle) je volitelná služba za měsíční předplatné, která vám umožňuje číst, kolik chcete, na jakémkoli zařízení. Můžete si vybírat z více než 1 000 000 titulů a tisíců audioknih. Můžete bez příplatku objevovat nové autory, knihy a žánry, od záhad a romantické beletrie po sci-fi a další kategorie. Další informace se dozvíte v obchodě Kindle Store.

Import dokumentů

Chcete-li importovat do své čtečky Kindle osobní dokumenty, máte při použití funkce Send to Kindle (Odeslat do čtečky Kindle) několik možností:

- Přetáhnout nebo přidat své dokumenty na www.amazon.com/sendtokindle (podporováno v US, CA, UK, FR, DE, IT, ES, JP a AU).
- Odeslat dokumenty z bezplatné aplikace Kindle do vašeho zařízení iOS nebo Android pomocí tlačítka Share (Sdílet).
- Vy a vaše schválené kontaktní osoby můžete posílat dokumenty do této čtečky Kindle e-mailem s použitím vaší e-mailové adresy pro funkci Send to Kindle (Odeslat do čtečky Kindle). Svou e-mailovou adresu pro funkci Send to Kindle (Odeslat do čtečky Kindle) můžete najít v nastaveních v oddílu „Your Account“ (Váš účet) pod položkou „Send to Kindle E-mail“ (E-mail pro odeslání do čtečky Kindle).
- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Send to Kindle (Odesílání do čtečky Kindle) na plochu svého počítače Windows nebo Mac.

Máte-li povolenou funkci Personal Document Archiving (Archivace osobních dokumentů), budou vaše osobní dokumenty v knihovně zálohovány a bude možné je odtud kdykoli stáhnout při aktivované funkci Add to Your Library (Přidat do knihovny). Další informace o funkci Send to Kindle (Odesílání do čtečky Kindle) najdete na www.amazon.com/sendtokindle.

Funkce Send to Kindle (Odesílání do čtečky Kindle) podporuje soubory Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC a EPUB a odesílá je do této čtečky Kindle pro použití ve formátu vhodném pro čtečku Kindle, kde můžete přidávat anotace a záložky. Toto zařízení také nativně podporuje dokumenty ve formátu PDF a TXT. Pouze osobní dokumenty konvertované do formátu

Kindle a uložené ve vaší knihovně jsou však synchronizovány mezi zařízeními a ukládají poznámky, zvýraznění, záložky a poslední čtenou stránku pomocí Whispersync.

Řazení a filtrování

Řazení

Ve výchozím nastavení se obsah řadí od nejnovějšího. To znamená, že nové položky a obsah, který aktuálně čtete, najdete nahoře. Chcete-li změnit způsob řazení obsahu, klepněte na možnost , která je umístěna pod nástrojovou lištou na pravé straně obrazovky. Možnosti zahrnují Most Recent (Nejnovější), Title (Název), Author (Autor) a Publication date (Datum vydání).

Filtrování

Chcete-li filtrovat obsah, klepněte na obrazovce knihovny na . K dispozici je několik možností filtrace.

Filtrovat můžete podle stavu čtení:

- Read (Přečtené)
- Unread (Nepřečtené)

Chcete-li zobrazit pouze své přečtené položky, klepněte na Read (Přečtené). Chcete-li zobrazit pouze své nepřečtené položky, klepněte na Unread (Nepřečtené). Knihy, které dočtete, jsou automaticky označeny jako přečtené.

Filtrovat můžete podle typu obsahu:

- Books (Knihy)
- Audible (Audioknihy)
- Comics (Komiksy)
- Samples (Vzorky)
- Periodicals (Periodika)
- Docs (Dokumenty)
- Collections (Kolekce)

Pokud máte vytvořenou domácnost Amazon a aktivované sdílení, pod položkou All Items (Všechny položky) se zobrazují ještě další dvě nové možnosti filtrování:

- Your Items (Vaše položky)
- Shared Items (Sdílené položky)

Chcete-li zobrazit pouze vlastní položky, klepněte na Your Items (Vaše položky). Chcete-li zobrazit položky sdílené dospělými členy vaší domácnosti, klepněte na Shared Items.

Když vyberete alespoň jednu možnost filtrace, zobrazí se nástrojová lišta se seznamem všech aktivních možností filtrace. Kliknutím na značku X na filtru můžete tuto možnost filtrace vymazat.

Můžete filtrovat také položky, které máte uložené v cloudu. Chcete-li zobrazit obsah svého cloudu, zrušte volbu filtru Downloaded (Stažené položky) v menu filtru.

Cloud Collections (Cloudové kolekce)

Funkce Cloud Collections (Cloudové kolekce) vám umožňuje uspořádat si obsah ve čtečce Kindle Scribe do vlastních kategorií, které máte uloženy v cloudu. Vaše kolekce budou synchronizovány s ostatními zařízeními a čtecími aplikacemi, které jsou přiřazeny ke stejnému účtu Amazon a funkci Cloud

Collections podporují. Ke každé kolekci můžete přidat libovolné množství položek, včetně knih a osobních dokumentů. Položky je též možné přidávat k více než jedné kolekci. Obsah služby Audible nelze přidávat do kolekcí, ale verzi knihy pro čtečku Kindle přidat můžete. Informace o zařízeních a aplikacích, které podporují funkci Cloud Collections najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Postup vytvoření nové kolekce:

1. Na domovské obrazovce klepněte na Library (Knihovna).
2. Na stránce knihovny klepněte na Create New Collection (Vytvořit novou kolekci).
3. Použijte klávesnici k zadání názvu kolekce, poté klepněte na OK. Zobrazí se seznam položek ve čtečce Kindle, který je možné přidat do kolekce.
4. Klepněte na zaškrťovací políčko vedle názvu položky, pokud chcete danou položku přidat do kolekce, a až budete hotovi, klepněte na Done (Hotovo).

Položky můžete přidávat nebo odebírat kdykoli. Klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce kolekce v zobrazení Grid (Mřížka) nebo zobrazení Collections (Kolekce), nebo klepněte na pravé straně displeje v zobrazení seznamu a pak klepněte na možnost Add/Remove Items (Přidat/odebrat položky). Tuto možnost zobrazíte také přidržením názvu nebo obálky kolekce. Další možnosti zahrnují Rename (Přejmenovat), Remove Collection from favourites (Odebrat kolekci z oblíbených) a Delete (Smazat). Chcete-li kolekci zavřít, klepněte na ikonu Domů nebo Zpět.

Chcete-li filtrovat obsah knihovny podle kolekcí, klepněte na  a potom na možnost Collections (Kolekce).

Kolekce na vašem cloudovém účtu se vždy zobrazují v režimu Collections (Kolekce). Způsob, jakým se kolekce zobrazují v režimech Grid (Mřížka) a List (Seznam), můžete změnit tak, že otevřete Settings (Nastavení) > Device options (Možnosti zařízení) > Advanced options (Pokročilé možnosti) > Home and Library (Domů a knihovna > Collections (Kolekce)). Zde můžete zvolit, jestli chcete zobrazovat kolekce pouze v režimu Collections (Kolekce), popř. jestli chcete zobrazovat oblíbené v knihovně nebo vše v knihovně. V závislosti na zvoleném nastavení se kolekce zobrazují ve vašich výběrech All Items (Všechny položky), Books (Knihy), Comics (Komiksy), Periodicals (Periodika) a Docs (Dokumenty). Chcete-li označit kolekci jako oblíbenou, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce kolekce v zobrazení Grid (Mřížka) nebo Collections (Kolekce), nebo na pravé straně displeje v zobrazení List (Seznam) a pak klepnutím označte kolekci jako oblíbenou. Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidržením obálky kolekce (nebo názvu v zobrazení seznamu). Toto nastavení je specifické pro každé zařízení a nelze je uložit, když zrušíte registraci čtečky Kindle. Pokud je v menu nastavení zvoleno jen zobrazení oblíbených kolekcí, můžete skrýt kolekce ze zobrazení Grid (Mřížka) nebo List (Seznam) klepnutím na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce kolekce a potom klepnutím na možnost Remove collection from favorites (Odebrat kolekci z oblíbených). Tuto možnost zobrazíte také přidržením obálky nebo názvu kolekce.

Tipy:

- Smazání kolekce, která byla vytvořena na zařízení nebo ve čtecí aplikaci podporující funkci Cloud Collections, například ve čtečce Kindle, způsobí smazání kolekce z cloudu a dalších zařízení nebo čtecích aplikací, které podporují funkci Cloud Collections a jsou registrovány ke stejnému účtu Amazon.
- Smazáním kolekce ze čtečky Kindle se neodstraní obsah uložený na zařízení ani v cloudu. Položky uložené ve čtečce Kindle, které byly dříve umístěny v kolekci, najdete na domovské obrazovce a v cloudu i po smazání kolekce.

Ukládání v zařízení a v cloudu

Obsah, který si koupíte v obchodech Kindle nebo Audible je bezpečně uložen v Amazon Cloudu, odkud je též dostupný. Jde mimo jiné o všechny vaše knihy a audioknihy, stejně jako nedávná čísla novin a časopisů.

Chcete-li si stáhnout obsah do čtečky Kindle, přejděte do Your Library (Vaše knihovna), klepněte na All (Vše) a vyberte si obsah, který chcete stáhnout.

Na stránce své knihovny klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky a zvolte vymazání všeho, aby se zobrazil veškerý obsah spojený s vaším účtem, včetně staženého obsahu a obsahu, který jste přenesli do svého zařízení.

Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do své čtečky Kindle, klepněte na položku  v levém horním rohu obrazovky Library (Knihovna). V menu filtru zrušte volbu Downloaded (Stažené položky).

Stránka Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport nabízí jednoduché postupy zobrazení a správy obsahu čtečky Kindle, nastavení a účtu s použitím webového prohlížeče.

Tipy:

- Pokud si přejete stáhnout obsah, který máte v cloudu, klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky knihovny, zrušte filtr Downloaded (Stažené položky) a pak klepněte na položky, které chcete stáhnout do své čtečky Kindle. Během procesu stahování můžete klepnutím na název položky stahování dané položky zrušit.
- Chcete-li zobrazit položky, které máte ve čtečce Kindle, klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky knihovny a zvolte filtr Downloaded (Stažené položky). Můžete také hledat značku zaškrtnutí v levém dolním rohu obrázku obálky v zobrazení Grid (Mřížka), nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení List (Seznam).
- Po stažení můžete položku otevřít z domovské obrazovky nebo přímo z knihovny Your Library.
- Po stažení můžete položku otevřít z domovské obrazovky nebo přímo z knihovny Your Library. Toto nastavení lze spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení), přístupné z www.amazon.com/devicesupport. Informace o správě osobních dokumentů najdete v kapitole [Import dokumentů](#).
- Pokud se připravujete na přechod do režimu offline, klepněte na možnost  v levém horním rohu obrazovky knihovny, zrušte volbu filtru Downloaded (Stažené položky) a stáhněte si do čtečky Kindle veškerý obsah, který chcete mít k dispozici, až budete offline.
- For Informace o postupech správy knihovny, včetně možností třídění a filtrování, najdete v kapitole [Správa obsahu](#).

Prostor úložiště

Postup zobrazení množství volného místa ve čtečce Kindle k ukládání obsahu:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami), poté na Device Info (Informace o zařízení).

Přenos obsahu z jiné čtečky Kindle

Postupy přenosu obsahu ze staré čtečky Kindle na novou závisejí na tom, odkud obsah pochází. Obsah zakoupený v obchodě Kindle Store, například knihy, periodika či časopisy, je bezpečně uložen a dostupný v Amazon Cloudu.

Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, když si je pošlete e-mailem do čtečky Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů (tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích). Osobní

obsah, který jste si přenesli přímo na svou předchozí čtečku Kindle, ale neposlali jste si jej na ni e-mailem, bude třeba přenést ručně.

Postup stažení obsahu uloženého v cloudu na novou čtečku Kindle:

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu domovské obrazovky na položku  Your Library (Vaše knihovna).
2. Na stránce své knihovny klepněte na možnost v levém horním rohu obrazovky knihovny, zrušte volbu filtru Downloaded (Stažené položky) a potom klepněte na obsah, který chcete stáhnout.

Postup přenosu osobního obsahu, který byl uložen ve čtečce Kindle, ale nebyl na ni poslán e-mailem:

1. Připojte Kindle k počítači kabelem USB-C, který je součástí dodávky.
2. Ručně přeneste soubory/složky do složky pro dokumenty. Pokud máte velkou kolekci, je doporučeno vytvořit si uvnitř složky dokumentů několik podsložek a uložit do každé podsložky nejvýše 2000 souborů.

Export anotací, označených dokumentů a poznámkových bloků

Chcete-li exportovat anotace, označené dokumenty a poznámkové bloky:

1. Dlouze stiskněte obálku
2. Klepnutím sdílejte v menu akcí
3. Zvolte „quick send to [your registered e-mail address]“ (Rychle odeslat na [vaše zaregistrovaná e-mailová adresa]) nebo „Share via e-mail“ (Sdílet e-mailem)

Chcete-li exportovat anotace z knihy:

1. Otevřete knihu a klepněte na ikonu poznámkového bloku v nástrojové liště pro navigaci.
2. Klepněte na ikonu sdílení () v nástrojové liště pro navigaci.
3. Zvolte „quick send to [your registered e-mail address]“ (Rychle odeslat na [vaše zaregistrovaná e-mailová adresa]) nebo „Share via e-mail“ (Sdílet e-mailem)

Chcete-li exportovat z označených dokumentů:

1. Otevřete anotovaný osobní dokument a klepnutím v horní části obrazovky aktivujte nástrojovou lištu pro navigaci.
2. Klepněte na ikonu sdílení () v nástrojové liště pro navigaci.
3. Na dolním listu Share (Sdílení) klepněte na „quick send to [your registered e-mail address]“ (Rychle odeslat na [vaše zaregistrovaná e-mailová adresa]) nebo „Share via e-mail“ (Sdílet e-mailem)

Chcete-li exportovat ze samostatných poznámkových bloků:

1. Otevřete samostatný poznámkový blok
2. Klepněte na tlačítko sdílení () v nástrojové liště pro navigaci.
3. Na dolním listu Share (Sdílení) klepněte na „quick send to [your registered e-mail address]“ (Rychle odeslat na [vaše zaregistrovaná e-mailová adresa]) nebo „Share via e-mail“ (Sdílet e-mailem)

Odstraňování a mazání položek ze čtečky Kindle

Chcete-li ve čtečce Kindle uvolnit místo, můžete jednotlivé položky odstranit ručně, můžete odstranit položky podle typu obsahu nebo je rychle archivovat.

Chcete-li odstranit jednotlivé položky, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce položky v zobrazení Grid (Mřížka), nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení List (Seznam) a potom klepněte na možnost Remove download (Odstranit stažené). Tuto možnost zobrazíte také přidržením názvu nebo

obálky kolekce. Chcete-li změnit mřížkové zobrazení na zobrazení seznamu, klepněte na možnost  a pak vyberte zobrazení List (Seznam) nebo Grid (Mřížka). Možnosti odstranění se mohou měnit v závislosti na typu obsahu, který se snažíte odstranit. Váš obsah zůstane bezpečně uložený v cloudu, odkud si jej můžete později znovu stáhnout. Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v cloudu, pouze když si je pošlete e-mailem do čtečky Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Soubory přenesené do čtečky Kindle přes kabel USB-C budou v případě odstranění natrvalo smazány, protože ty v cloudu uloženy nejsou.

Chcete-li vybrat položky ručně podle typu obsahu nebo pokud chcete položky rychle archivovat, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a potom klepněte na All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté Advanced Options (Pokročilé možnosti) a Storage Management (Správa úložiště). Nastavení zahrnují:

- **Manual Removal (Ruční odstranění):** Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány. I po trvalém vymazání je stále možné najít obsah audioknihy s použitím filtrování v knihovně a volbou „Audible“ (Audioknihy).
- **Quick Archive (Rychlá archivace):** Tato možnost vám umožňuje uvolnit prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraníte stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Použití čtečky Kindle s počítačem

Čtečka Kindle používá k dodání knih, periodik, osobních dokumentů, textů typu Kindle Singles a blogů do čtečky Kindle technologii Whispernet, která k těmto úkonům nevyžaduje počítač.

Když poprvé připojíte čtečku Kindle k portu USB počítače, zobrazí se na ploše počítače jako externí paměťová jednotka nebo disk. Disk Kindle obsahuje složku „documents“. Do této složky můžete přidávat soubory kompatibilní se čtečkou Kindle a můžete také kopírovat, přesouvat nebo mazat soubory, které se tam již nacházejí. Pokud máte velkou kolekci, je doporučeno vytvořit si uvnitř složky dokumentů několik podsložek a uložit do každé podsložky nejvýše 2000 souborů. Další informace o podporovaných typech souborů najdete na webové stránce podpory pro čtečky Kindle Support (www.amazon.com/devicesupport).

Čtení na čtečce Kindle

Ovládací prvky

Lišta nástrojů

Summit, a Book about Nature

Při čtení se po klepnutí v horní části displeje zobrazí nástrojové lišty In-book (V knize) a Reading Navigation (Navigace při čtení). Ikony nástrojových lišt jsou u různých knih různé, ale mohou zahrnovat:

-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se zavírá aktuálně otevřená položka a následuje návrat na předchozí místo.
- **Aa** : Klepnutím vybíráte z různých personalizovaných nastavení čtení pro přizpůsobení zobrazení stránky. Tato nastavení umožňují snadnou individualizaci knihy podle vašich čtenářských preferencí a situací, např. písmo, řádkování a další, do jednoduché volby. Pokud máte například rádi větší písmo a širší řádkování během čtení na cestách a menší písmo při čtení v posteli, můžete nyní rychle přepínat mezi svými oblíbenými nastaveními. Můžete si také vytvořit a uložit své vlastní personalizované nastavení čtení. Další informace najdete v kapitole [Přizpůsobení zobrazení textu](#).
-  **Přechod na:** Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek) a názvy kapitol. Chcete-li knihu procházet podrobněji, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu.
-  **Poznámky:** Klepnutím na ikonu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa.
-  **Bookmarks (Záložky):** Klepnutím přidáte nebo smažete záložku na aktuální stránce. Můžete také zobrazit předtím přidané záložky. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou. Když klepnete na záložku v seznamu, zobrazí se okno s náhledem. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Chcete-li funkci záložky opustit, klepněte kamkoli mimo rozbalovací nabídku pro záložky.
-  **Search (Hledat):** Hledání obsahu klepnutím na lupu. Chcete-li vyhledávat v knize nebo dokumentu v průběhu čtení, klepněte nahoře na obrazovce a na nástrojové liště, která se zobrazí, klepněte na ikonu Hledat a zadejte hledaný text. Výsledky budou zahrnovat shody z knihy či dokumentu, stejně jako z textových poznámek a zvýrazněných míst.
-  **Volby:** Možnosti menu zde mohou zahrnovat About This Book (O této knize), lištu nástrojů Show/Hide Writing (Zobrazit/skrýt psaní), X-Ray (Rentgen), Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), Sync to Furthest Page Read (Synchronizace na nejzazší dočtenou stránku) a Share (Sdílení). Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profily autorů.
-  **Přepnutí na poslech:** Pokud čtete knihu pro čtečku Kindle s funkcí Audible (Audiokniha) a zobrazíte klepnutím nástrojovou lištu, zobrazí se vpravo dole na obrazovce ikona sluchátek. Klepnete-li na tuto ikonu, přepnete na přehrávač Audible Player a můžete poslouchat knihu ve verzi audioknihy.

V případě periodik tato lišta nástrojů zahrnuje:

- **Domovská stránka periodika:** Klepnutím se zobrazí zvýraznění z tohoto čísla.
- **Go-to (Přejít na):** Klepnutím přejdete na seznam obsahu oddílů a článků v novinách nebo časopise. Tato možnost není dostupná u blogů.
- **Back to Article (Zpět na článek):** Pokud je k dispozici funkce Back to Article (Zpět na článek), vrací vás k vašemu aktuálně aktivnímu článku.

Nástrojová lišta pro periodika



Celestial, a Book about the Sky

Dotykové zóny

Klepnete-li prakticky kamkoli v oblasti displeje, přejdete na následující stránku. Tato oblast je dostatečně velká na to, abyste na ni mohli klepnout bez ohledu na to, zda zařízení držíte v levé, nebo v pravé ruce. Klepnutím v levé části obrazovky, přejdete na předchozí stránku. Umístění dotykových zón funkce EasyReach závisí na tom, zda máte Kindle v režimu na výšku, nebo na šířku. Při čtení můžete změnit orientaci obrazovky klepnutím v horní části displeje; tím se zobrazí nástrojové lišty a pak musíte klepnout na menu Aa. Na kartě Layout (Rozvržení) vyberte požadovanou orientaci.

Režim na výšku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You m
mind o
others
never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old

man's head before he opened the window of his
room

Home
out – in

This manoeuvre required a bit of effort, since
Allan was one hundred years old. On this very
day in fact. There was less than an hour to go
before his birthday party would begin in the
lounge of the Old People's Home. The mayor
would be there. And the local paper. And all the

Loc 30

1%

Režim na šířku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

Monday, 2nd May 2005

You mi
man or

had never been given to pondering things too long.

So the idea had barely taken hold in the old man's head before
he opened the window of his room on the ground floor of the Old
People's Home.

the floor
This

hundred years old. On this very day in fact. There was less than an

Loc 30

1%

Pokud je to pro vás lepší, můžete otáčet stránky také přejížděním prstu po obrazovce. Chcete-li přejít na další stránku, přejeďte prstem přes obrazovku zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí stránku, přejeďte prstem přes obrazovku zleva doprava.


Navigace v knize

Máte k dispozici více způsobů, jak rychle navigovat v knize:

- Page Flip (Listování)
- Go To (Přechod na)

Page Flip (Listování)

Funkce Page Flip (Listování) vám umožňuje zobrazit náhled dalších stránek v knize, aniž byste opustili či ztratili své aktuální umístění v knize. Chcete-li otevřít funkci Page Flip (Listování), klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojová lišta při čtení, následně klepněte na jednu z ikon Otáčení stránek ve spodní části obrazovky.

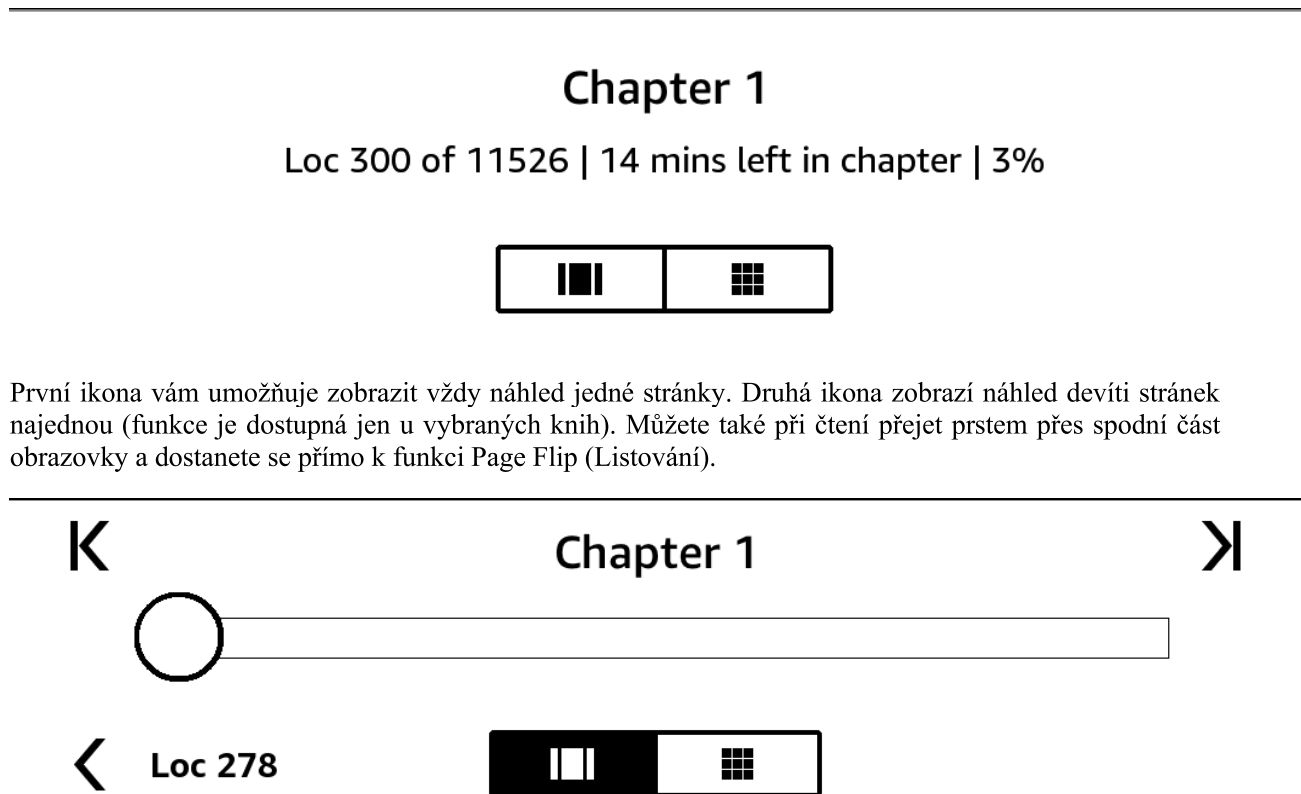

Když ve funkci Page Flip (Obracení stránek) stisknete, přidržíte a přetáhnete kroužek dopředu nebo dozadu, nebo klepnete na sloupcový ukazatel průběhu četby, zobrazí se náhled nové stránky nebo umístění v knize. Pomocí šipek nebo tažení prstem uvnitř okna s náhledem můžete listovat stránkami knihy jednou po druhé.

Tipy:

- Chcete-li procházet kapitoly, klepněte na šipky.
- Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na symbol X na okně s náhledem.
- Chcete-li znovu vycentrovat zobrazení Page Flip (Listování) na stránce, kterou čtete, klepněte ve spodní části obrazovky na „< Page #“ (Stránka č.) nebo „< Loc #“ (Umístění č.).
- Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na stránku, jejíž náhled vidíte.

Go To (Přechod na)

Knihou můžete navigovat také pomocí položky Go To (Přejít na) na nástrojové liště při čtení, která je přístupná klepnutím do horní části obrazovky. Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek), End (Konec) a Chapters (Kapitoly). Chcete-li v knize přejít přímo na konkrétní stránku nebo umístění, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu.

Po použití možností navigace k přechodu do různých umístění v knize můžete zobrazit také předchozí historii čtení. Chcete-li otevřít historii, zobrazte tažením prstu ve spodní části obrazovky funkci Page Flip (Listování) a klepněte na šipky vedle čísel umístění nebo stránky ve spodní části obrazovky. Upozorňujeme, že když knihu opustíte, historie se vždy vymaže.

Přizpůsobení zobrazení textu

Kindle nabízí rychlou možnost přizpůsobení vzhledu knih a periodik. Chcete-li otevřít tato nastavení při čtení, klepněte v horní části obrazovky, aby se zobrazily nástrojové lišty, a pak klepněte na ikonu **Aa**. Menu nabízí různá nastavení personalizace čtení pro přizpůsobení zobrazení vaší knihy. Tato nastavení umožňují snadnou individualizaci knihy podle vašich čtenářských preferencí a situací, např. písmo, tučné písmo, řádkování a další, do jednoduché volby. Z rozevřacího menu můžete vybrat položku „Font & Page Settings“ (Nastavení písma a stránky) a dál individualizovat zobrazení své knihy.

Karta Font (Písmo) umožňuje provádět následující akce:

- Výběr písma ze seznamu dostupných písem. U všech knih, které mají od vydavatele vložený typ písma, je k dispozici volba Publisher font (Písmo od vydavatele).
- Zvětšovat nebo zmenšovat velikost okrajů stránky. Velikost písma můžete měnit také přímo během čtení pohybem prsty od sebe / k sobě.
- Kterékoli písmo můžete změnit na tučné a upravovat v rámci pěti úrovní „tučnosti“ řezu tažením prstu podél posuvníku nebo klepnutím na znaménko plus/minus.

Karta Layout (Rozvržení) umožňuje provádět následující akce:

- Upravovat proklad mezi řádky.
- Zvětšovat nebo zmenšovat velikost okrajů stránky.
- Vybrat orientaci obrazovky při čtení na výšku, nebo na šířku.
- Měnit zarovnání textu. Možnosti zahrnují zarovnání do bloku a zarovnání doleva.

Karta More (Další) umožňuje provádět následující akce:

- Vybrat upřednostňovanou možnost sledování, jak velkou část textu jste přečetli.
- Určit, zda chcete, nebo nechcete zobrazovat během čtení hodiny.
- Zvolte, pokud chcete zobrazovat jiné knihy citované v knize, kterou právě čtete, s možností získat podrobnější informace o knihách jediným klepnutím.
- Zvolte, pokud chcete zobrazit informace o knize, když ji poprvé otevřete.
- Zvolte, pokud chcete automaticky zobrazovat nabídku zvýraznění, když vyberete pasáž textu.
- Zvolte, pokud chcete zobrazovat nápovědu k obtížným slovům v různých populárních anglickojazyčných titulech. Chcete-li vypnout zobrazování nápovědy s více možnostmi, deaktivujte možnost Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat nápovědu s více možnostmi). Volba Language (Jazyk) umožňuje vybrat jazyk funkce Word Wise (angličtina nebo zjednodušená čínština).
- Zvolte, pokud chcete zobrazovat pokyny pro výslovnost nad čínskými znaky.

Themes Font Layout More



Standard
Current Theme



Compact



Large



Low Vision

Save Current Settings

Manage Themes

Karta Themes (Motivy) umožňuje provádět následující akce:

- Uložit vaše aktuální nastavení pro Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading (Čtení) do nového motivu zobrazení stránky, který pak bude k dispozici jako volba v rozevřacím menu „Page Display“ (Zobrazení stránky).
- Přejmenovat, vymazat a ovládat viditelnost motivů čtení v rozevřacím menu „Page Display“ (Zobrazení stránky).

Nastavení zobrazení stránky jsou specifická pro konkrétní zařízení. Provedené změny se projeví u všech knih, které na dané čtečce Kindle čtete. Čtečka Kindle také využívá kerning, optimalizuje rozvržení v případě velkého písma a automaticky optimalizuje proklad řádků pro rychlejší a snazší čtení v jakémkoli písmu.

Page Refresh (Obnovení stránky)

Chcete-li při každém obrácení stránky obnovit stránku, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a potom klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Nastavení klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení) a nastavení Page Refresh (Obnovení stránky) si upravte dle svých preferencí. Chcete-li nastavit obnovení pro čtení mangy, komiksů či obrázkových knih, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a následně na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

Instalace vašich vlastních písem

Do čtečky Kindle si můžete nainstalovat svá oblíbená písma a při čtení elektronických knih je pak vybírat v menu Page Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení stránky (Aa)), Font & Page Settings (Nastavení písma a stránky). Připojte čtečku Kindle k počítači a najděte si v souboru „Read Me“ ve složce Fonts další informace.

Interakce s obsahem

Čtečka Kindle vám zpřístupňuje funkce, které nejsou k dispozici u tištěných materiálů, například můžete okamžitě zobrazovat definice slov, mít jednoduchý přístup k poznámkám a k akcím po dočtení knihy. Podobně jako u tradiční knihy si také můžete zvýraznit oblíbené pasáže, přidat na různá místa poznámky a vytvářet záložky. Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledávání) vám umožňuje vybrat slovo nebo více slov a zobrazit k němu možnosti, jako například Highlight (Zvýraznění), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Dostupné informace se zobrazí na řadě karet, mohou mezi nimi být karty X-Ray (Rentgen), Wikipedia, slovníkové definice a možnosti překladu. Mezi kartami přepínáte tažením prstu ze strany na stranu.

O této knize

Než začnete číst novou knihu, můžete si projít zajímavé informace a provést různé akce, které vám zlepší váš čtenářský zážitek. Možnosti jsou u různých knih různé, ale mohou zahrnovat:

- Typical time to read (Typická doba čtení)
- About the series (O této řadě)
- Update your reading status on Goodreads (Aktualizace stavu čtení na Goodreads)
- About the Author (O autorovi)
- More by the Author (Více od tohoto autora)
- X-Ray (Rentgen)
- See All Images (Zobrazení všech obrázků)
- Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění)
- Mentioned in this book (Zmíněno v této knize)
- Customers who read this book also bought (Zákazníci, kteří četli tuto knihu, si také zakoupili)
- Settings (Nastavení)

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat tuto funkci, otevřete knihu, klepnutím v horní části obrazovky vyvolejte nástrojové lišty a potom klepněte na ikonu Page Display (Aa) (Zobrazení stránky (Aa)) a na kartu More (Další).

Zapsané poznámky

Když stisknete a přidržíte slovo, můžete k němu přidat poznámku nebo jej zvýraznit. Poté můžete přetažením prstu nebo pera po obrazovce vybrat všechny text, který chcete zvýraznit.

Tipy:

- Chcete-li zvýraznit text až po následující stránku, přejeďte prstem do pravého dolního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejeďte prstem do pravého dolního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li zvýraznit text až po předcházející stránku, přejeďte prstem do levého horního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejeďte prstem do levého horního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa.

Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte jedno slovo, více slov nebo větu a poté klepněte na možnost Note (Poznámka). Další možnosti zahrnují zvýraznění vybraného textu, sdílení textu s přáteli ve službě Goodreads na čtečce Kindle nebo na jiných sociálních sítích, prohledávání knihy, veškerého textu nebo obchodu Kindle Store. Klepnete-li v liště možností na menu voleb (ikona s třemi tečkami), zobrazí se další možnosti, včetně otevření slovníku nebo nahlášení chyby v obsahu. Můžete také posouvat jednotlivé karty a zobrazit téma X-Ray (Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit.

Poznámky se budou v textu zobrazovat jako ikony lepicího štítku (). Chcete-li zobrazit poznámku, když navštívíte danou stránku znovu, stačí klepnout na příslušnou ikonu. Všechny své poznámky a zvýraznění můžete zobrazit tak, že klepnete na ikonu poznámkového bloku v hlavní liště nástrojů. Jako první se v seznamu budou zobrazovat poznámky a zvýraznění nejbližší místu, kde se v čtení aktuálně nacházíte.

Pokud konkrétní pasáž v knize, kterou čtete, zvýraznilo několik jiných uživatelů čteček Kindle, zobrazí se vám taková pasáž podtrženě. Chcete-li tato zvýraznění vypnout, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a pak klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení), Highlights & About This Book (Zvýraznění a O této knize) a poté na položku Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění).

Poznámky a zvýraznění se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje Your Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete. Chcete-li upravit nastavení Whispersync for Books (Whispersync pro knihy), otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté Advanced Options (Pokročilé možnosti) a Whispersync for Books (Whispersync pro knihy).

Záložky

Technologie Whispersync společnosti Amazon automaticky ukládá, kde se nacházíte v jakémkoli právě čteném obsahu. Chcete-li si nějakou stránku založit záložkou, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení knihy a následně na znaménko plus vedle příslušného umístění nebo informace o stránce. Záložku můžete přidat také klepnutím do pravého horního rohu obrazovky. V pravém horním rohu stránky se bude nacházet černá záložka a zobrazí se umístění a kapitola. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou.

Tipy:

- Seznam všech záložek v knize můžete zobrazit klepnutím na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení nebo klepnutím do pravého horního rohu stránky.
- Chcete-li zobrazit náhled stránky nebo umístění se záložkou, klepněte na záložku v seznamu. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte dovnitř okna s náhledem. Chcete-li zůstat na aktuální stránce a opustit funkci záložek, klepněte kamkoli mimo okno s náhledem.
- Chcete-li smazat záložku, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení, vyhledejte v seznamu záložku, kterou chcete smazat, klepnutím záložku vyberte a následně klepněte na X vedle záložky.
- Záložky se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje My Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete.

Chcete-li přidat záložku při poslouchání audioknihy, klepněte na tlačítko Add Bookmark na nástrojové liště v horní části přehrávače Audible Player. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámku, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku).

Poznámky pod čarou, na konci kapitoly, poznámky ke kapitole

Chcete-li rychle zobrazit náhled poznámky pod čarou, na konci kapitoly nebo poznámky ke kapitole, aniž byste ztratili místo, kde se v knize právě nacházíte, stačí klepnout na poznámku. Tyto poznámky se zobrazují ve speciálním okně buď ve spodní části stránky, pokud se poznámka vejde do spodní třetiny stránky, nebo na celé obrazovce, pokud se poznámka do spodní třetiny stránky nevejde. Chcete-li přejít na vybrané místo, posuňte se do spodní části okna s náhledem a klepněte na možnost Go to (Přejít na). Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Upozorňujeme, že ne všechny knihy tuto funkci podporují.

Tato funkce umožňuje dozvědět se více z knihy, kterou čtete, o nějaké jiné v ní citované knize. Klikněte na název knihy, který je podtržený. Upozorňujeme, že ne všechny knihy tuto funkci podporují.

Before you go... (Než odejdete...)

Dialogové okno Before you go... (Než odejdete...) se zobrazí, když dočtete na konec knihy nebo přejedete za poslední stránku knihy. Umožňuje ohodnotit knihu hvězdičkami, aktualizovat stav čtení ve službě Goodreads, zjistit více o autorovi nebo zakoupit další knihu, pokud je dočtená kniha součástí nějaké řady.

Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních

Čtečku Kindle můžete synchronizovat s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a s aplikacemi Kindle pro čtení. Technologie Whispersync společnosti Amazon synchronizuje poslední přečtenou stránku, poznámky, zvýraznění a záložky. Máte například možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte ke své čtečce Kindle. Kompletní seznam podporovaných zařízení a nastavení synchronizace zařízení najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Typy obsahu

Komiksy

Při čtení komiksů používejte tahy dvěma prsty k sobě / od sebe ke zvětšování či zmenšování. Mezi políčky se můžete rychle pohybovat tažením prstu přes obrazovku nebo klepnutím na straně obrazovky.

Chcete-li ve čtečce Kindle přejít při čtení komiksu do zobrazení Panel View (Zobrazení po políčkách), klepněte dvakrát na obrazovku. Pro čtení mangy musíte nejprve povolit zobrazení Panel View (Zobrazení po políčkách). Klepněte na ikonu Menu a poté aktivujte položku Virtual Panel (Virtuální panel). Nyní můžete aktivovat Kindle Panel View (Zobrazení po políčkách) dvojím klepnutím na obrazovku. Chcete-li otevřít nastavení obnovování stránky, klepněte na ikonu Menu a pak na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

U tisíců knih manga je nyní dostupné příjemnější čtení s pokročilejším ovládáním otáčení stránek. Stiskněte a přidržte pro rychlé a kontinuální otáčení stránek. Tažením doleva nebo doprava můžete upravit rychlost a směr. Knih podporujících tuto novou funkcionalitu přibývá s každým dnem.

Kindle automaticky seskupuje komiksový obsah do řad, aby byla vaše knihovna přehledně uspořádaná. Každou řadu v knihovně zastupuje obálka knížky, s níž jste naposledy prováděli nějakou činnost. V levém dolním rohu obálky se nachází ikona indikující, kolik knih z dané řady vlastníte nebo máte stažených. Chcete-li otevřít knihu z takto seskupené řady, klepněte na obrázek obálky. Zobrazí se seznam knih. Toto seskupování do řad také umožňuje vy užívat nové možnosti řazení, včetně podle pořadí čtení řady (vzestupně/sestupně) a data vydání (vzestupně/sestupně). Chcete-li tuto funkci vypnout, otevřete menu

Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení) a pak na Group Comics by Series (Seskupovat komiksy podle řad). Pokud zaznamenáte, že je některá kniha zařazena chybně, dlouhým stisknutím obálky knihy a výběrem možnosti Submit series feedback (Odeslat zpětnou vazbu k řadě) nás můžete vyzvat k nápravě.

Dětské knihy

Některé dětské knihy pro čtečku Kindle využívají funkci Kindle Text Pop-Up (Textová okna), jež umožňuje číst text přes obrázky. Mezi oddíly textových oken se lze přesouvat tažením prstu po obrazovce nebo klepnutím na straně obrazovky. Dětské knihy, které tuto funkci podporují, se automaticky otevírají v tomto zobrazení. Chcete-li ukončit zobrazení využívající tuto funkci a vrátit se do normálního režimu čtení, klepněte dvakrát na obrazovku.

Obrázky

Pro snazší zobrazení si můžete velikost obrázku v knize pro čtečku Kindle zvětšit. Stačí stisknout a přidržel prst na obrázku a následně pustit. Zobrazí se ikona Lupa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na liště možností zobrazíte další možnosti, například Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Klepnutím vrátíte obrázek do normální velikosti.

Některé knihy pro čtečku Kindle umožňují přibližování stránky také tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přiblíženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po obrázku zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu obrázku.

Tabulky

Vylepšené zobrazení je k dispozici pro tabulky, které jsou interaktivní. Umožňuje přibližování/oddalování i posouvání. Klepnutím na tabulku zobrazíte ikony pro posouvání a zvětšování.

Chcete-li zobrazení posouvat, klepněte na ikonu posouvání a poté zobrazení posuňte tažením prstu po obrazovce v požadovaném směru. Text v tabulce můžete vybrat stisknutím a přidržením. Poté můžete takový text vybrat přetažením prstu po obrazovce. Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na liště možností zobrazíte další možnosti, například Wikipedia, Translation (Překlad) a Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Můžete také posouvat karty a zobrazit téma X-Ray (Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit (kde to lze použít). Klepnutím na tabulku režim posouvání ukončíte.

Pro změnu přiblížení klepněte na ikonu Lupa. Další přiblížení můžete provést tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přiblíženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po tabulce zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu tabulky.

Periodicals (Periodika)

Noviny a časopisy se ukládají ve složkách podle názvu příslušného periodika. Když otevřete tuto složku, můžete otevřít menu filtru a zrušit volbu filtru Downloaded (Stažené položky), aby se zobrazila všechna periodika, která jste uložili v cloudu, nebo můžete zvolit Downloaded (Stažené položky), aby se zobrazila pouze čísla stažená do čtečky Kindle. Zvuková periodika nejsou ukládána ve složkách a zobrazí se v knihovně jako jednotlivé tituly.

Čísla, jež jsou více než osm čísel stará, se ze zařízení mažou automaticky. Tím se uvolňuje prostor pro nový obsah. Noviny, které jsou více než 14 čísel staré, a časopisy, které jsou více než 40 čísel staré, se automaticky mažou i z cloudu. Když se vedle čísla periodika zobrazuje upozornění „Expiring“ (Blíží se konec lhůty), znamená to, že bude položka brzy smazána. Když stisknete a přidržíte složku periodika, zobrazí se následující možnosti: Download Latest Issue (Stáhnout poslední číslo) a Remove All Back Issues (Odstranit všechna stará čísla). Upozorňujeme, že zvuková periodika nemají lhůtu expirace a zůstanou v zařízení i v cloudu.

Další možnosti můžete zobrazit, když klepnete na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce periodika (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Možnosti zahrnují Add to Home (Přidat na domovskou obrazovku), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To First Page (Přejít na první stránku), Go To Sections & Articles (Přejít na oddíly a články), Search This Issue (Prohledat toto číslo), Keep This Issue (Ponechat toto číslo), View Notes & Marks (Zobrazit poznámky a značky), View Back Issues (Zobrazit starší čísla) a Delete This Issue (Smazat toto číslo). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.

Chcete-li si ponechat určité číslo periodika na svém zařízení:

- Na obrazovce své knihovny klepněte na  a vyberte Downloaded (Stažené položky, potom klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce čísla vydání (v mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Z možností vyberte Keep This Issue (Ponechat toto číslo). Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.
- Když právě číslem listujete, můžete klepnout na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a poté na možnost Keep This Issue (Ponechat toto číslo).

Přístup ke všem číslům bez ohledu na jejich stáří je možný na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení), přístupné z www.amazon.com/devicesupport.

Pořizování poznámek na čtečce Kindle

Nástrojová lišta pro psaní



U většiny knih, osobních dokumentů a poznámkových bloků (viz další kapitoly) je možné používat pro kreslení a zapisování poznámek pero. V závislosti na knize, dokumentu nebo poznámkovém bloku jsou k dispozici různé nástroje. Lišta nástrojů obsahuje nástroje dostupné pro daný typ obsahu.

- Minimalizace: Klepnutím na šipku sbalíte lištu nástrojů. Opětovným klepnutím lištu nástrojů rozbalíte. Když je lišta nástrojů sbalená, zobrazí se aktivní psací nástroj.
- Pero: Jedním klepnutím vyberte a dalším klepnutím otevřete submenu pro výběr typu pera a tloušťky čáry.
- Zvýrazňovač: Jedním klepnutím vyberte a dalším klepnutím otevřete submenu pro výběr tloušťky čáry zvýrazňovače.

- Guma: Jedním klepnutím vyberte a dalším klepnutím otevřete submenu pro výběr šířky gumy a dalších možností gumování.
 - Vygumování výběru: Vygumování vybraných ručně pořízených značek na stránce.
 - Vygumování stránky: Vygumování všech ručně pořízených značek na stránce.
- Ukazovátka: Nástroj ukazovátka se používá pro otáčení stránek, otevření lišty nástrojů pošty, změny nastavení atd. přejetím nebo klepnutím jako prstem.
- Lepicí štítek: Klepnutím kdekoli na stránce vytvoříte na tomto místě prázdnou poznámku.
- Undo (Zpět) a Redo (Opakovat): Klepnutím zrušíte čáry. Pokud provedete rušení příliš daleko, přidá funkce Redo (Opakovat) poslední odebranou čáru.
- Možnosti lišty nástrojů: Umístěte lištu nástrojů na levou nebo pravou stranu obrazovky.

Chcete-li skrýt nástrojovou lištu pro psaní, klepněte v horní části obrazovky, aby se zobrazila horní nástrojová lišta pro navigaci, klepněte na ikonu  a zvolte „Hide Toolbar“ (Skrýt lištu nástrojů). Tím se skryje lišta nástrojů pro všechny knihy a dokumenty. Budete-li chtít lištu nástrojů opět zobrazit, přejděte do stejného  menu a zvolte „Show Toolbar“ (Zobrazit lištu nástrojů).

Čtečka Kindle Scribe umožňuje vytvářet poznámkové bloky, kde si můžete zaznamenávat své myšlenky, pořizovat poznámky nebo sestavovat seznamy úkolů.

Poznámkové bloky

Vytváření poznámkových bloků a složek

Poznámkový blok se vytváří volbou () vedle lišty nástrojů Search (Hledat) v pravém horním rohu obrazovky.

Alternativně je možné vytvořit poznámkový blok nebo složku v kartě Notebooks (Poznámkové bloky) klepnutím na ikonu + v pravém horním rohu obrazovky.

Používání pera v poznámkových blocích

V poznámkových blocích můžete vytvářet poznámky s použitím nástrojové lišty pro psaní pomocí psacích nástrojů, jako je pero, zvýrazňovač, guma a Undo/Redo (Zpět/Opakovat). Když máte vybrán jakýkoli psací nástroj, můžete přejížděním prstem otáčet stránky. Když vyberete nástroj Pointer (Ukazovátka), můžete používat pero pro navigaci na obrazovce přejetím nebo klepnutím jako prstem.

Změna nastavení poznámkového bloku

V menu Notebook Settings (Nastavení poznámkového bloku) je možné přejmenovat poznámkový blok, změnit obrázek na obálce nebo změnit šablonu poznámkového bloku. Chcete-li otevřít menu Notebook Settings (Nastavení poznámkového bloku) uvnitř poznámkového bloku, klepněte v horní části obrazovky, aby se otevřela hlavní lišta nástrojů, a potom klepněte na ikonu nastavení poznámkového bloku ().

Poznámkový blok můžete také přejmenovat klepnutím na ikonu  v poznámkovém bloku.

Šablony

Šablony usnadňují zápis v určitých formátech nebo použití poznámkových bloků pro konkrétní účely. Šablona se vybírá při vytvoření nového poznámkového bloku, nebo je možné změnit existující šablonu poznámkového bloku v menu Notebook Settings (Nastavení poznámkového bloku). Šablony se automaticky používají pro všechny stránky v poznámkovém bloku.

Navigace v poznámkovém bloku

Chcete-li rychle  jít na konkrétní stránku v poznámkovém bloku, otevřete hlavní lištu nástrojů, klepněte na menu voleb () a vyberte možnost Go to page (Přejít na stránku).

Pořizování poznámek v knihách

V knihách Kindle se v nástrojové liště pro zápis zobrazují dva nástroje: Pointer (Ukazovátko) a Sticky Note (Lepicí štítek). Pero je standardně nastaveno na nástroj ukazovátko, který funguje jako váš prst, když klepnutím nebo přejetím otáčí stránky a naviguje na obrazovce. Pero můžete používat také stejně jako svůj prst k vytváření zvýraznění dlouhým stisknutím na obrazovce a pak přetažením přes obsah knihy.

Lepicí štítky

Když chcete vytvořit lepicí štítek, můžete buď klepnout na volbu „Note“ (Poznámka) v menu zvýraznění, které se objeví poté, co zvýrazníte text v knize, nebo na nástroj lepicí štítek v nástrojové liště pro zápis a potom na stránku, kam chcete umístit svou poznámku. Objeví se plocha, která umožňuje vytvořit ručně psanou nebo textovou poznámku (nebo obě!). Jestliže se rozhodnete vytvořit textovou poznámku, můžete ji napsat s použitím klávesnice na obrazovce. Když má některá karta jakýkoli obsah, zobrazí se hvězdička. Plochu můžete také přesunout na horní nebo dolní okraj obrazovky klepnutím na menu voleb (ikona s třemi tečkami) v lepicím štítku.

Když dokončíte lepicí štítek, zavřete ho a uložte klepnutím na symbol X. Zobrazí se ikona poznámky () , která ukazuje, kam jste uložili svůj lepicí štítek. Klepnutím na ikonu můžete lepicí štítek znovu otevřít a provést případné úpravy. Můžete také klepnout na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a zobrazit všechny své poznámky pro knihu nebo vymazat poznámku.

Anotace

Chcete-li zobrazit všechny své poznámky a zvýraznění pro knihu, můžete klepnout na horním okraji obrazovky, aby se aktivovala hlavní lišta nástrojů, a pak klepnout na ikonu poznámkového bloku. Můžete také klepnout na kteroukoli ikonu lepicího štítku, pak na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a vybrat „All notes“ (Všechny poznámky). V tomto konsolidovaném zobrazení můžete vidět všechna svá zvýraznění, ručně psané poznámky a textové poznámky. Když klepnete na kteroukoli položku, přesunete se na místo příslušné poznámky v knize. Můžete také exportovat své anotace e-mailem. Chcete-li se vrátit při čtení knihy zpět, klikněte na šipku dozadu v levém horním rohu.

Pořizování poznámek v PDF

V souborech PDF, které importujete do svého zařízení s použitím www.amazon.com/sendtokindle, můžete zapisovat poznámky přímo na stránku. Je zde k dispozici nástrojová lišta pro psaní s psacími nástroji, jako je pero, zvýrazňovač, guma a Undo/Redo (Zpět/Opakovat). Když máte vybrán jakýkoli psací nástroj, můžete přejížděním prstem otáčet stránky. Když vyberete nástroj Pointer (Ukazovátko), můžete používat pero pro otáčení stránek nebo pro navigaci na obrazovce přejetím nebo klepnutím jako prstem.

V dokumentech PDF importovaných s použitím funkce Send to Kindle (Odesílání do čtečky Kindle) můžete psát přímo na stránku. Kindle Scribe v současné době nepodporuje psaní přímo na stránku v dokumentech PDF načtených přes USB-C nebo odeslaných do vaší knihovny dříve než 11/11/2022.

Anotace

Chcete-li zobrazit všechny své poznámky pro dokument, můžete klepnout na horním okraji obrazovky, aby se aktivovala lišta pro navigaci, a pak klepnout na ikonu poznámkového bloku. V tomto konsolidovaném zobrazení můžete vidět všechny stránky dokumentu se všemi značkami. Když klepnete na kteroukoli stránku, přesunete se na tuto stránku dokumentu. Můžete také exportovat své anotace e-mailem. Chcete-li se vrátit při čtení dokumentu zpět, klikněte na šipku dozadu v levém horním rohu.

Přehrávání audioknih

Čtečka Kindle vám umožňuje vyhledávat, nakupovat a poslouchat audioknihy. Chcete-li si zakoupit zvukový obsah přímo ze zařízení, přejděte do obchodu Audible Store nebo si kupte audioknihu a knihu pro čtečku Kindle jako balíček z obchodu Kindle Store. Pro přístup do obchodů Kindle Store a Audible Store klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Obchod. Možnost přechodu do obchodu najdete také v položkách některých menu.

Pokud nejste člen služby Audible, můžete se v obchodě Audible Store členem stát, případně tak můžete učinit ze stránky s podrobnostmi o knize u jakékoli audioknihy. Služba Audible není dostupná ve všech zemích, včetně Číny.

Spárování s Bluetooth audio zařízením

Chcete-li poslouchat knihy služby Audible ve čtečce Kindle, musíte nejprve spárovat čtečku s Bluetooth audio zařízením, například se sluchátky nebo reproduktory. Existují dvě cesty, jak spárovat Bluetooth audio zařízení se čtečkou.

Párování Bluetooth zařízení při otevírání audioknihy:

1. Na domovské obrazovce klepněte na Library (Knihovna) a pak na Downloaded (Stažené položky).
2. Klepněte na audioknihu, kterou chcete poslouchat. Pokud nemáte spárované žádné Bluetooth zařízení, budete vyzváni k tomu, abyste tak učinili, až stisknete tlačítko Play (Přehrát).
3. Uved'te své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Klepněte na Bluetooth zařízení, které chcete použít.
5. Po spárování zařízení se bude audiokniha přehrávat prostřednictvím daného zařízení.

Párování Bluetooth zařízení v nastavení:

1. Uved'te své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
2. Na domovské obrazovce klepněte na Library (Knihovna). Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Bluetooth devices (Bluetooth zařízení).
3. Pokud již máte staženou knihu služby Audible, otevřete knihu a klepněte na položku No Bluetooth Connected (Bluetooth zařízení není připojeno). Otevře se dialogové okno Bluetooth.

Pokud máte potíže s párováním zařízení, můžete vyzkoušet běžné postupy řešení potíží, například:

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a v režimu párování.
- Zařízení vypněte a znovu zapněte.
- Klepnutím na tlačítko Rescan (Znovu načíst) obnovte seznam zařízení.
- Zavřete a znovu otevřete dialogové okno Bluetooth ve čtečce Kindle.
- V nastavení vypněte a pak znovu zapněte funkci Bluetooth.

Používání přehrávače Audible Player

12:00 PM




Bluetooth, Wi-Fi, 100%, and battery status icons

Audible



59 minutes left in chapter



Chapter 1 of 7



Speed: 1x

Chapters

Add Bookmark



Volume

No Bluetooth Connected



Reading

Posuvník v horní části přehrávače Audible Player umožňuje přejít do jakékoli části stažené audioknihy. Nad posuvníkem se zobrazuje zbývající čas dané kapitoly. Pod posuvníkem se zobrazuje aktuální kapitola.



Tlačítko zpětného přetáčení: Klepnutím přetočíte audioknihu zpět o třicet sekund.

 **Tlačítko přehrávání/pozastavení:** Klepnutím spustíte/pozastavíte přehrávání audioknihy přímo z čtečky Kindle. Přehrávání můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje.



Tlačítko přetočení dopředu: Klepnutím přetočíte audioknihu dopředu o třicet sekund.

Speed (Rychlost): Zobrazuje aktuální rychlost přehrávání. Umožňuje vybrat novou rychlost.

Chapters (Kapitoly): Klepnutím můžete vybrat a poslouchat jakoukoli kapitolu v knize. Po výběru kapitoly se přehrávání spustí od nové kapitoly. V tomto dialogovém okně můžete také vidět, jak dlouho kapitola trvá.

Add Bookmarks (Přidat záložky): Klepnutím přidáte záložku. Další informace najdete v kapitole [Záložky v audioknihách](#).



Tlačítko Volume (Hlasitost): Ovládá hlasitost čtečky Kindle. Hlasitost můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje. Chcete-li zvýšit hlasitost přehrávání audioknihy, klepněte



na . Chcete-li hlasitost snížit, klepněte na .

Bluetooth Connected (Připojeno k Bluetooth): Přehrávač Audible Player vám zobrazí, zda je připojeno nějaké zařízení Bluetooth, a případně jeho název. Klepnutím sem se můžete připojit k předtím spárovanému Bluetooth zařízení nebo můžete provést párování s jiným Bluetooth zařízením.



Přepnout na elektronickou knihu: Tato možnost se zobrazí, vlastníte-li jak audioknihy, tak knihu pro Kindle. Použitím tohoto odkazu přejdete ke čtení a můžete číst knihu od místa, kde jste přestali poslouchat.

Záložky v audioknihách

U audioknih můžete klepnout na tlačítko Add Bookmark (Přidat záložku) ve spodní části přehrávače Audible Player. Tím se přidá záložka do aktuálního umístění v audioknize. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámkou, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku). Chcete-li zobrazit všechny své záložky a poznámky k audioknize, klepněte na ikonu

Záložka .

Tipy:

- Výběrem záložky se automaticky spustí přehrávání z daného umístění.
- Chcete-li upravit stávající záložku, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami)  spojenou se záložkou a vyberte možnost Edit Bookmark (Upravit záložku).
- Chcete-li vymazat stávající záložku, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami)  spojenou se záložkou a vyberte možnost Delete Bookmark (Vymazat záložku).

Stahování knih ze služby Audible

Pokud vlastníte audioknihy i verzi pro čtečku Kindle, ale nemáte audioknihy na svém zařízení, můžete si stáhnout audioknihy přímo z přehrávače Audible Player, pokud jste připojeni k síti Wi-Fi. Pokud právě čtete verzi pro čtečku Kindle, vaše audiokniha bude připravena k přehrávání, jakmile stahování dosáhne

místa, do něhož jste dočetli. Pokud jste předtím knihu nezačali poslouchat ani číst, bude audiokniha připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.

Audioknihu služby Audible si můžete stáhnout také pomocí menu voleb (ikona s třemi tečkami) . Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Library (Knihovna). Na stránce knihovny klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami)  na obálce knihy v mřížkovém zobrazení nebo na menu voleb (ikona s třemi tečkami) napravo od položky v zobrazení seznamu. Poté vyberte možnost Download Audible book (Stáhnout knihu služby Audible).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible bez doprovodné knihy pro čtečku Kindle, klepněte na domovské obrazovce na možnost Library (Knihovna). Klepnutím na obálku knihy spustíte stahování. Audiokniha bude připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.

Chcete-li zrušit stahování, klepněte na domovské obrazovce na Library (Knihovna). Klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami)  a pak zvolte Cancel download (Zrušit stahování). Stahování můžete zrušit také z přehrávače Audible Player klepnutím na ikonu Storno  na obálce knihy.

Správa knihovny audioknih

Pokud vlastníte jak audioknihu, tak odpovídající knihu pro čtečku Kindle, budou se obě verze zobrazovat v

knihovně jako jedna položka. Pod jménem autora knihy uvidíte v zobrazení seznamu pár sluchátek , při mřížkovém zobrazení bude tento symbol v pravém horním rohu obálky. Pokud vlastníte obě položky, smazáním knihy pro čtečku Kindle se smaže i audiokniha.

Pokud vlastníte pouze knihu služby Audible, bude se pod jménem autora knihy při zobrazení seznamu zobrazovat slovo „Audible“, v mřížkovém zobrazení se bude toto slovo zobrazovat ve spodní části obálky.

Můžete také filtrovat knihy tak, abyste viděli pouze knihy služby Audible. Další informace o filtrování najdete v kapitole [Filtrování](#).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible spolu s verzí pro čtečku Kindle, otevřete knihu pro Kindle a klepněte na horní stranu obrazovky, aby se zobrazily nástrojové lišty. Poté klepněte na ikonu

sluchátek , abyste přepnuli na přehrávač Audible Player. V přehrávači Audible Player klepněte na tlačítko Download (Stáhnout) na obálce knihy služby Audible.

Funkce

X-Ray (Rentgen)

Funkce X-Ray (Rentgen) vám umožňuje jedním klepnutím prozkoumat „kostru knihy“. Například můžete v knize zobrazit všechny pasáže, které zmiňují určité myšlenky, fiktivní postavy, historické postavy, místa, témata či pojmy. Funkce X-Ray (Rentgen) umožňuje také zobrazit zajímavé výstřižky, osoby, pojmy a obrázky z knihy a prezentovat je jako balíček karet, který je uspořádán na časové ose. Můžete tak rychle procházet výstřižky a prohlédnout všechny obrázky na jednom místě.

Když čtete knihu, stiskněte a přidržte jméno postavy nebo místo uvedené v knize. Zobrazí se odpovídající téma ve funkci X-Ray (Rentgen). Chcete-li zobrazit kompletní téma rentgenu, klepněte na Open X-ray (Otevřít rentgen). Můžete též klepnutím do horní části obrazovky zobrazit sekundární nástrojovou lištu při

čtení knihy. Poté klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) . Pokud pro nějakou knihu funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná, tato možnost se nezobrazuje. Funkce X-Ray (Rentgen) projde celou knihu a zobrazí se dialogové okno. Klepnutím na časovou osu zobrazíte zajímavé výstřižky z jiných částí knihy. Dokud neklepnete na možnost Show all excerpts (Zobrazit všechny výstřižky), budou zmínky z těch částí knihy, kam jste dosud nedočetli, skryty. Upozorňujeme, že funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná pro všechny knihy pro čtečku Kindle ani ve všech zemích. Chcete-li se ujistit, zda kniha nabízí funkci X-Ray, hledejte v popisu knihy v obchodě Kindle Store popisek X-Ray Enabled (Používá funkci X-Ray).

Slovník

Kindle obsahuje pro každý podporovaný jazyk jeden nebo více slovníků. Po úspěšné registraci čtečky Kindle budou všechny vaše slovníky dostupné v kolekci Dictionaries (Slovníky) na Domovské obrazovce nebo v cloudu. Dostupné slovníky se budou lišit v závislosti na vybraném jazyce.

Postup změny výchozího slovníku:

1. Na domovské obrazovce nebo během čtení otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky).
3. Klepněte na možnost Dictionaries (Slovníky).
4. Aktuálně vybraný slovník se zobrazí pod jazykem slovníku. Šipka napravo od jazyka indikuje, že pro daný jazyk je k dispozici možnost výběru z více slovníků. Klepnutím na jazyk slovníku zobrazíte všechny dostupné slovníky pro daný jazyk.
5. Výběr slovníku, který chcete používat, provedete pomocí přepínače. Poté klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li si během čtení vyhledat definici nějakého slova, stiskněte a přidržte dané slovo. Zobrazí se karta s definicí příslušného slova. Slovník můžete změnit klepnutím na název aktuálního slovníku. Zobrazí se volba s možností výběru nového slovníku.

Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledání) integruje kompletní slovník s funkcí X-Ray (Rentgen), Wikipedia, Word Wise a Bing Translate. Díky tomu můžete vyhledávat definice, postavy, nastavení apod., aniž byste museli opustit rozečtenou stránku. Chcete-li přepínat mezi kartami, stačí táhnout prstem na stranu nebo vybrat z rozbalovací nabídky funkce jako Word Wise nebo Wikipedia. Pokud je vybrané slovo současně tématem ve funkci X-Ray (Rentgen), bude u možnosti Smart Lookup (Chytré vyhledání) také karta X-Ray (Rentgen). Další informace najdete v kapitole [Rentgen](#).

Word Wise

Služba Word Wise, jež je dostupná u mnoha populárních titulů v angličtině, usnadňuje čtenářům, kteří se učí anglicky, nebo začínajícím čtenářům z řad dětí rychleji porozumět jazykově náročnějším knihám. Když je u titulu, kde je tato služba dostupná, služba Word Wise zapnutá, zobrazují se nad obtížnými slovy stručné a jednoduché definice. Čtenář díky nim může plynule číst, aniž by musel nějaká slova vyhledávat. Chcete-li vidět, jaké různé významy může mít jedno slovo v různém kontextu, klepněte na takové slovo. Zobrazí se karta s definicemi, synonymy a dalšími informacemi. Klepněte na možnost Word Wise v pravém spodním rohu obrazovky a použijte posuvník k úpravě množství informací, jež se vám zobrazí. Chcete-li zapnout funkci Word Wise, otevřete menu Aa, navigujte na kartu „More“ (Další) a aktivujte Word Wise.

Někdy se u slova, které má více významů a my si nejsme zcela jisti, který měl autor na mysli, může zobrazit nápověda v podobě více možností. U takových slov se nad slovem zobrazuje ten význam, který považujeme za nejpravděpodobnější. Když klepnete na **Other Meanings** (Ostatní významy), zobrazí se všechny možné významy zobrazeného slova a vy nám můžete dát vědět, který je pro vás v dané větě nejužitečnější. Chcete-li vypnout nápovědu s více možnostmi, otevřete menu Aa, navigujte na kartu „More“ (Další), zvolte Word Wise a potom deaktivujte Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat nápovědu s více možnostmi).

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby)

Slova, která si vyhledáte ve slovníku, se automaticky přidávají do nástroje Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby). Chcete-li zobrazit seznam takových slov, případně se z nich nechat vyzkoušet, vyberte během čtení knihy z menu (ikona s třemi tečkami)  položku Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby).

Chcete-li zobrazit seznam slov, klepněte na položku Words (Slova) v levém horním rohu obrazovky. Klepnutím na konkrétní slovo zobrazíte jeho definici a příklad použití. Chcete-li zobrazit slova podle knih, klepněte na odkaz Books (Knihy).

Když klepnete ve spodní části obrazovky na možnost Flashcards (Otáčecí karty), nástroj Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby) vybere z aktuálního seznamu množinu slov a zobrazí je jako otáčecí karty. Chcete-li zobrazit definici slova, klepněte v levém horním rohu otáčecí karty na položku See Definition (Zobrazit definici). Chcete-li se vrátit k nástroji Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), klepněte na možnost Exit Flashcards (Zavřít otáčecí karty). Když na hlavní obrazovce nástroje Vocabulary Builder klepnete na odkaz Learning (Učení), zobrazí se vám, kolik slov se aktuálně učíte a kolik jste se jich již naučili.

Chcete-li funkci Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby) vypnout, klepněte na stránce All Settings (Všechna nastavení) na Books and Notebook Options (Možnosti knih a poznámkových bloků) a potom klepnutím vypněte přepínač Vocabulary Builder. Upozorňujeme, že vyhledávaná slova se nepřidávají do nástroje Vocabulary Builder, když je tato funkce vypnutá.

Webový prohlížeč

Čtečka Kindle obsahuje webový prohlížeč, který umožňuje procházet web a zobrazovat většinu webových stránek Amazon. Webový prohlížeč podporuje JavaScript, SSL a soubory cookie, ale nepodporuje zásuvné moduly pro média. Pro přístup k většině webových stránek potřebujete připojení k Wi-Fi.

Chcete-li spustit webový prohlížeč, klepněte na domovské obrazovce na More (Více) v dolní liště a pak zvolte Web Browser (Webový prohlížeč). Když tuto stránku otevřete poprvé, zobrazí se seznam výchozích záložek odkazujících na běžně používané webové stránky. Tyto záložky můžete otevřít i později, stačí vybrat z menu webového prohlížeče možnost Bookmarks (Záložky).

Chcete-li zadat adresu URL, klepněte do vyhledávacího pole v horní části obrazovky. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte webovou adresu. Když zadáváte adresy URL, doplní se na klávesnici klávesa „.com“. Pole adresy si pamatuje poslední zadanou adresu URL.

Tipy:

- Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, položte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhněte je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě.
- Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
- Tažením prstu doleva/doprava nebo nahoru/dolů můžete navigovat na webové stránce.
- Klepnutím na ikonu Zpět v levém horním rohu se vrátíte na předchozí prohlíženou stránku.
- Posun na stránce dolů zajistíte tažením prstu po obrazovce směrem nahoru.
- Chcete-li do nějakého pole na webové stránce zadat informace, vyberte pole a zobrazí se klávesnice na obrazovce.
- Chcete-li se vrátit k dříve zobrazeným webovým stránkám, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a vyberte možnost History (Historie).

Menu webového prohlížeče

Když ve webovém prohlížeči klepnete na menu voleb (ikona s třemi tečkami), zobrazí se další možnosti, mj. Article Mode (Režim článku), Bookmarks (Záložky), Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou), History (Historie) a Browser Settings (Nastavení prohlížeče). V nastavení prohlížeče najdete možnosti Clear History (Smazat historii), Clear Cookies (Smazat soubory cookie), Disable JavaScript (Zakázat JavaScript) a Disable Images (Zakázat obrázky). Pokud zakážete JavaScript, webové stránky se budou načítat rychleji.

Při čtení článku máte také možnost přepnout do režimu Article Mode (Režim článku), který se vyznačuje jiným rozvržením stránky a zobrazuje článek v jednoduchém textovém sloupci, bez okolních obrázků a reklam.

Záložky

Chcete-li označit webovou stránku záložkou, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a vyberte možnost Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou). Chcete-li záložku smazat, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a vyberte Bookmarks (Záložky). Klepněte na tlačítko Remove (Odstranit) ve spodní části stránky, klepněte na zaškrtnávací políčko vedle adres URL, které chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko Remove (Odstranit).

Stahování souborů

Některé weby mohou obsahovat knihy nebo dokumenty, které si můžete chtít stáhnout a číst na zařízení Kindle. Pokud budete chtít tyto položky stáhnout na domovskou obrazovku čtečky Kindle, budete vyzváni, abyste tento svůj úmysl potvrdili. Podporované typy souborů zahrnují obsah čtečky Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 a .KFX), nechráněné knihy Mobipocket (.MOBI, .PRC) a textové soubory (.TXT).

Správa domácnosti Amazon

Nyní můžete s další dospělou osobou ve své rodině založit domácnost. Rodinná knihovna vám umožňuje sdílet mezi sebou knihy na dalších zařízeních Amazon a ve čtecích aplikacích Kindle. Nebude to však mít žádný vliv na vaše vlastní anotace, poslední čtenou stránku ani na zaznamenávání, kam nejdále jste v knize dočetli. Před vytvořením domácnosti se seznámte s tímto oddílem a prostudujte si příslušné procesy a smluvní podmínky.

Přidání druhé dospělé osoby do domácnosti:

1. Otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna).
2. Klepněte na možnost Add a New Person (Přidat novou osobu) a pak vyberte Add Adult (Přidat dospělého). Budete vyzváni k tomu, abyste čtečku Kindle předali dospělé osobě, kterou chcete přidat do své domácnosti.
3. Druhá dospělá osoba musí zadat jedinečné číslo účtu Amazon a heslo. Pokud je vybrané slov současně tématem ve funkci X-Ray (Rentgen), bude u možnosti Smart Lookup (Chytré vyhledání) také karta X-Ray (Rentgen).
4. Druhá dospělá osoba dostane příležitost aktivovat sdílení. Může se rozhodnout, zda s vámi chce sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vybere-li druhá osoba sdílení, poskytne vám tím zmocnění k používání platebních karet přiřazených k jejímu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.
5. Druhá dospělá osoba bude následně vyzvána, aby vám předala Kindle zpět.
6. I vy budete mít možnost aktivovat sdílení. Můžete se rozhodnout, zda chcete s druhou dospělou osobou sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vyberete-li sdílení, poskytnete tím druhé osobě zmocnění k používání kreditních karet přiřazených k vašemu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.

Chcete-li upravit atributy spojené s dospělými osobami ve vaší domácnosti, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a potom klepněte na All Settings (Všechna nastavení) . Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna) Po klepnutí na jméno této osoby můžete:

- spravovat rodinnou knihovnu,
- spravovat sdílení všech knih,
- vybrat zařízení, na nichž lze sdílet obsah,
- spravovat způsoby platby,
- odstranit danou osobu z domácnosti na všech zařízeních.

Upozorňujeme, že když někdo opustí domácnost, bude to mít za důsledek, že obě dospělé osoby se nebudou moci přidat do domácnosti ani vytvořit domácnost spolu po dobu 180 dnů. Příslušná domácnost také nebude moci po dobu 180 dnů přidat jinou dospělou osobu. Váš digitální obsah ani vaše způsoby platby již nebudou s druhou dospělou osobou v domácnosti sdíleny. Již nebudete moci spravovat účty dětí, které jsou součástí domácnosti. Jednotlivé knihy pro sdílení můžete spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) přístupné z www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads on Kindle (Goodreads ve čtečce Kindle)

Služba Goodreads on Kindle (Goodreads ve čtečce Kindle) vám umožňuje připojit se k největší světové komunitě čtenářů, kde najdete personalizovaná doporučení knih, možnost zaznamenávat si, co jste četli a chcete číst, nebo vidět, co čtou vaši přátelé. Začněte klepnutím na Goodreads v oddílu More (Více) na domovské stránce. Budete vyzváni, abyste se přihlásili do služby Goodreads nebo si založili nový účet, pokud jste tak ještě neučinili při instalaci čtečky Kindle.

Když se přihlásíte ke stávajícímu účtu Goodreads, budou údaje z účtu synchronizovány s čtečkou Kindle. Týká se to například seznamu přátel nebo polic Want to Read (Chci číst), Currently Reading (Právě čtu) a Read (Přečteno).

Přidáváním knih na police ve službě Goodreads můžete sledovat, co čtete. Když si vytvoříte účet, budete přesměrováni na seznam nákupů knih na Amazonu, a to jak elektronických knih, tak knih fyzických. Přečtené knihy můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami. Ohodnocením se kniha přidá na polici Read

(Přečteno). Můžete také klepnout na ikonu Police  a zařadit knihu na polici Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst). Knihy na policích a hodnocené knihy jsou ve vašem profilu Goodreads veřejně přístupné. Knihu z police můžete kdykoli vyjmout. Stačí klepnout na ikonu

Police  a vybrat možnost Remove from Shelf (Odstranit z police).

Knihu také můžete přidat na polici služby Goodreads z domovské obrazovky čtečky Kindle. Klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) na obálce položky v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads). Tuto možnost zobrazíte také přidržením názvu nebo obálky knihy. Následně můžete v okně Select Goodreads Shelf (Výběr police Goodreads) zařadit knihu do police Read (Přečtené), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).

Služba Goodreads má ve čtečce Kindle čtyři karty, které se nacházejí v horním rohu:

Updates (Aktualizace): Zde se zobrazují aktuální zprávy od přátel a vámi sledovaných čtenářů, včetně recenzí knih a právě čtených knih. Jakoukoli recenzi můžete lajkovat nebo komentovat. Z aktualit můžete také hodnotit knihy nebo je zařazovat do polic. Chcete-li si přečíst více recenzí, klepněte na obálku knihy. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a další knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.

Shelves (Police): Zde můžete zobrazit všechny knihy na svých policích. Můžete je filtrovat podle typu police (Přečtené, Právě čtu, Chci číst), můžete přesouvat knihy na různé police a můžete přidávat knihy Amazon na police.

Recommendations (Doporučení): Zde lze zobrazit personalizovaná doporučení na základě vašich oblíbených žánrů a knih, které jste hodnotili. Knihy můžete označit jako Want To Read (Chci číst) nebo je můžete hodnotit. Čím víc knih ohodnotíte, tím lepší doporučení vám budou nabízena.

Friends (Přátelé): Zde můžete zobrazit všechny čtenáře ve své síti Goodreads. Můžete filtrovat podle přátel, čtenářů, které sledujete, nebo těch, kteří sledují vás. Můžete si také vybrat čtenáře, které budete sledovat, abyste rozšířili svoji síť. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.

Když klepnete na ikonu profilu, zobrazí se váš profil Goodreads, včetně knih na policích, přátel a aktualit.

Tipy:

- Když najdete knihu, která vás zajímá, klepněte na možnost Want to Read (Chci číst). Můžete také klepnout na ikonu Police  a označit knihu jako Read (Přečtená), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).
- Klepnutím na hvězdičky můžete knihu ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami.
- Chcete-li zobrazit recenze, koupit nějaké tituly pomocí funkce 1-Click nebo zobrazit podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy.
- Vyhledávání přátel, schvalování žádostí o přátelství a prohlížení personalizovaných doporučení ohledně knih můžete provádět na www.goodreads.com.

K využití většiny funkcí služby Goodreads ve čtečce Kindle potřebujete připojení k Wi-Fi. Služba Goodreads není dostupná ve všech zemích.

Sdílení

Tato funkce umožňuje sdílet knihy, zvýraznění ve čtečce Kindle a komentáře s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Pomocí služby Goodreads ve čtečce Kindle můžete hodnotit a řadit knihy do polic a být ve spojení s prominentními autory. Chcete-li propojit čtečku Kindle se svými účty sociálních sítí a povolit sdílení, otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na možnost All Settings (Všechna nastavení) .

Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Your Account (Váš účet) a potom na Social Networks (Sociální sítě).

Chcete-li otevřít možnost sdílení během čtení knihy, klepněte na menu voleb (ikona s třemi tečkami) a potom klepněte na Share (Sdílet). Chcete-li sdílet výňatky z knihy, stačí stiskem, přidržením a přetažením prstem přes obrazovku vybrat požadovaný text a poté klepnout na Share (Sdílet). Ze seznamu vyberte způsob sdílení, který chcete použít.

Doba čtení

Čtečka Kindle obsahuje funkci Time to Read (Doba čtení). Ta pomáhá určit, jak dlouho bude trvat, než dočtete kapitolu nebo knihu. Tento údaj zobrazuje na nástrojové liště pro navigaci při čtení ve spodní části obrazovky. Chcete-li si tuto funkci přizpůsobit, klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, a potom klepněte na ikonu Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). Zobrazí se dialogové okno se čtyřmi kartami: Font (Písmo), Layout (Rozvržení), More (Další) a Themes (Motivy). Po klepnutí na kartu More (Další) zvolte Reading Progress (Přečtená část) a vyberte upřednostňované možnosti sledování:

- Location in book (Umístění v textu)
- Page in book (Stránka v textu)
- Time left in chapter (Zbývajících čas pro kapitolu)
- Time left in book (Zbývajících čas pro knihu)
- None (Žádné)

Upozorňujeme, že ne všechny knihy Kindle obsahují čísla stránek. Chcete-li zobrazování přečtené části skrýt, vyberte možnost None (Žádné).

Protože knihy pro čtečku Kindle je možné číst na zařízeních o různé velikosti obrazovky, určuje umístění přesné místo v knize, tak jako funguje číslo stránky v tištěné knize. Číslo umístění vám proto umožňuje nasměrovat přátele na přesně stejné místo v knize pro čtečku Kindle, kterou čtete. Mnohé knihy pro čtečku Kindle také obsahují čísla stránek odpovídající reálným číslům stránek v tištěné knize.

Funkce Time to Read (Doba čtení) využívá jedinečný algoritmus, který odhaduje, kolik času vám ještě bude trvat dočíst knihu, a to na základě vaší dřívější i současné rychlosti čtení. Vaše konkrétní rychlost čtení se ukládá pouze pro čtečku Kindle, nikoli na serverech Amazon.

Když klepnete do horní části obrazovky, zobrazí se název kapitoly (je-li k dispozici) a také se zobrazí nástrojová lišta pro navigaci při čtení.

Chapter 1

Loc 300 of 11526 | 14 mins left in chapter | 3%



Na stránce knihovny indikují tečky pod knihou, jak dlouhá kniha je. Tučné tečky pak ukazují, kam až jste dočetli.

Nastavení

Přizpůsobení nastavení čtečky Kindle

Chcete-li přejít na stránku Settings (Nastavení), otevřete menu Quick Actions (Rychlé akce) a klepněte na ikonu All Settings (Všechna nastavení) (). Můžete také klepnout na menu More (Další) v domovské obrazovce a vybrat možnost Settings (Nastavení). K zobrazení všech nastavení musí být vaše čtečka Kindle zaregistrována. Možnosti nastavení jsou uspořádány do kategorií: Your Account (Váš účet), Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna), Wi-Fi & Bluetooth, Device Options (Možnosti zařízení), Pen, Book & Notebook Options (Možnosti pera, knihy a poznámkového bloku), Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), Accessibility (Přístupnost), Parental Controls (Rodičovská kontrola) a Help and User Guides (Nápověda a uživatelské návody).

Váš účet

Device Name (Název zařízení): Pomocí tohoto nastavení můžete měnit název, který se zobrazuje v levém horním rohu domovské obrazovky.

Personal Info (Osobní informace): Pomocí tohoto pole můžete přidat osobní nebo kontaktní informace, například adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje vám pomohou identifikovat čtečku Kindle v případě její ztráty.

Social Networks (Sociální sítě): Tato položka umožňuje propojit čtečku Kindle s účty sociálních sítí, kde můžete sdílet své čtenářské zážitky s přáteli.

Deregister Device (Zrušení registrace zařízení): Tato možnost se používá ke zrušení registrace čtečky Kindle. Provedením tohoto kroku se odstraní veškerý obsah ze zařízení a celá řada funkcí spojených s vaším účtem nebude na zařízení fungovat. Položky zakoupené z obchodu Amazon zůstanou dostupné v cloudu a je možné je znovu stáhnout. Po zrušení registrace si můžete zaregistrovat čtečku Kindle k jinému účtu Amazon.

Send to Kindle E-mail (E-mail pro odeslání do čtečky Kindle): Udává adresu, na kterou je třeba posílat dokumenty, aby byly odeslány do čtečky Kindle. Dokumenty (Tato služba může být zpoplatněna.) Další informace o této funkci najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Household & Family Library (Domácí nebo rodinná knihovna)

Do své domácnosti můžete přidat další osoby a sdílet s nimi obsah. Další informace najdete v kapitole [Správa domácnosti Amazon](#). Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Wi-Fi & Bluetooth

Aeroplane Mode (Režim letadlo): Po volbě této možnosti se čtečka Kindle přepne do režimu letadlo, takže se vypne bezdrátové připojení.

Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi): Tuto možnost použijte k připojení k síti Wi-Fi, zobrazení seznamu dostupných sítí a k zobrazení názvy sítě Wi-Fi, k níž jste aktuálně připojeni (jste-li k nějaké připojeni).

Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla sítí Wi-Fi): Tato možnost smaže hesla k sítím Wi-Fi uloženým z tohoto zařízení na serveru Amazon. Další informace najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi](#).

Bluetooth: Tato možnost se používá k zapnutí funkce Bluetooth.

Bluetooth Devices (Bluetooth zařízení): Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Device Options (Možnosti zařízení)

Display Cover (Velikost zobrazení): Umožňuje zobrazit obálku knihy, kterou právě čtete, na zamčené obrazovce.

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazuje název generace zařízení, MAC adresu sítě Wi-Fi, sériové číslo, možnosti připojení, verzi firmwaru a volné místo v paměti. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizována, klepnutím na tlačítko What's New (Co je nového) zjistíte informace o takové aktualizaci.

Display Settings (Nastavení zobrazení): Nastavení velikosti zobrazení klíčového textu a prvků obrazovky, nastavení teploty osvětlení displeje a nočního osvětlení.

- **Display Size (Velikost zobrazení):** Umožňuje přizpůsobit rozvržení stránky a předvolby pro zobrazení. Chcete-li použít výchozí velikost písma a rozvržení, vyberte možnost Standard. Výběrem možnosti Large (Velké) zvětšíte velikost písma. To napomůže lepší čitelnosti v několika klíčových oblastech čtečky Kindle. Nastavení má však také vliv na to, kolik obsahu se na některých stránkách zobrazí. Režim velkého písma není dostupný v následujících oblastech: Store (Obchod), Search (Hledat) and Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby).
- **Warmth Schedule (Časový plán teploty):** Časový plán pro automatické přepínání předního světla mezi chladnou bílou a teplou oranžovou. Při plánování teploty můžete vybrat jednu ze dvou možností: Automatické nebo Ruční. Automatická funkce zapíná teplou barvu za soumraku a vypíná ji za svítání. Ruční funkce umožňuje nastavit čas během dne, kdy si každý den přejete zapnout nebo vypnout teplotu. Chcete-li nastavit úroveň teploty v plánovaném čase pro automatickou nebo ruční funkci, použijte jezdec teploty v dolní části stránky. Stiskněte a přidržte, aby se zobrazil náhled teploty na úrovni, kterou byste rádi nastavili. Jakmile naplánujete

teplost, zohledňuje funkce „Schedule“ (Časový plán) čas, kdy se má zapínat a vypínat teplost v menu Quick Actions (Rychlé akce).

- **Nightlight (Noční osvětlení):** Tato volba postupně snižuje jas, jak se vaše oči adaptují na tmu.

Device Passcode (Heslo zařízení): Umožňuje omezit přístup k čtečce Kindle nastavením hesla. Následně budete vyzváni k zadání hesla vždy, když zařízení zapnete nebo probudíte ze spánku. Pokud heslo zapomenete, musíte kontaktovat služby zákazníkům Kindle.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřižků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a 4krát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provede resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tato operace odstraňuje veškerý stažený nebo přenesený obsah ze čtečky Kindle a vaše nastavení nejsou uložena. Stále můžete stahovat položky z cloudu. Tuto akci proveďte, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníků Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znovu provést registraci a stáhnout si znovu položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Advanced Options (Pokročilé možnosti): Umožňuje provést aktualizaci čtečky Kindle (je-li k dispozici). Můžete také spravovat ochranu osobních údajů a ukládání do paměti a aktivovat Whispersync for Books (Whispersync pro knihy).

- **Device Time (Čas zařízení):** Pomocí tohoto nastavení můžete nastavit aktuální místní čas, který se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li zobrazit čas při čtení knihy, klepněte do horní části obrazovky.
- **Home & Library (Domovská stránka a knihovna) – Collections (Kolekce):** Rozhodněte, jestli chcete zobrazovat své kolekce pouze v režimu Collections (Kolekce), popř. jestli chcete zobrazovat oblíbené v knihovně nebo vše v knihovně. **Audible Content (Obsah služby Audible):** Vyberte, zda chcete zobrazovat na domovské obrazovce a v knihovně knihy služby Audible, případně zda chcete, aby se položky služby Audible z cloudu zobrazovaly při použití filtru „Audible“ v knihovně. Stažené položky služby Audible se budou i nadále na domovské obrazovce zobrazovat. **Show in Library and on Home screen (Zobrazit v knihovně a na domovské obrazovce):** Knihy služby Audible budou viditelné v knihovně a na domovské obrazovce. **Show in Library Filter only (Zobrazit pouze při filtrování v knihovně):** Knihy služby Audible budou viditelné v knihovně, pouze když vyberete filtr Audible. Netýká se to však knih stažených do čtečky Kindle. Vyberete-li tuto možnost, nedojde k odstranění žádného zvukového obsahu z vašeho zařízení ani účtu. **Group Comics by Series (Seskupování komiksů do řad):** Tato volba seskupuje při zobrazení v knihovně komiksy do řad.
- **Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle):** Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.
- **Whispersync for Books and Notebooks (Whispersync pro knihy a poznámkové bloky):** Tato volba aktivuje a deaktivuje automatické zálohování anotací, posledních čtených stránek, nejzazších přečtených stránek a kolekcí na servery Amazon.
- **Power Saver (Režim úspory energie):** Aktivace nebo deaktivace režimu „hibernace“ s nízkou spotřebou energie. Je-li tento režim aktivován, spotřebuje zařízení, které není používáno, méně energie, ale déle trvá, než se probudí.
- **Privacy (Ochrana osobních údajů):** Zde můžete povolovat či zakazovat využívání osobních údajů shromážděných operačním systémem zařízení k marketingu a vylepšování produktů.
- **Storage Management (Správa úložiště):** Tato volba umožňuje spravovat položky stažené do zařízení. **Manual Removal (Ruční odstranění):** Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All

(Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány. **Quick Archive (Rychlá archivace):** Uvolňuje prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraní stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Možnosti pro knihy a poznámkové bloky

Page Refresh (Obnovení stránky): Tato volba umožňuje nastavit obnovení zobrazení při každém otočení stránky.

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby): Zde lze nástroj Vocabulary Builder zapínat/vypínat. Když je nástroj zapnutý, slova, která vyhledáváte, se do nástroje Vocabulary Builder přidají.

Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky)

Language (Jazyk): Zobrazí se aktuální jazyk používaný v menu, upozorněních a dialogových oknech. Je zde možné provést změnu na jiný jazyk.

Keyboards (Klávesnice): Umožňuje přidat klávesnice pro různé jazyky. Pokud máte více klávesnice, objeví se mezi symboly na klávesnici klávesa se zeměkoulí. Tato klávesa umožňuje vybírat různé klávesnice.

Dictionaries (Slovníky): Používá se k nastavení výchozího slovníku pro jednotlivé jazyky.

Chinese Sort Order (Čínské řazení): Vyberte si řazení v čínštině podle Hanyu, řádu čar nebo Zhuyin Fuhao.

Accessibility (Přístupnost)

VoiceView Screen Reader (Obrazovka čtečky VoiceView): Umožňuje zapnout/vypnout funkci VoiceView. Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih.

- **Tutorial (Návod):** Návod obsahuje užitečné informace o používání čtečky Kindle při aktivaci funkce Voiceview, včetně gest, zadávání textu a tipů týkajících se použití. Návod můžete kdykoli ukončit pomocí tlačítka pro ukončení, které se nachází ve spodní části obrazovky.
- **Speech Rate (Rychlost řeči):** Tato volba upravuje rychlost mluveného projevu funkce VoiceView.
- **Hlasitost:** Tato volba upravuje hlasitost mluveného projevu funkce VoiceView.
- **Bluetooth:** Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Display Size (Velikost zobrazení): Umožňuje přizpůsobit rozvržení stránky a předvolby pro zobrazení. Chcete-li použít výchozí velikost písma a rozvržení, vyberte možnost Standard. Výběrem možnosti Large (Velké) zvětšíte velikost písma. To napomůže lepší čitelnosti v několika klíčových oblastech čtečky Kindle. Nastavení má však také vliv na to, kolik obsahu se na některých stránkách zobrazí. Režim velkého písma není dostupný v následujících oblastech: Store (Obchod), Search (Hledat) and Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby).

Invert Black and White (Invertovat černou a bílou): Tato funkce invertuje text, obrázky a barvu stránek na všech obrazovkách. Pozadí na displeji bude černé a text bude bílý.

Parental Controls (Rodičovská kontrola)

Restrictions (Omezení): Funkce Restrictions (Omezení) umožňuje ručně blokovat webový prohlížeč, obchody Kindle Store a Audible Store, Amazon Cloud a/nebo službu Goodreads ve čtečce Kindle. Když jsou omezení aktivní, bude se v horní části obrazovky vedle indikátoru stavu sítě Wi-Fi / mobilní sítě zobrazovat ikona zámku. Možnosti Deregistration (Zrušit registraci), Household & Family Library (Domácnost a rodinná knihovna) a Reset budou neaktivní.

Change PIN (Změna PIN): Když poprvé zapnete omezení, budete vyzváni k vytvoření hesla. Toto heslo bude vyžadováno při provádění jakýchkoli změn nastavení v rámci funkcí rodičovské kontroly. Pokud heslo zapomenete, můžete ho resetovat zrušením registrace svého zařízení na www.amazon.com/devicesupport, nebo můžete kontaktovat zákaznický servis Kindle.

Help & User Guides (Nápověda a uživatelské příručky)

Pomocí tohoto nastavení můžete řešit potíže se zařízením. Nabízí se zde přístup k nápovědě a máte také možnost poskytnout zpětnou vazbu. Tato funkce vyžaduje bezdrátové připojení k síti.

Tutorials (Návody): Informujte se o nových funkcích pomocí kontextových vyskakovacích oken.

Kontaktujte nás: Budete-li potřebovat asistenci nebo budete mít dotazy, kontaktujte zákaznický servis společnosti Kindle.

Kontextové menu Settings (Nastavení)

Když jste na stránce Settings (Nastavení), je možné pomocí menu voleb (ikona s třemi tečkami) zobrazit další možnosti:

Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle): Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřižků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a 4krát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provede resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tato operace odstraňuje veškerý stažený nebo přenesený obsah ze čtečky Kindle a vaše nastavení nejsou uložena. Stále můžete stahovat položky z cloudu. Tuto akci proveďte, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníků Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znovu provést registraci a stáhnout si znovu položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazuje název generace zařízení, MAC adresu sítě Wi-Fi, sériové číslo, možnosti připojení, verzi firmwaru a volné místo v paměti. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizovaná, najdete v tomto nastavení informace o příslušné aktualizaci.

Vyhledání další asistence

Na webové stránce zákaznického servisu Kindle na www.amazon.com/devicesupport najdete užitečné informace, například časté dotazy nebo různá návodná videa.

KD20200606-A